

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ船外機 DF350A/325A 型の補給取扱い部品を収録してあります。

エンジン諸元	4サイクル	6気筒	排気量	内径×行程 (98mm×97mm)
			4390 cm ³	

DF350A					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF350AT	—	35001F	X, XX	YAY, Y5S	35001F-910001～

DF325A					
機 種 記 号	年 式	型 式	トランサム	色	実 施 号 機
DF325AT	—	32501F	X, XX	YAY, Y5S	32501F-910001～

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A	: 用品	L	: 長さ、リンク数、容積	US	: アンダサイズ
AR	: 必要量	NT	: 歯 数	W	: 巾
D	: 線 径	OD	: 外 径	W/	: 同時使用
E.NO.	: エンジン番号	OPT	: オプション	#	: 直送品
F.NO.	: フレーム番号	OS	: オーバサイズ	*	: 直売品
H	: 高 さ	STD	: スタンダード	～	: より、から
ID	: 内 径	T	: 厚 さ		
12×34×5 : 内径×外径×厚さ (巾、長さ)					

1-2. メーカー名

CHKK	: 中央発条	NGK	: 日本特殊陶業
DID	: 大同工業	NHK	: 日本発条
DK	: 大金製作所	RK	: 高砂チェン
FB	: 古河電池	TEN	: 富士通テン
IRC	: 井上護謨工業	TR	: 東海理化電機製作所
KYB	: 萱場工業	YB	: 湯浅電池
NABCO	: 日本エアープレーキ		

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○
×××××-×××××	・○○○
	↑ 構成部品 (インナパーツ) を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧→新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧→新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L: 200 → 180……200 を 180 に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立には使用しないで下さい。


※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

I.D プレートの説明

I.Dプレートには下記の項目が刻印されています。

より正確な部品発注のため①機種名、②型式、③製造番号(号機)を確認下さい。

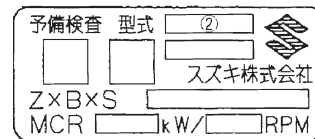

①機種名を示します。(例) DF350A


②型式を示します。(例) 35001F

③製造番号(号機)を示します。(例) 910001

I.Dプレート


※取付位置: ブラケット、クランプ

FIG.111A

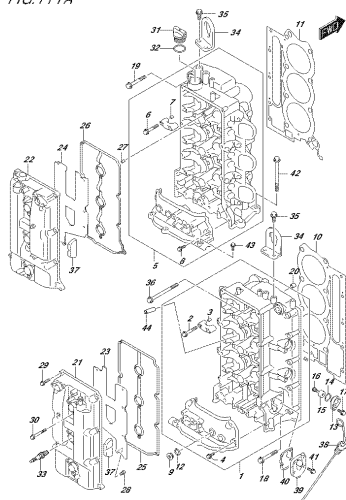


OPESBA_G00_012_111A
CYLINDERHEAD

FIG.113A

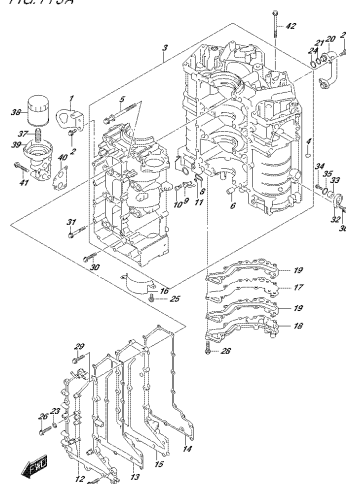


OPESBA_G00_012_113A
CYLINDERBLOCK

FIG.116A

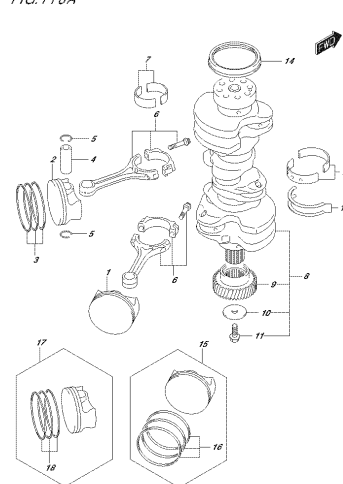


OPESBA_G00_012_116A
CRANKSHAFT

FIG.116B

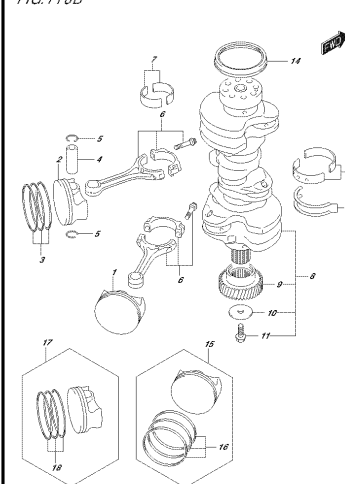


OPESBA_G00_012_116B
CRANKSHAFT

FIG.119A

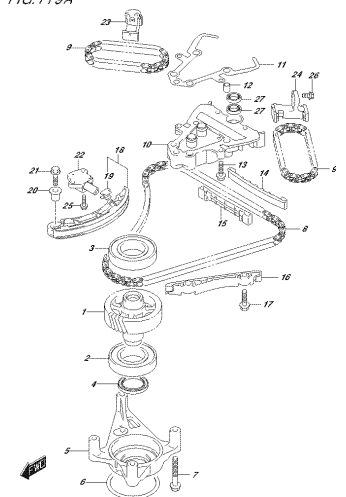


OPESBA_G00_012_119A
CRANKSHAFT

FIG.121A

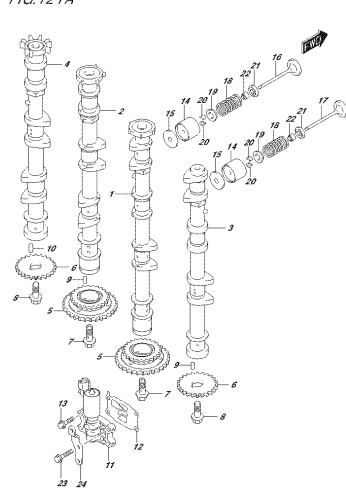


OPESBA_G00_012_121A
CRANKSHAFT

FIG.122A

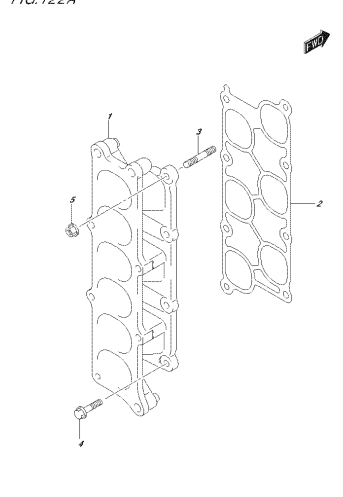


OPESBA_G00_012_122A
PISTON BARNPELO

FIG.136A

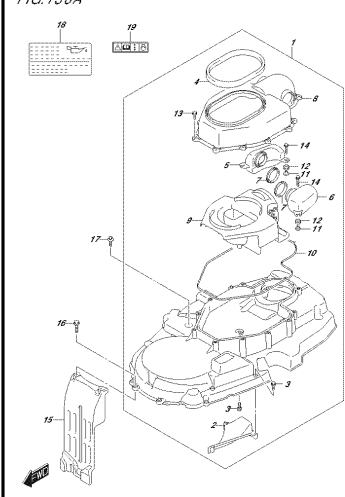


OPESBA_G00_012_136A
PISTONHEAD COVER

FIG.140A

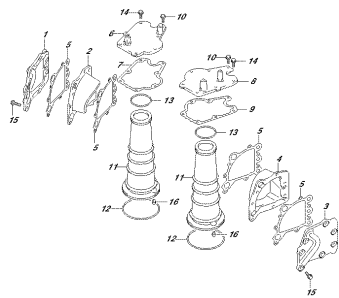


OP3804_000_0102_140A
FUELPUMP

FIG.144A

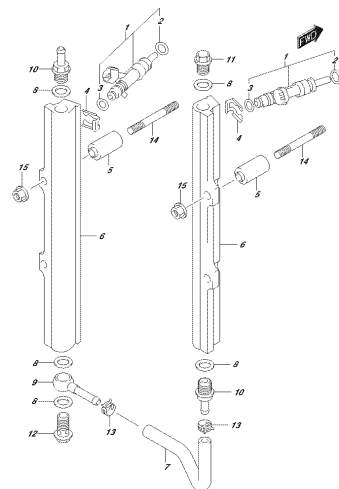


OP3804_000_0102_144A
FUELPUMP

FIG.147A

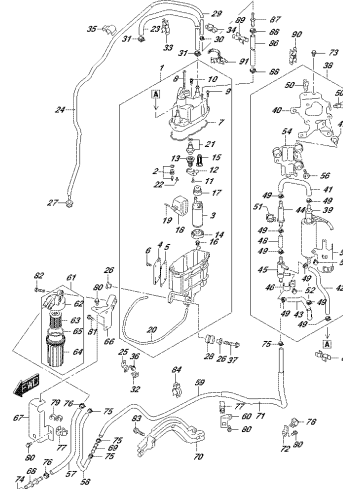


OP3804_000_0102_147A
FUELPUMP

FIG.160A

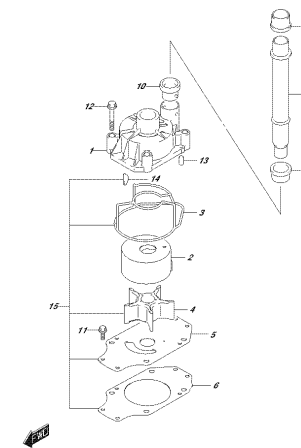


OP3804_000_0102_160A
WATERPUMP

FIG.162A

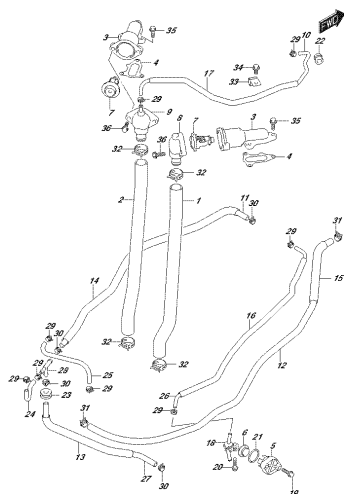


OP3804_000_0102_162A
THERMOSTAT

FIG.163A

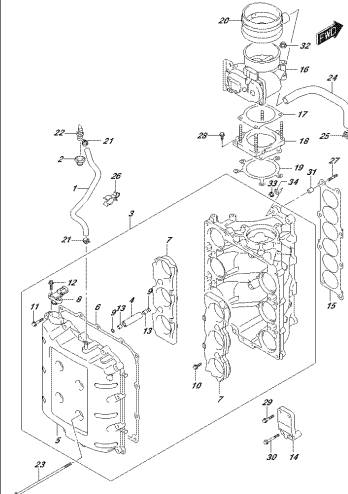


OP3804_000_0102_163A
PUMP

FIG.175A

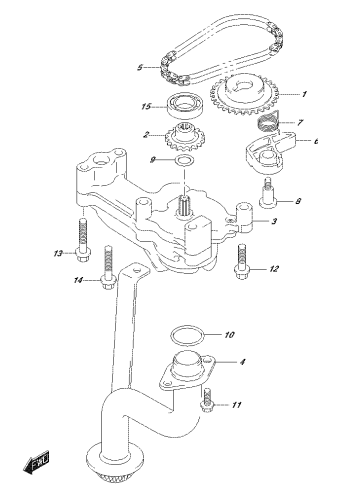


OP3804_000_0102_175A
PUMP

FIG.180A

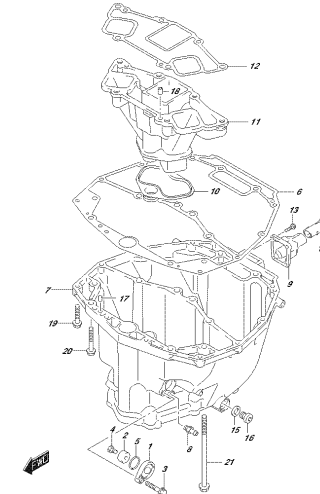


OP3804_000_0102_180A
PUMP

FIG.204A

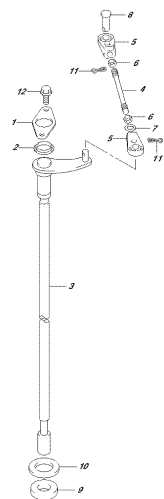


OP3034_000_010_3034
CELLUPOXYM47

FIG.206A

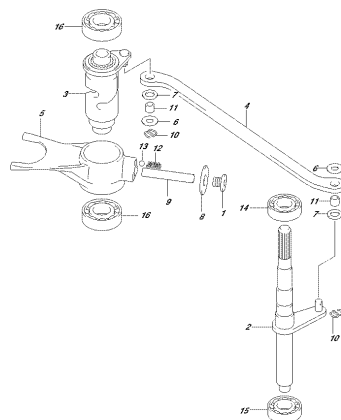


OP3034_000_010_3034
CELLUPOXYM27

FIG.220A

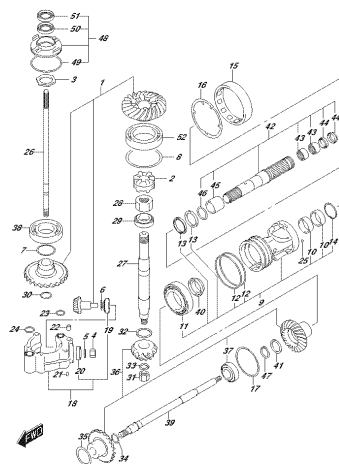


OP3034_000_010_3034
STRAK60003071

FIG.301A

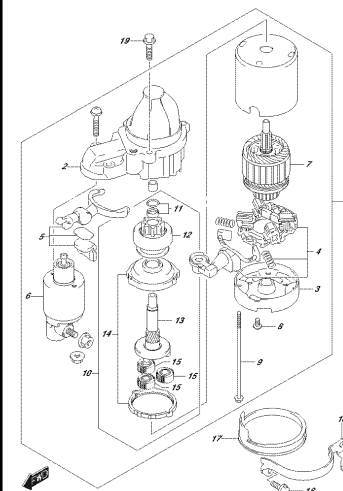


OP3034_000_010_3014
S540991047074

FIG.303A

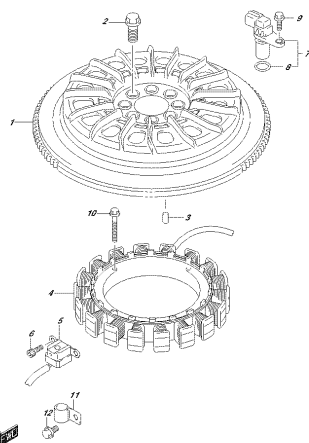


OP3034_000_010_3034
H4007672

FIG.310A

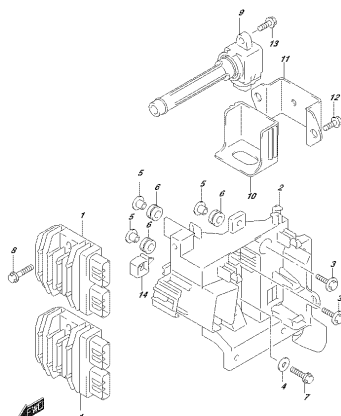


OP3034_000_010_3104
RECUPERATION COB

FIG.315A

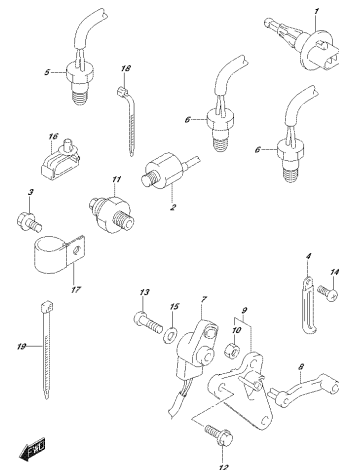

OP3034_000_010_3154
S274074

FIG.322A

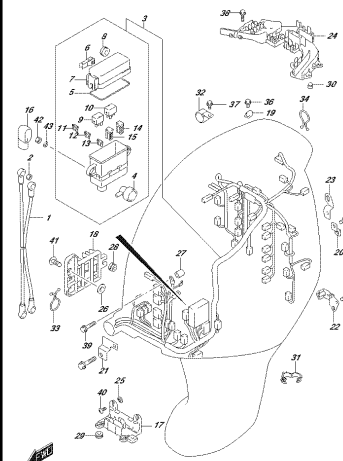

OP3034_000_010_3204
H4007672

FIG.326A



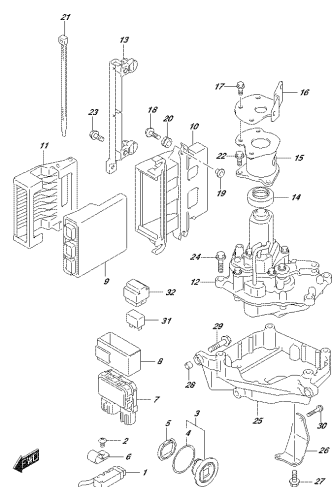


FIG.405A

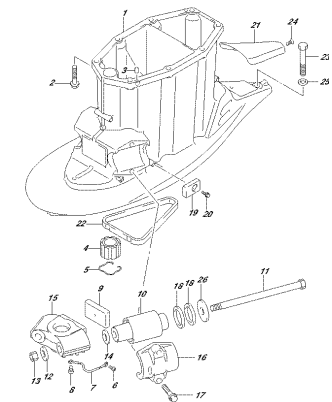


OPF304L_000_012_405A
DIESELSCHWIFLÖSUNG

FIG.405B

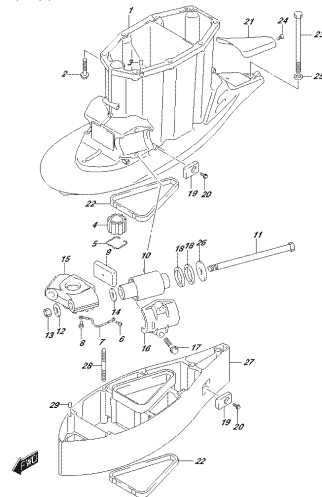


OPF304L_000_012_405B
DIESELSCHWIFLÖSUNG

FIG.407A

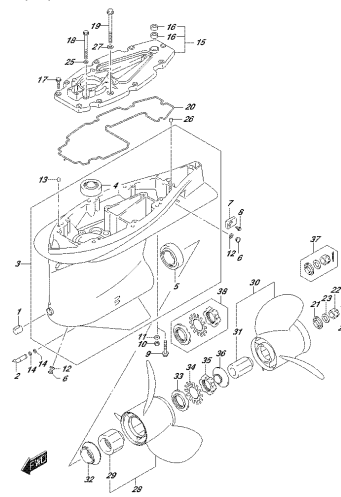


OPF304L_000_012_407A
DIESELINJEKTOR

FIG.410A

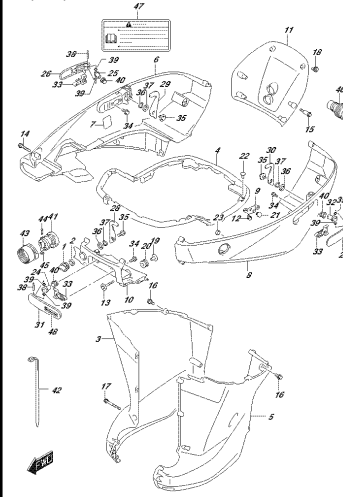


OPF304L_000_012_410A
DIESELINJEKTOR

FIG.420A

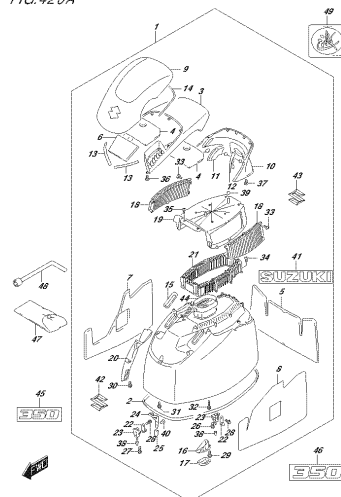


OPF304L_000_012_420A
DIESELINJEKTOR

FIG.420B

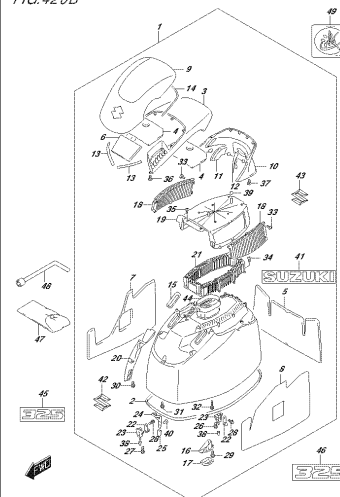


OPF304L_000_012_420B
DIESELINJEKTOR

FIG.430A

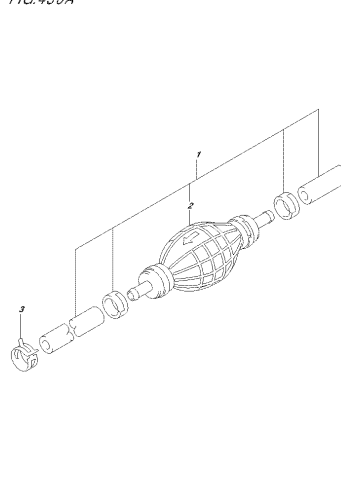


OPF304L_000_012_430A
DIESELINJEKTOR

FIG.520A

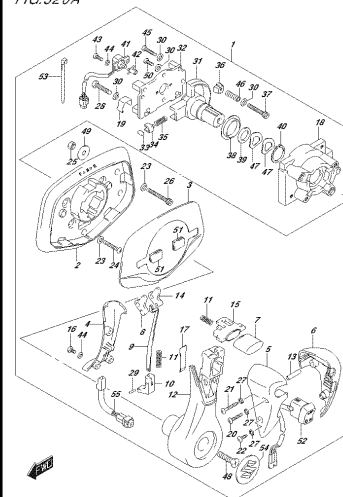


OPF304L_000_012_520A
DIESELINJEKTOR

FIG.522A

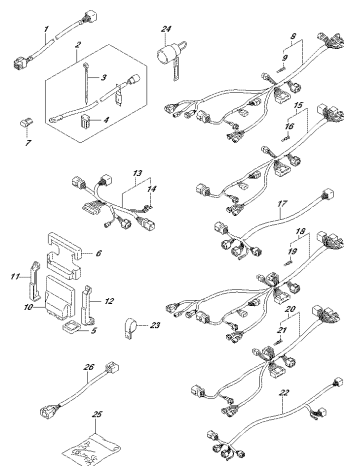


OPT804_000_010_8454
OPTIMATRS01 (1)

FIG.523A

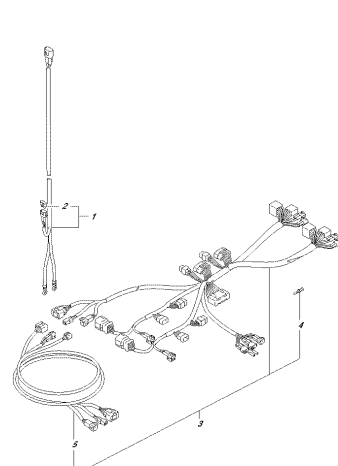


OPT804_000_010_8454
OPTIMATRS02 (2)

FIG.530A

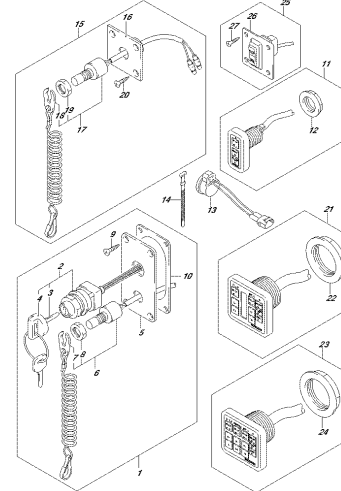


OPT804_000_010_8454
OPTIMATRS01

FIG.535A

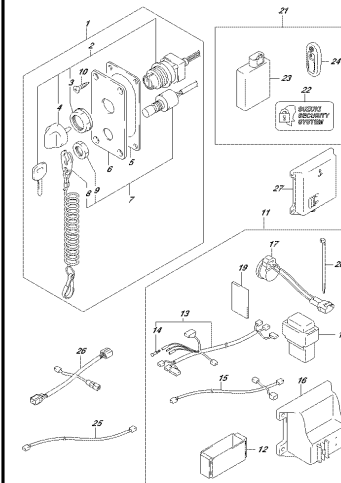


OPT804_000_010_8454
OPTIMATRS02 (1)

FIG.540A

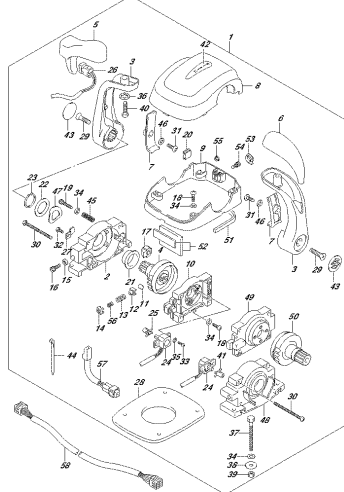


OPT804_000_010_8454
OPTIMATRS01 (1)

FIG.543A

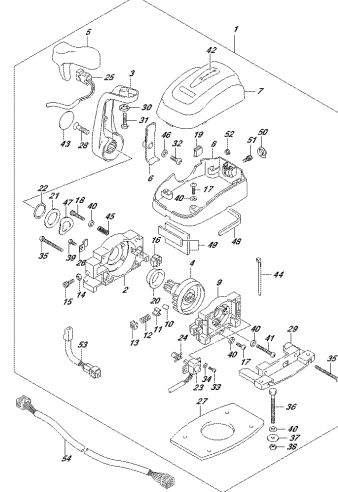


OPT804_000_010_8454
OPTIMATRS01 (1)

FIG.585A

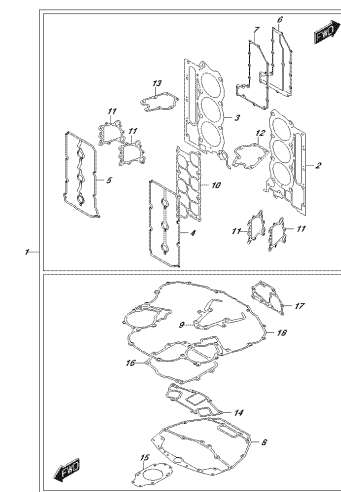


OPT804_000_010_8454
OPTIMATRS01

FIG.601A

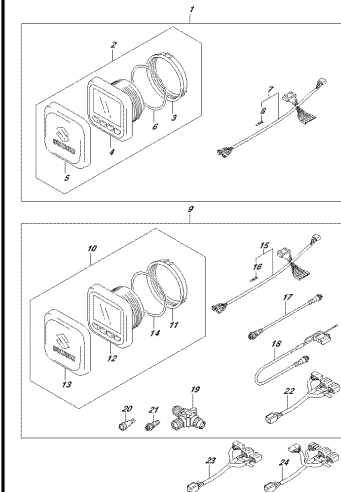


OPT804_000_010_8454
OPTIMATRS01 (1)

FIG. 602A

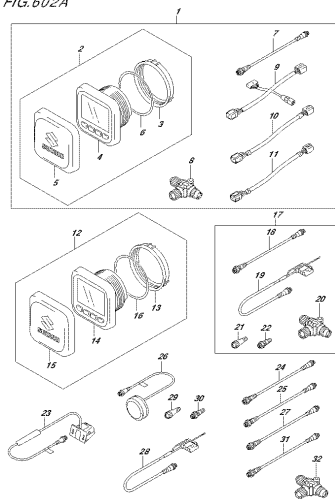

OPTIONAL AIR, 012, 013, 014
OPTIONAL FUNCTIONALITY (GALILEO)

FIG.111A

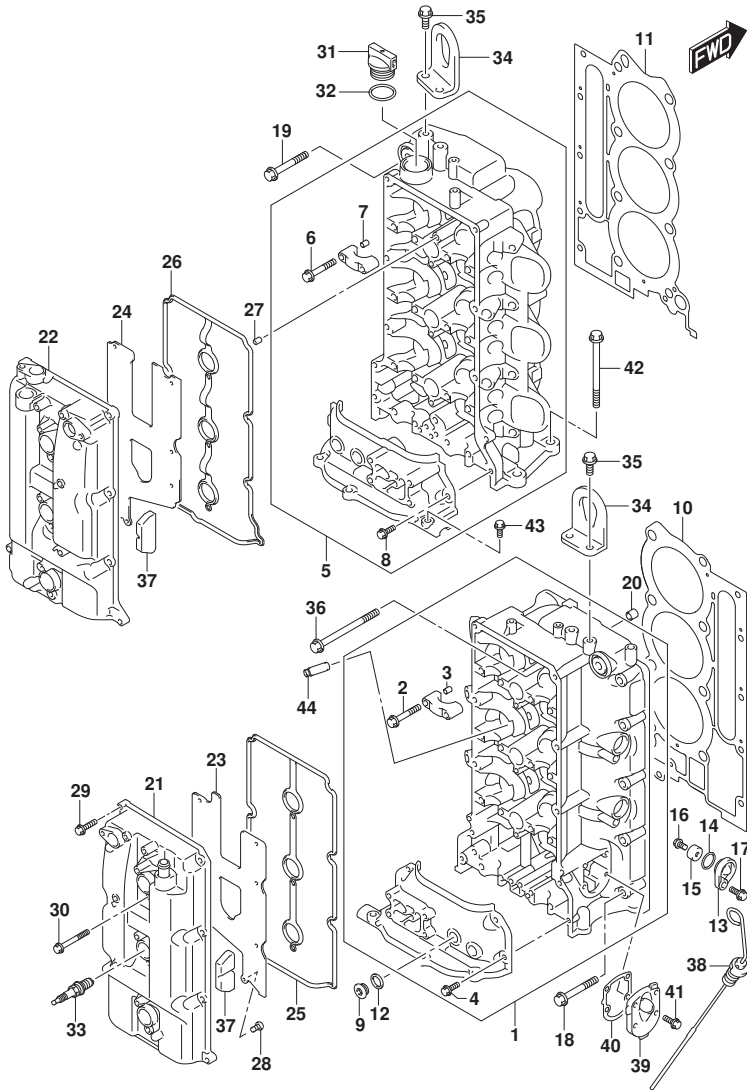

DF350A_000_019_111A
CYLINDER HEAD

FIG. 111A (1-B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11101-98L10	ヘッドアツシ, シリンダスターホート	1		
2	09103-06266	ホルト (6X40)	16		
3	09206-08001	ピン (8X11)	14		
4	01547-06207	ホルト	4		
5	11103-98L10	ヘッドアツシ, シリンダホート	1		
6	09103-06266	ホルト (6X40)	16		
7	09206-08001	ピン (8X11)	14		
8	01547-06207	ホルト	2		
9	11116-93J01	プラグ	4		
10	11141-98L00	ガスケット, シリンダヘッドスターホート	1		
11	11142-98L00	ガスケット, シリンダヘッドホート	1		
12	11216-98L10	ガスケット	4		
13	11261-93J00	カバー, プロテクションアノード	4		
14	09280-22019	リング (D: 1. 9, ID: 21. 8)	4		
15	55321-87J01	アノード, プロテクション	4		
16	09103-06281	ホルト (6X14)	4		
17	01550-0820C	ホルト	4		
18	01550-08607	ホルト	6	STBD	
19	01550-08607	ホルト	5	STBD	
20	09206-15001	ピン (12. 4X15X17)	4		
21	11170-93J01	カバー, シリンダヘッドスターホート	1		
22	11180-98L00	カバー, シリンダヘッドホート	1		
23	11173-93J00	プレート, プリザスターホート	1		
24	11183-93J00	プレート, プリザホート	1		
25	11179-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバースターホート	1		
26	11189-93J00	ガスケット, シリンダヘッドカバーホート	1		
27	09206-08001	ピン (8X11)	1		
28	02142-0612A	スクリュ	14		
29	01547-0625C	ホルト	16		
30	01547-06507	ホルト	6		
31	11382-93J00	キャップ, オイルフライ	1		
32	09280-26006	リング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
33	#09482-00642	スパークプラグ (NGK, 1LZKR7D8)	6		
34	11291-98L00	フック, エンジン	2		
35	01550-0820C	ホルト	4		

DF350A_000_019

FIG.111A

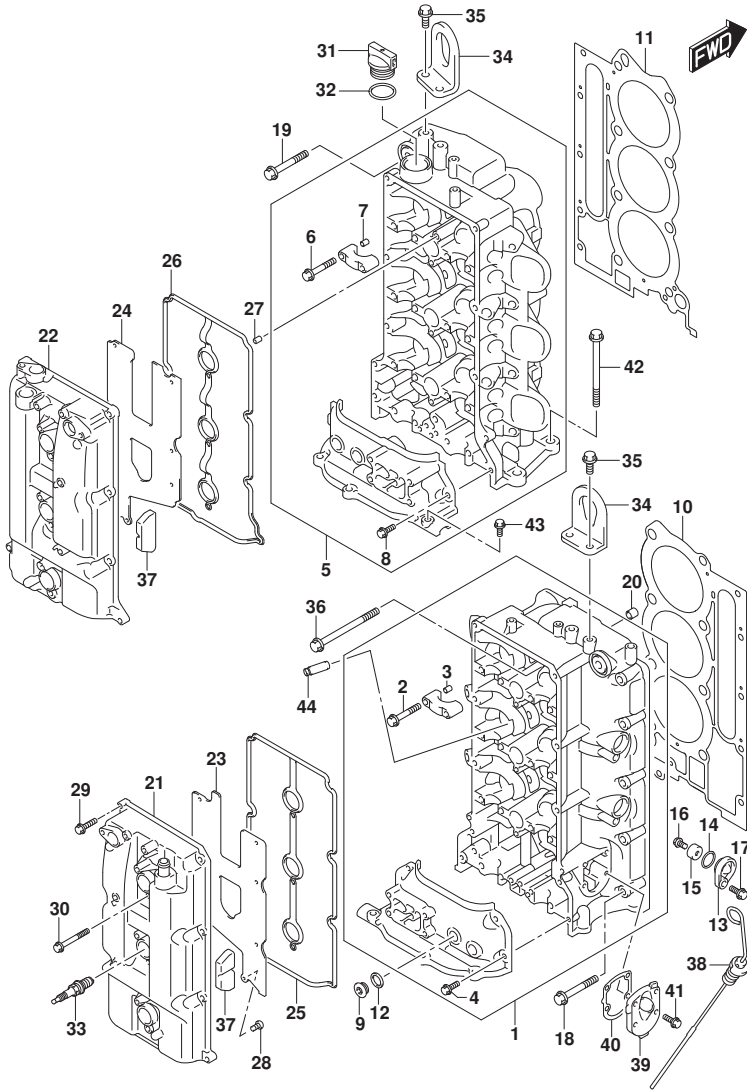


FIG. 111A (1-B-3) シリンダーヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	11119-98L00	ホルト, シリンダーヘッド	16		
37	11186-15501	セパレータ, オイルブリーザーカバー	2		
38	16910-98L00	ゲージ, オイルレベル	1		
39	16931-98L00	ガイド, オイルレベルゲージ	1		
40	16941-98L00	ガasket, オイルレベルゲージガイド	1		
41	01550-0625C	ホルト	4		
42	09116-10146	ホルト (10X195)	2		
43	01550-0830C	ホルト	6		
44	11115-98L00-001	ガイド, ハルブOS	24	オプション	

FIG.113A

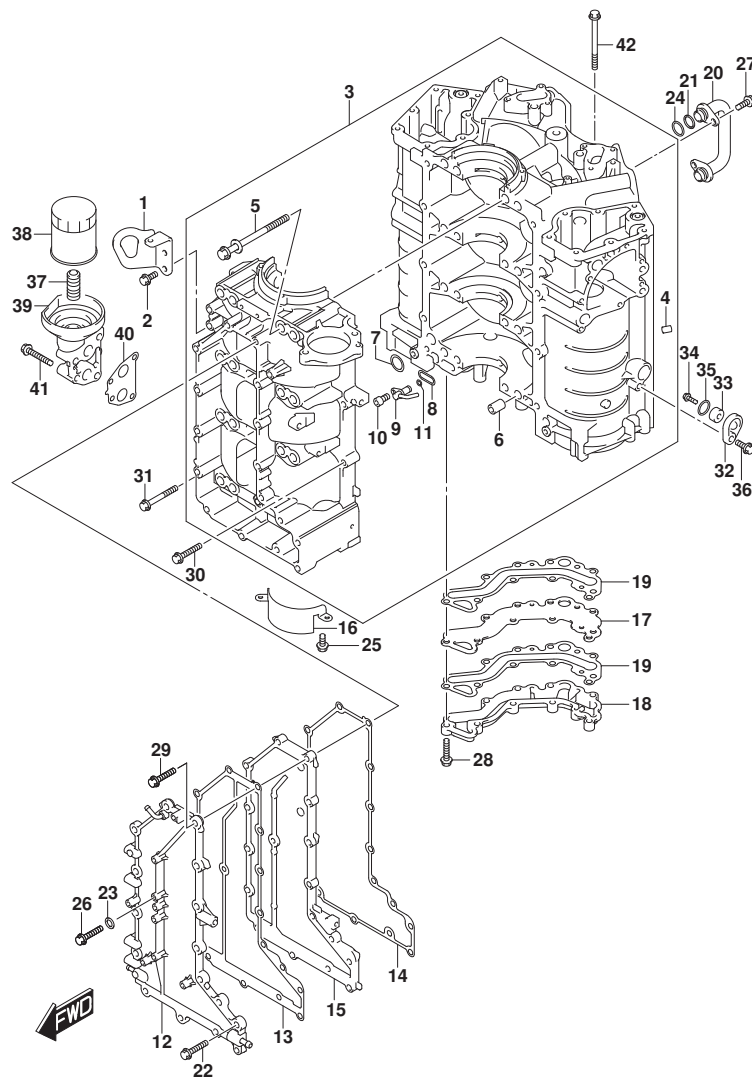


FIG.113A (1-B-4) シリンダブロック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11293-98L00	フック, エンジンフロート	1		
2	01550-0820C	ボルト	2		
3	11301-98L00	ブロックセット, シリンダ	1		
4	11112-93J00	・フック, オイルパンチユリ	2		
5	11117-98L00	・ボルト, クランクケース	16		
6	09206-14004	・ピン (14X11.4X23)	5		
7	11318-98L00	・ガスケット, オイルキヤリNO. 1	1		
8	11319-98L00	・ガスケット, オイルキヤリNO. 2	1		
9	11390-98L00	・シエツト, ヒーストンクーリング	6		
10	09106-06075	・ボルト (6X12)	6		
11	09280-05007	・Oリング (D:1.2, ID:4.7)	6		
12	11330-98L00	カバー, クランクケースウォーターシヤツト	1		
13	11332-98L00	ガスケット, クランクケースウォーターシヤツトカバー	1		
14	11333-98L00	ガスケット, クランクケースオイルカバー	1		
15	11334-98L00	カバー, オイルキヤリクランクケース	1		
16	12247-98L00	プレート, オイルカート	1		
17	16431-98L00	プレート, オイルキヤリ	1		
18	16432-98L00	カバー, オイルキヤリ	1		
19	16433-98L00	ガスケット, オイルキヤリ	2		
20	16480-98L00	パイプ, オイルキヤリ	1		
21	16485-98L00	リング, パツクアツプ オイルキヤリ	2		
22	09103-08379	ボルト (8X165)	1		
23	09168-06023	ガスケット (5.8X13X1.2)	1		
24	09280-18004	Oリング (D:2.4, ID:17.8)	2		
25	01550-0612A	ボルト	2		
26	01550-06357	ボルト	1		
27	01550-0820C	ボルト	2		
28	01550-0835A	ボルト	9		
29	01550-0840C	ボルト	13		
30	01550-08457	ボルト	7		
31	01550-08657	ボルト	1		
32	11261-93J00	カバー, フロテクションアノード	2		
33	55321-87J01	アノード, フロテクション	2		
34	09103-06281	ボルト (6X14)	2		
35	09280-22019	Oリング (D:1.9, ID:21.8)	2		

FIG.113A

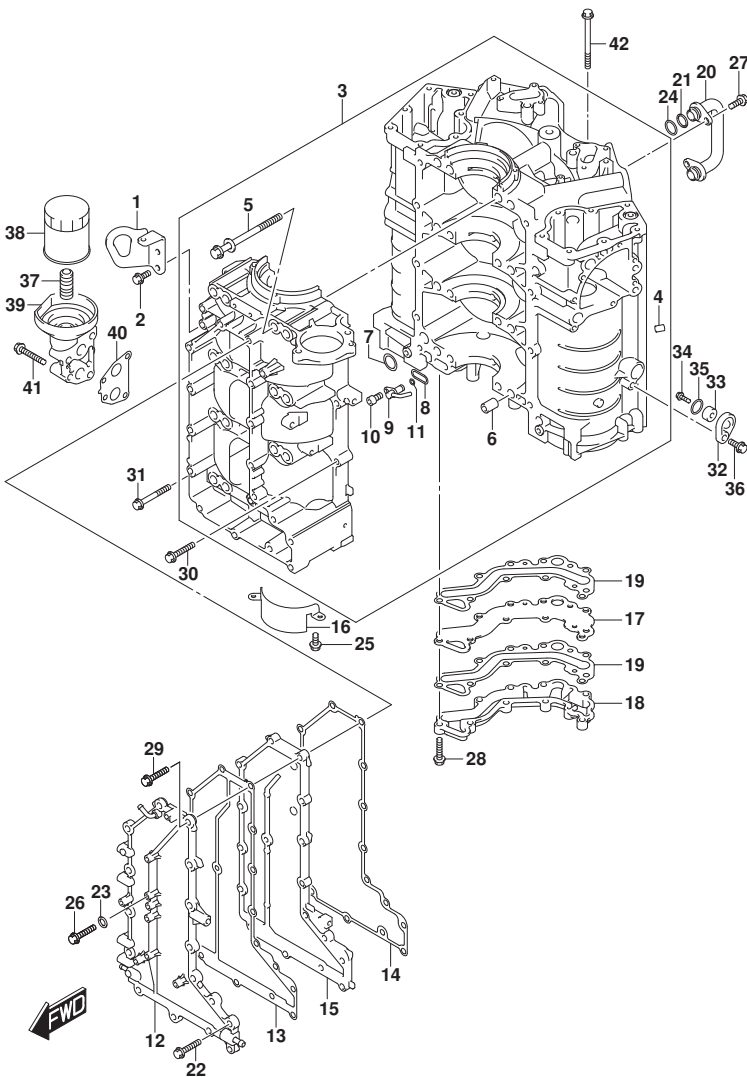


FIG. 113A (1-B-5) シリンダーブロック

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	01550-0820C	ボルト	2		
37	11241-86FA0	スタンド, オイルフィルタ	1		
38	16510-96J10	フィルタアツシ, オイル	1		
39	16531-98L00	ケース, オイルフィルタアタフタ	1		
40	16539-98L10	ガスケツト, オイルフィルタアタフタケース	1		
41	01550-08507	ボルト	4		
42	09116-10134	ボルト(10X115)	1		

FIG.116A

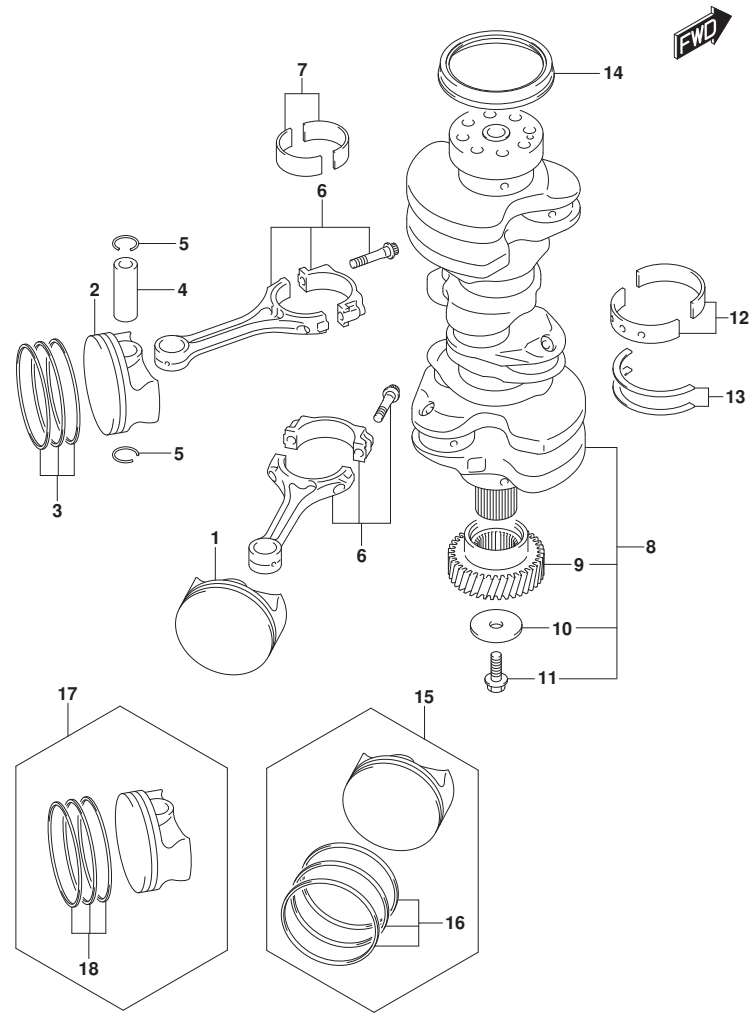


FIG.116A (1-B-6) クランクシャフト (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12111-98L00-0B0	ピストン, スターボート	3		
2	12121-98L00-0B0	ピストン, ボート	3		
3	12140-98J10	リング セット, ピストン	6		
4	12151-98L00	ピン, ピストン	6		
5	09381-22010	スナツブ リング	12		
6	12160-98L00	コンロツト アツシ	6		
7-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクチング ロッド	6	グリーン	
7-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクチング ロッド USO. 25	6	オフション	
8	12200-98L00	クランクシャフトアツシ	1		
9	12242-98J00	ギヤ, ドライブ	1		
10	09160-10104	ワッシャ (10. 5X50X3. 2)	1		
11	01550-1025A	ボルト	1		
12-1	12340-98L00-0A0	ベアリング セット, カラー: フラツク	4	ブラック	
12-2	12340-98L00-0B0	ベアリング セット, カラー: ナン	4	NON	
12-3	12340-98L00-0C0	ベアリング セット, カラー: イエロー	4	イエロー	
12-4	12340-98L00-0D0	ベアリング セット, カラー: ブルー	4	ブルー	
12-5	12340-98L00-0E0	ベアリング セット, カラー: ピンク	4	PINK	
12-6	12300-98840-0AA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLACK	
12-7	12300-98840-0BA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED	
12-8	12300-98840-0CA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/YELLOW	
12-9	12300-98840-0DA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLUE	
12-10	12300-98840-0EA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/PINK	
13-1	12300-98830	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
13-2	12300-98830-012	ベアリング セット, クランクスラストOS	1	オフション	
14	09283-91001	オイルシール	1		
15	12101-98L20-050	ピストンセット, スターボート OS (0. 5)	3	オフション	
16	12140-98J10-050	リング セット, ピストンOS (0. 5)	3	オフション	
17	12102-98L20-050	ピストンセット, ボートOS (0. 5)	3	オフション	
18	12140-98J10-050	リング セット, ピストンOS (0. 5)	3	オフション	

FIG.116B

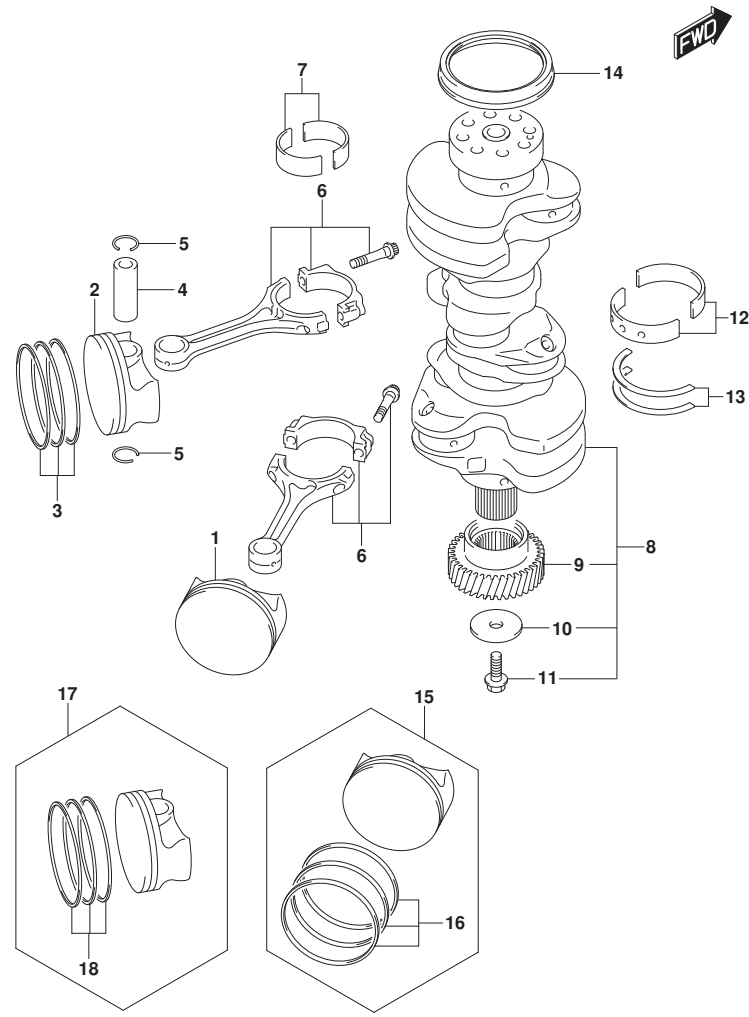


FIG. 116B (1-B-7) クランクシャフト (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12111-98L10-0B0	ピストン, スターボート	3		
2	12121-98L10-0B0	ピストン, ボート	3		
3	12140-98J10	リング セット, ピストン	6		
4	12151-98L00	ピン, ピストン	6		
5	09381-22010	スナック リング	12		
6	12160-98L00	コンロッド アッシ	6		
7-1	12100-98810-0A0	ベアリング セット, コネクティング ロッド	6	グリーン	
7-2	12100-98810-025	ベアリング セット, コネクティング ロッド USO. 25	6	オフショ	
8	12200-98L00	クランクシャフトアッシ	1		
9	12242-98J00	ギヤ, ドライブ	1		
10	09160-10104	ワッシャ (10. 5X50X3. 2)	1		
11	01550-1025A	ボルト	1		
12-1	12340-98L00-0A0	ベアリング セット, カラー: ブラック	4	ブラック	
12-2	12340-98L00-0B0	ベアリング セット, カラー: ナン	4	NON	
12-3	12340-98L00-0C0	ベアリング セット, カラー: イエロー	4	イエロー	
12-4	12340-98L00-0D0	ベアリング セット, カラー: ブルー	4	ブルー	
12-5	12340-98L00-0E0	ベアリング セット, カラー: ピンク	4	PINK	
12-6	12300-98840-0AA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLACK	
12-7	12300-98840-0BA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED	
12-8	12300-98840-0CA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/YELLOW	
12-9	12300-98840-0DA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/BLUE	
12-10	12300-98840-0EA	ベアリング セット, クランクシャフト (アンダ サイズ)	4	OPT, RED/PINK	
13-1	12300-98830	ベアリング セット, クランクスラスト	1		
13-2	12300-98830-012	ベアリング セット, クランクスラストOS	1	オフショ	
14	09283-91001	オイルシール	1		
15	12101-98L30-050	ピストンセット, スターボート OS (0. 5)	3		
16	12140-98J10-050	リング セット, ピストンOS (0. 5)	3	オフショ	
17	12102-98L30-050	ピストンセット, ボートOS (0. 5)	3		
18	12140-98J10-050	リング セット, ピストンOS (0. 5)	3	オフショ	

FIG.119A

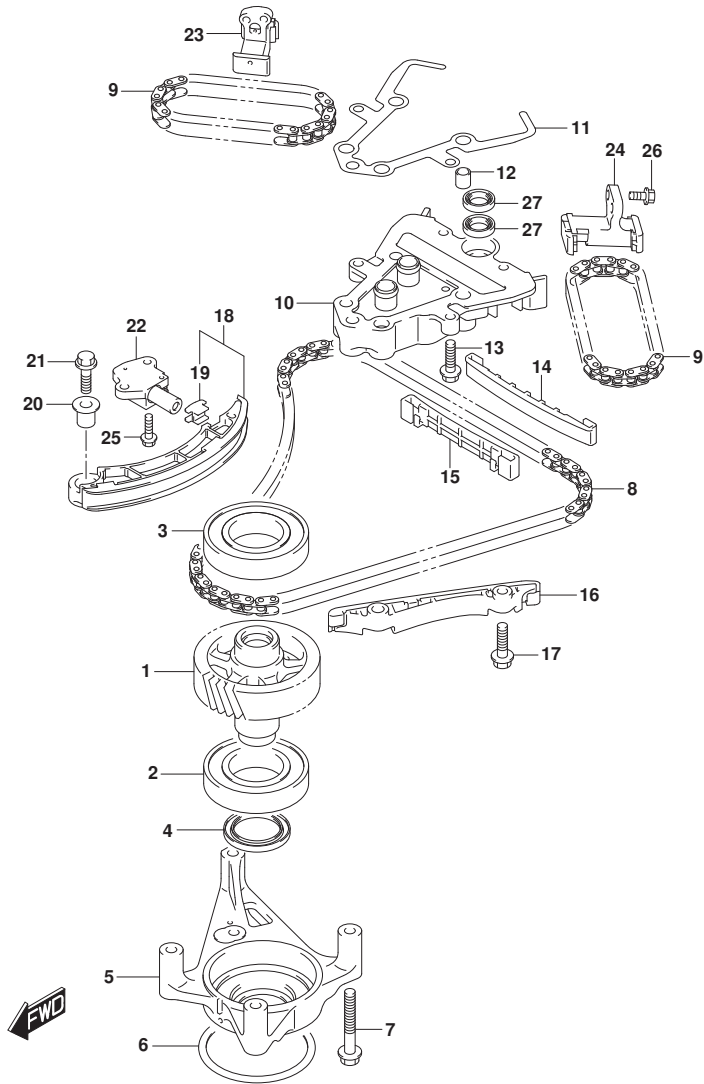


FIG. 119A (1-B-8) タイミングチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12730-98J02	ギヤ, トリフン	1		
2	09262-40018	ベアリング (40X80X18)	1	ロ7	
3	09262-40017	ベアリング (40X80X18)	1	アッパ	
4	09283-32044	オイルシール	1		
5	12734-98L00	ホルダ, トリフンギヤ	1		
6	09280-70012	Oリング (D: 5. 7	1		
7	01550-0855A	ホルト	4		
8	12761-98L00	チェーン, タイミング ファースト	1		
9	12762-93J00	チェーン, タイミング セカント	2		
10	12770-98L00	ベース, タイミング チェンガイト NO. 1	1		
11	12778-98L00	ガスケツト, タイミング チェンガイト ベース	1		
12	04211-13149	ピン	2		
13	01550-0830A	ホルト	2		
14	12771-93J00	シユール, タイミング チェンアツパ	1		
15	12775-93J00	シユール, タイミング チェンロ7	1		
16	12772-98L00	ガイト, タイミング チェンNO. 2	1		
17	01550-0830A	ホルト	2		
18	12810-93J00	テンシヨナアツシ, タイミング チェン	1		
19	12813-73G00	ハツト, タイミング チェンテンシヨナ	1		
20	12812-90J00	スベーサ, タイミング チェンテンシヨナ	1		
21	01550-0830A	ホルト	1		
22	12831-93J01	アシヤスタアツシ, テンシヨナNO. 1	1		
23	12832-93J00	テンシヨナアツシ, スターホート	1		
24	12833-93J00	テンシヨナアツシ, ホート	1		
25	01550-0620A	ホルト	2		
26	01550-0620A	ホルト	4		
27	09282-17011	オイルシール	2		

FIG.121A

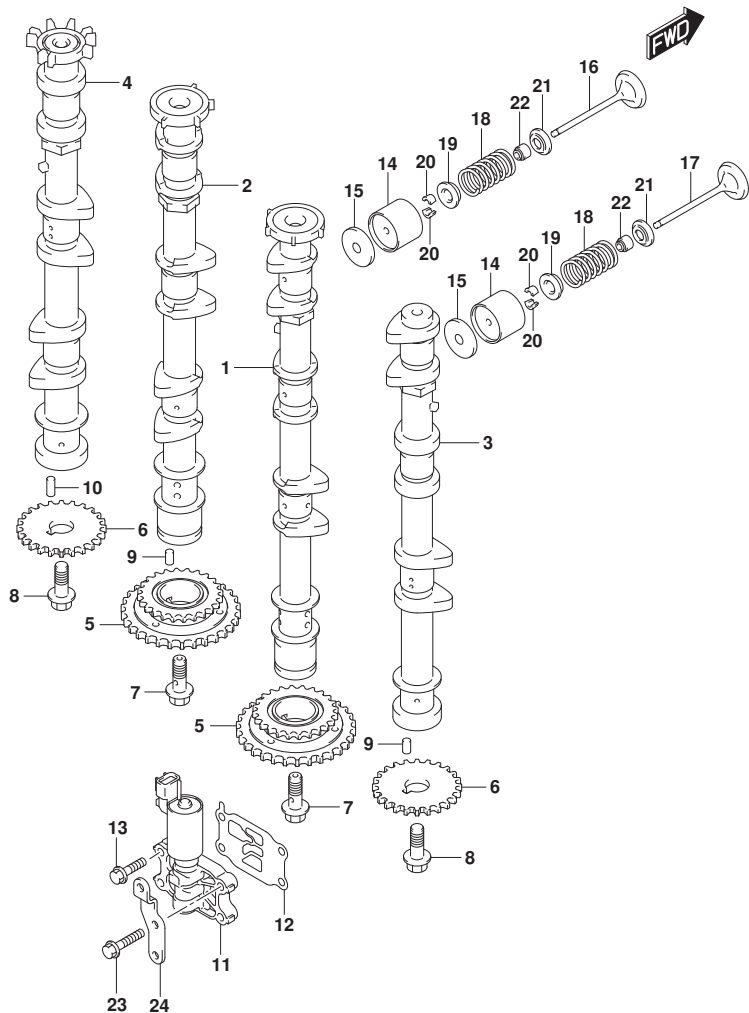


FIG.121A (1-B-9) カムシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12701-98L00	カムシャフト, インテークスターボート	1		
2	12705-98L00	カムシャフト, インテークボート	1		
3	12721-98L30	カムシャフト, エキゾーストスターボート	1		
4	12729-98L30	カムシャフト, エキゾーストボート	1		
5	12740-98L00	スプロケットアッシ, カムタイミング	2		
6	12748-93J00	スプロケット, カムシャフト	2		
7	12753-93J00	ボルト, インテークカムシャフト	2		
8	12749-93J00	ボルト, カムシャフト	2		
9	09202-05032	ピン (5X12)	3		
10	09261-05006	ピン (5X18)	1		
11	16550-93J00	パルプ, オイルコントロール	2		
12	16555-93J01	ガスクワツ, オイルコントロールパルプ	2		
13	01550-0625C	ボルト	6		
14	12891-93J00	タペット	24		
15-1	12892-93J00-218	シム, タペット (T:2. 175)	AR		
15-2	12892-93J00-220	シム, タペット (T:2. 200)	AR		
15-3	12892-93J00-223	シム, タペット (T:2. 225)	AR		
15-4	12892-93J00-225	シム, タペット (T:2. 250)	AR		
15-5	12892-93J00-228	シム, タペット (T:2. 275)	AR		
15-6	12892-93J00-230	シム, タペット (T:2. 300)	AR		
15-7	12892-93J00-233	シム, タペット (T:2. 325)	AR		
15-8	12892-93J00-235	シム, タペット (T:2. 350)	AR		
15-9	12892-93J00-238	シム, タペット (T:2. 375)	AR		
15-10	12892-93J00-240	シム, タペット (T:2. 400)	AR		
15-11	12892-93J00-243	シム, タペット (T:2. 425)	AR		
15-12	12892-93J00-245	シム, タペット (T:2. 450)	AR		
15-13	12892-93J00-248	シム, タペット (T:2. 475)	AR		
15-14	12892-93J00-250	シム, タペット (T:2. 500)	AR		
15-15	12892-93J00-253	シム, タペット (T:2. 525)	AR		
15-16	12892-93J00-255	シム, タペット (T:2. 550)	AR		
15-17	12892-93J00-258	シム, タペット (T:2. 575)	AR		
15-18	12892-93J00-260	シム, タペット (T:2. 600)	AR		
15-19	12892-93J00-263	シム, タペット (T:2. 625)	AR		
15-20	12892-93J00-265	シム, タペット (T:2. 650)	AR		
15-21	12892-93J00-268	シム, タペット (T:2. 675)	AR		

FIG.121A

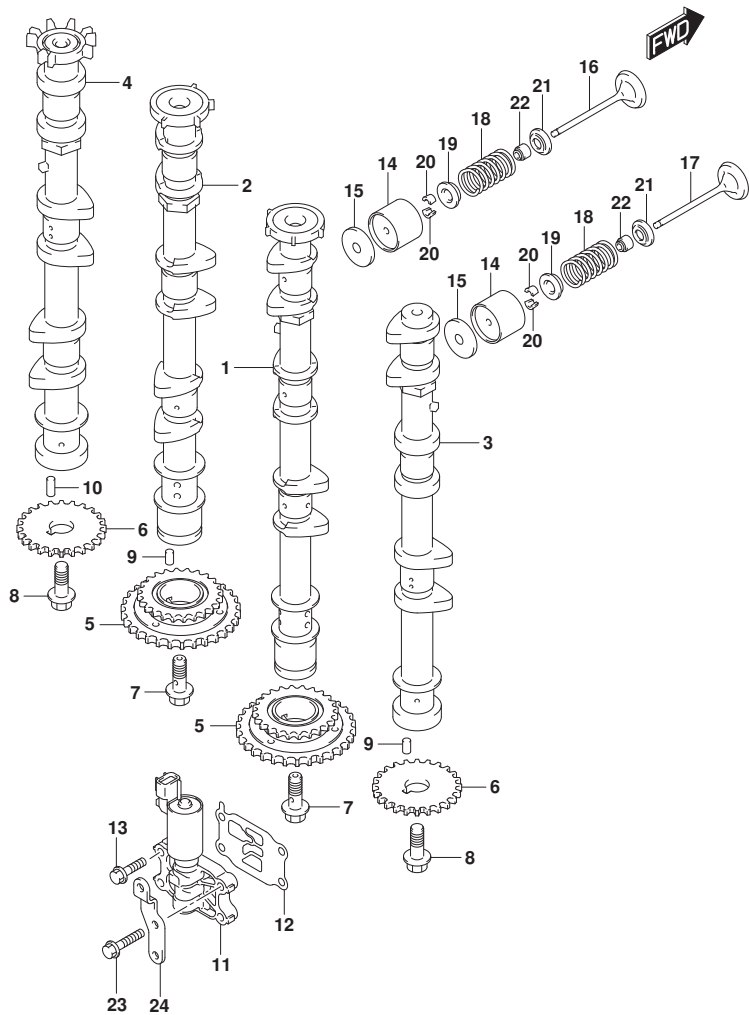


FIG. 121A (1-B-10) カムシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
15-22	12892-93J00-270	シム, タハ° ット (T: 2. 700)	AR		
15-23	12892-93J00-273	シム, タハ° ット (T: 2. 725)	AR		
15-24	12892-93J00-275	シム, タハ° ット (T: 2. 750)	AR		
15-25	12892-93J00-278	シム, タハ° ット (T: 2. 775)	AR		
15-26	12892-93J00-280	シム, タハ° ット (T: 2. 800)	AR		
15-27	12892-93J00-283	シム, タハ° ット (T: 2. 825)	AR		
15-28	12892-93J00-285	シム, タハ° ット (T: 2. 850)	AR		
15-29	12892-93J00-288	シム, タハ° ット (T: 2. 875)	AR		
15-30	12892-93J00-290	シム, タハ° ット (T: 2. 900)	AR		
15-31	12892-93J00-293	シム, タハ° ット (T: 2. 925)	AR		
15-32	12892-93J00-295	シム, タハ° ット (T: 2. 950)	AR		
15-33	12892-93J00-298	シム, タハ° ット (T: 2. 975)	AR		
15-34	12892-93J00-300	シム, タハ° ット (T: 3. 000)	AR		
16	12911-98L00	バ° ルフ°, インテーク	12		
17	12915-98L00	バ° ルフ°,エキゾ°ースト	12		
18	12921-98L00	スプ° リング°, バ° ルフ°	24		
19	12931-78G00	リテーナ, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
20	12932-24400	コツタ, バ° ルフ°	48		
21	12933-69G10	シート, バ° ルフ° スプ° リング°	24		
22	09289-05012	オイルシール (5. 5X11. 5X9. 3)	24		
23	01550-0630C	ホ° ルト	2		
24	36617-98L40	プ° ラケツト, ハーネス	1		

FIG.122A

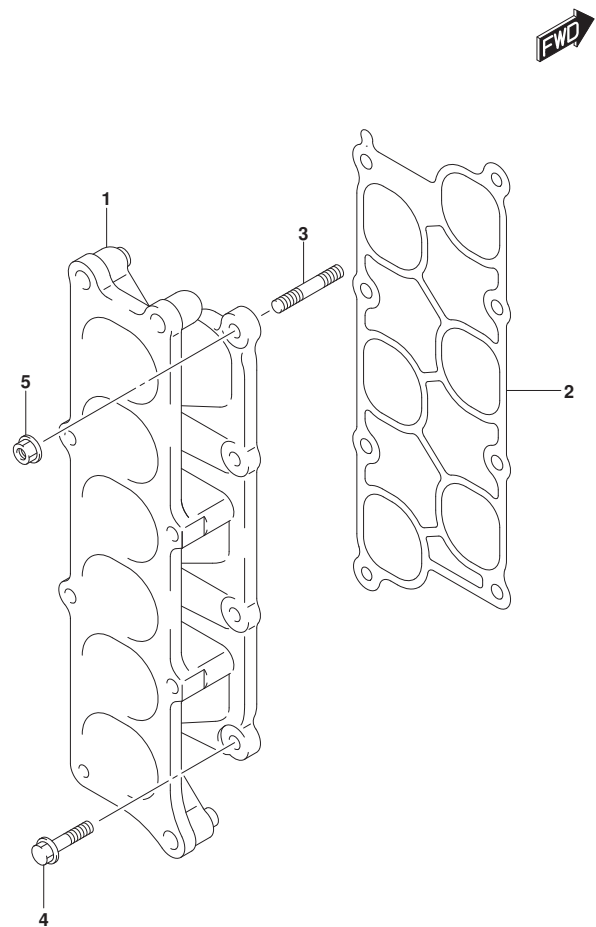


FIG. 122A (1-B-11) インテークマニホールド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13111-98L00	マニホールド, インテーク	1		
2	13119-98L00	ガスケット, インテークマニホールド	1		
3	09108-08143	スタッド ホール	2		
4	09116-08175	ホール (8X35)	6		
5	08316-1008C	ナット	2		

FIG.136A

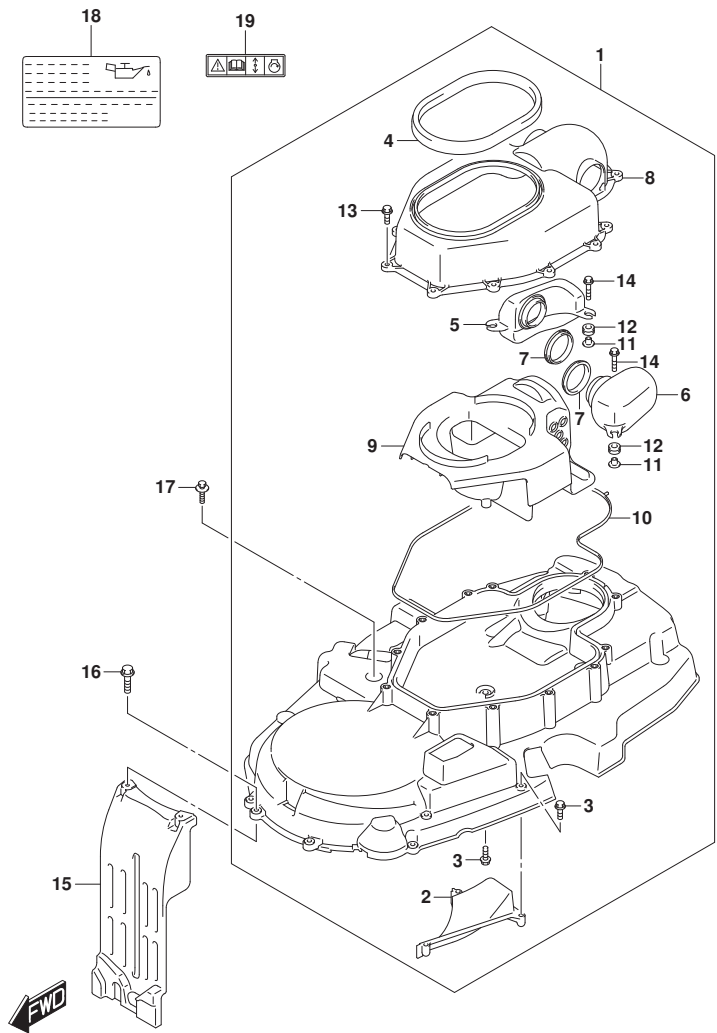


FIG. 136A (1-B-12) リンギギヤカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11510-98L01	カバー, リンギギヤ	1		
2	11514-98J00	・フ レート, リンギギヤカバー	1		
3	11517-98J00	・スクリュ	6		
4	11531-98L00	・シール, サイレンサアツハ	1		
5	13761-98L00	・レゾ ネータ, スターボート	1		
6	13762-98L00	・レゾ ネータ, ホート	1		
7	13766-98L00	・ク ロメツト, レゾ ネータ	2		
8	13811-98L00	・サイレンサ, アツハ カバー	1		
9	13812-98L00	・サイレンサ, インナ	1		
10	13851-98L00	・シール, サイレンサ	1		
11	09169-06062	・ワツシヤ	4		
12	09320-09016	・クツシヨシ (9X18X9, 5)	4		
13	01550-0620C	・ホ ルト	8		
14	01550-0630C	・ホ ルト	4		
15	11522-98L01	カバー, リンギギヤフロンツ	1		
16	01550-0625C	ホ ルト	4		
17	09116-06215	ホ ルト (6X30)	4		
18	61494-93J00	ラベ ル, オイル/クリアランス	1		
19	69711-93E10	ラベ ル, S. I. G. P.	1		

FIG.140A

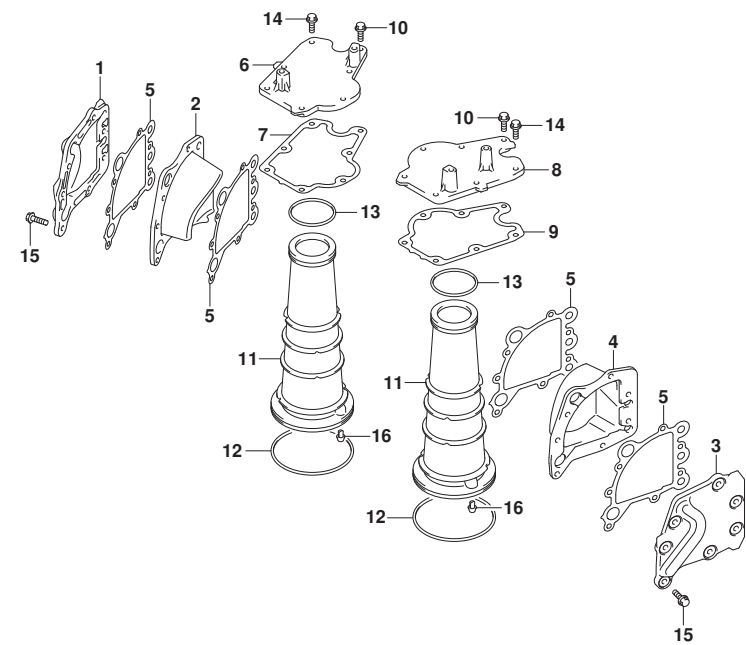


FIG. 140A (1-B-13) エキゾーストカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14141-98L00	カバー, エキゾーストアウタスターボート	1		
2	14161-98L00	カバー, エキゾーストインナスターボート	1		
3	14142-98L00	カバー, エキゾーストアウタボート	1		
4	14162-98L00	カバー, エキゾーストインナボート	1		
5	14151-98L00	ガスケット, エキゾーストカバー	4		
6	14171-98L00	カバー, エキゾーストアツハスターボート	1		
7	14181-98L00	ガスケット, エキゾーストアツハカバースターボート	1		
8	14172-98L00	カバー, エキゾーストアツハボート	1		
9	14182-98L00	ガスケット, エキゾーストアツハカバーボート	1		
10	09116-06531	ボルト (6X20)	2		
11	14111-98L00	パイプ, エキゾーストインナ	2		
12	09280-00049	リング (D:3.5, ID:99.6)	2		
13	09280-55001	リング (D:3.5)	2		
14	01550-0620C	ボルト	12		
15	01550-0625C	ボルト	14		
16	14112-98L00	クワシヨン, エキゾーストパイプ	4		



FIG.144A


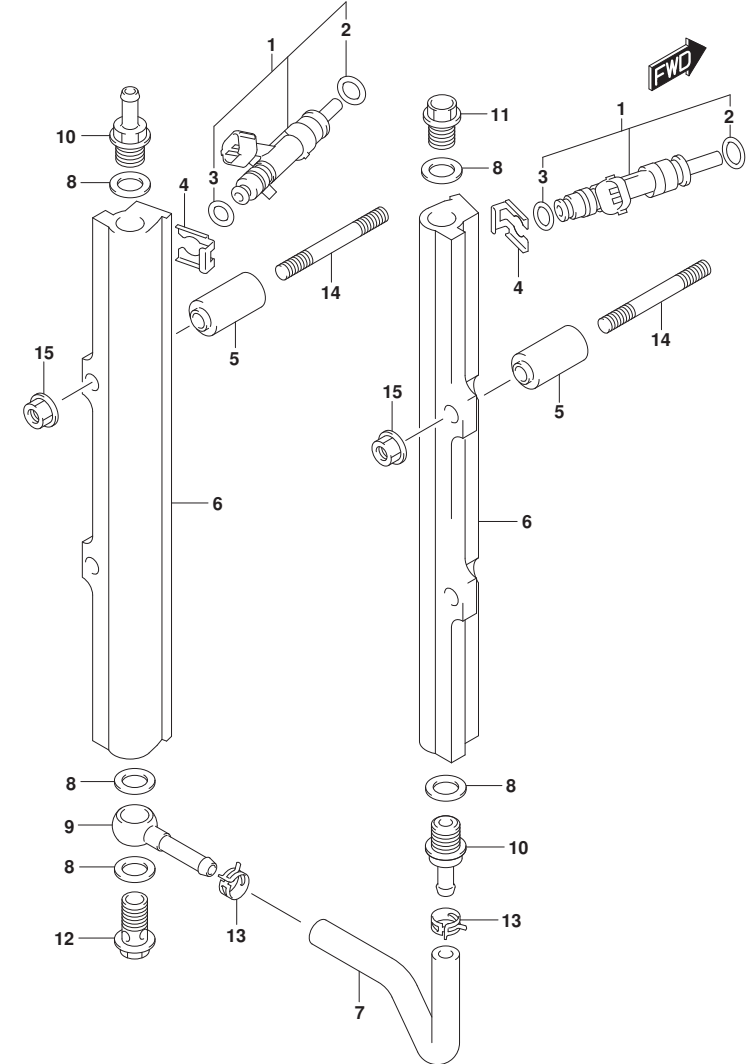


FIG. 144A (1-B-14) フューエルインジクタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15710-98L10	インジクタアツシ、フューエル	12		
2	15716-82M00	・Oリング、ロア	12		
3	15717-82M00	・Oリング、アツハ	12		
4	15715-98L00	クリツフ、インジクタ	12		
5	15735-98L00	インシユレータ、デリハリハイフ	4		
6	15751-98L00	ハイフ、デリハリ	2		
7	15756-98L00	ホース、フューエル(デリハリツデリハリ)	1		
8	15762-93J00	ガスクツト、デリハリハイフ	5		
9	15830-77EA0	ジヨイント、フューエルメイン	1		
10	15831-93J00	ユニオン、デリハリハイフ	2		
11	09247-14041	ブラク(14X14)	1		
12	09360-14009	ユニオンホルト	1		
13	09401-11425	クリツフ	2		
14	09108-08189	スタツトホルト	4		
15	08316-1008C	ナツト	4		

FIG.147A

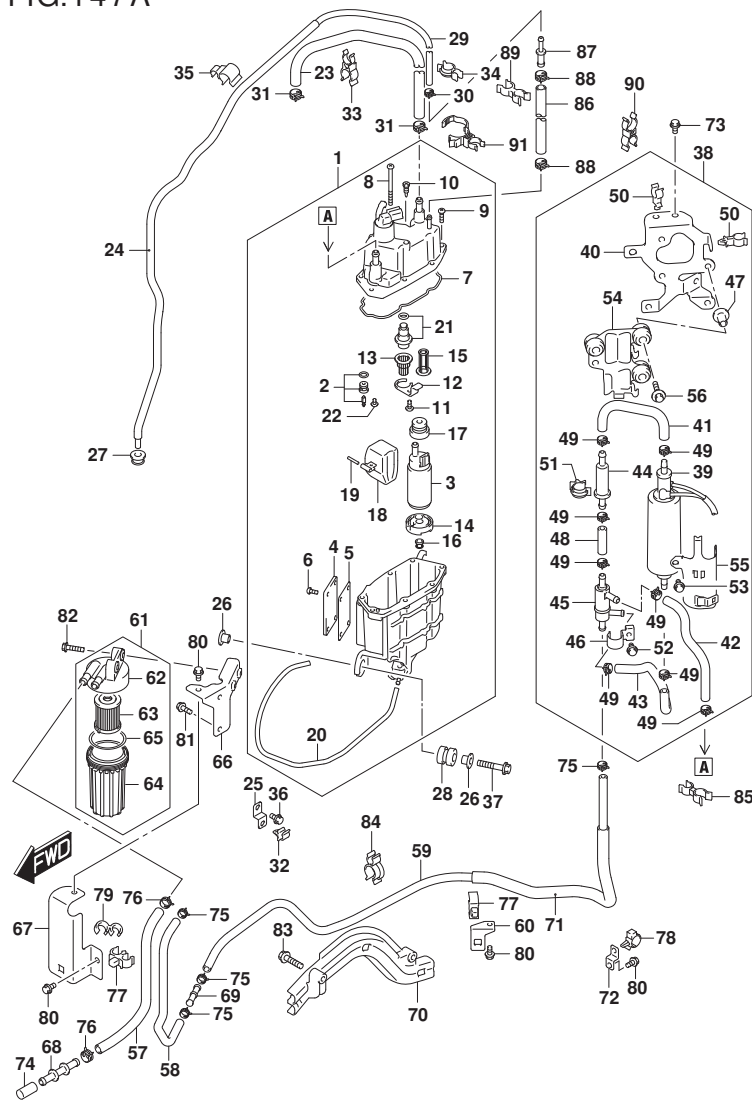


DF350A_000_019_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-B-15) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	15600-98L20	セパレータアツシ, フューエルベーパー	1		
2	13370-93J10	バルブアツシ, ニードル	1		
3	15200-98L00	ポンプアツシ, フューエル(H)	1		
4	15612-98L00	カバー	1		
5	15613-98L00	ガスケット	1		
6	15614-98L00	スクリュ	4		
7	15626-93J00	ガスケット, セパレータ	1		
8	15627-93J00	スクリュ	1		
9	15628-99E00	スクリュ(L:15)	6		
10	15629-99E10	スクリュ, ドレーン	2		
11	15631-98L00	スクリュ	1		
12	15638-98L00	プレート	1		
13	15639-98L00	カバー	1		
14	15641-98L00	スベーサ	1		
15	15642-88L10	フィルタ	1		
16	15642-90J00	フィルタ	1		
17	15647-98L00	ワッシユ, フューエルポンプ	1		
18	15650-93J00	フロートアツシ	1		
19	15654-99E00	ベーン	1		
20	15683-98L00	ホース, ドレーン	1		
21	15760-98L00	レギュレータ, フューエルワッシヤ	1		
22	02142-0408B	スクリュ	1		
23	15681-98L00	ホース, フューエル(V/Sツデーリバリ)	1		
24	18498-98L21	ロケタ, エバホホース(9.5X11.5X825)	1		
25	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1		
26	09169-08042	ワッシヤ	6		
27	09320-08086	クジヨン	1		
28	09320-12072	クジヨン	3		
29	09352-50003-06A	ホース(5X8.2X1060)	1		
30	09401-08412	クリツブ	1		
31	09401-11425	クリツブ	2		
32	09403-07323	クランブ	1		
33	09408-00056	クリツブ	1		
34	09408-00142	クリツブ	1		
35	09408-00198	クランブ	3		

DF350A_000_019

FIG.147A

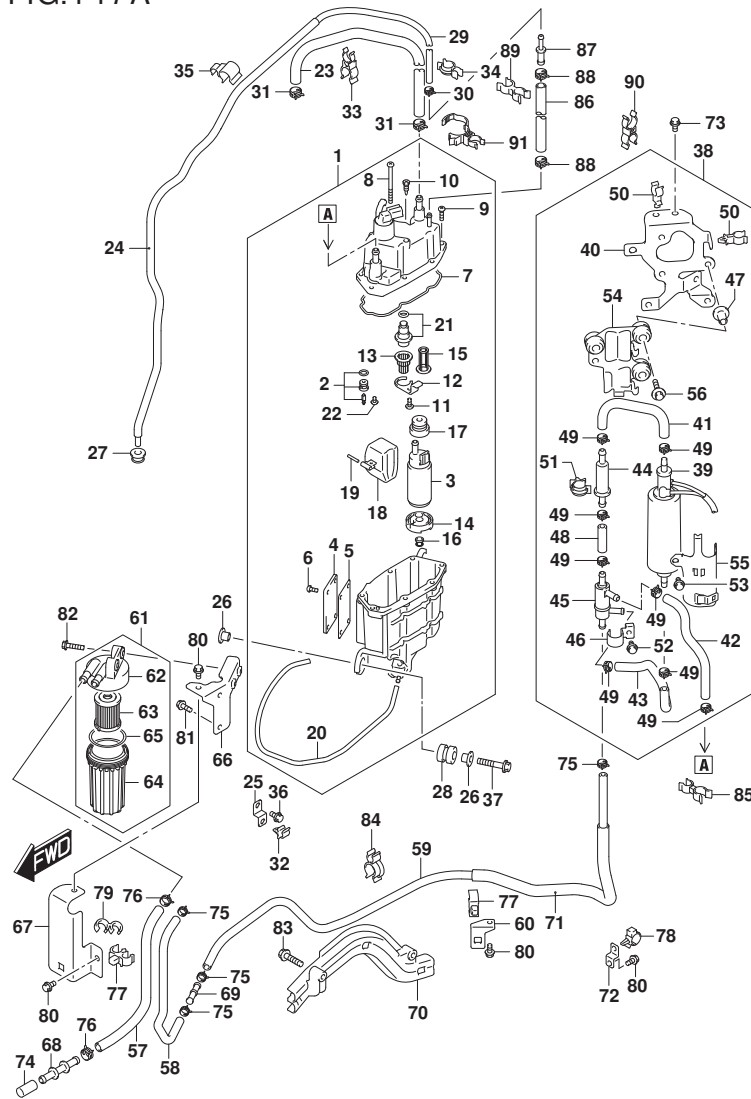


DF350A_000_019_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-B-16) フューエルポンプ/フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
36	01550-0612C	ホルト	1		
37	01550-0840C	ホルト	3		
38	15100-98L10	ポンプセット, フューエル (L)	1		
39	15100-98J00	ポンプアツシ, フューエル	1		
40	15116-98L10	ブラケット, フューエルポンプ (L)	1		
41	15632-98L10	ホース, フューエル (ポンプターフィルタ)	1		
42	15635-98L01	ホース, フューエル (バルブターVST)	1		
43	15637-98L10	ホース, フューエル (バルブターポンプ)	1		
44	15643-98L00	フィルタ, フューエル (L)	1		
45	15645-93J10	バルブ, チェック	1		
46	15674-98L00	クリップ, チェックバルブ	1		
47	09169-06093	ワッシャ, フューエルポンプ	3		
48	09343-70503-040	ホース (7X12X40)	1	FILTER TO VALVE	
49	09401-11423	クリップ	8		
50	09403-13310	クランプ	2		
51	09403-16307	クランプ	1		
52	01550-0612C	ホルト	1		
53	01570-06127	ホルト	1		
54	15114-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 1	1		
55	15115-93J00	ブラケット, フューエルポンプ NO. 2	1		
56	09116-06524	ホルト (M6)	3		
57	15191-98L10	ホース, フューエル (コネクタターフィルタ)	1		
58	15192-98L00	ホース, フューエル (フィルタター2ウェイ)	1		
59	15193-98L00	ホース, フューエル (2ウェイター2ウェイ)	1		
60	15198-98L00	ブラケット, フューエルホース	1		
61	15410-98L00	フィルタ, フューエル (L)	1		
62	15411-93J10	キャップ, フューエルフィルタ	1		
63	15412-93J10	フィルタアツシ, フューエル	1		
64	15413-98L00	ケースアツシ, フューエルフィルタ	1		
65	15415-93J10	シール, フューエルフィルタNO. 1	1		
66	15421-98L00	ブラケット, フューエルフィルタ (L)	1		
67	15423-98L00	ガード, フューエルホース	1		
68	15830-98J01	ジョイント, フューエルホース	1		
69	15831-96J00	ユニオン, 2ウェイフューエルホース	1		
70	15852-98L00	ガイド, フューエルホース	1		

DF350A_000_019

FIG.147A

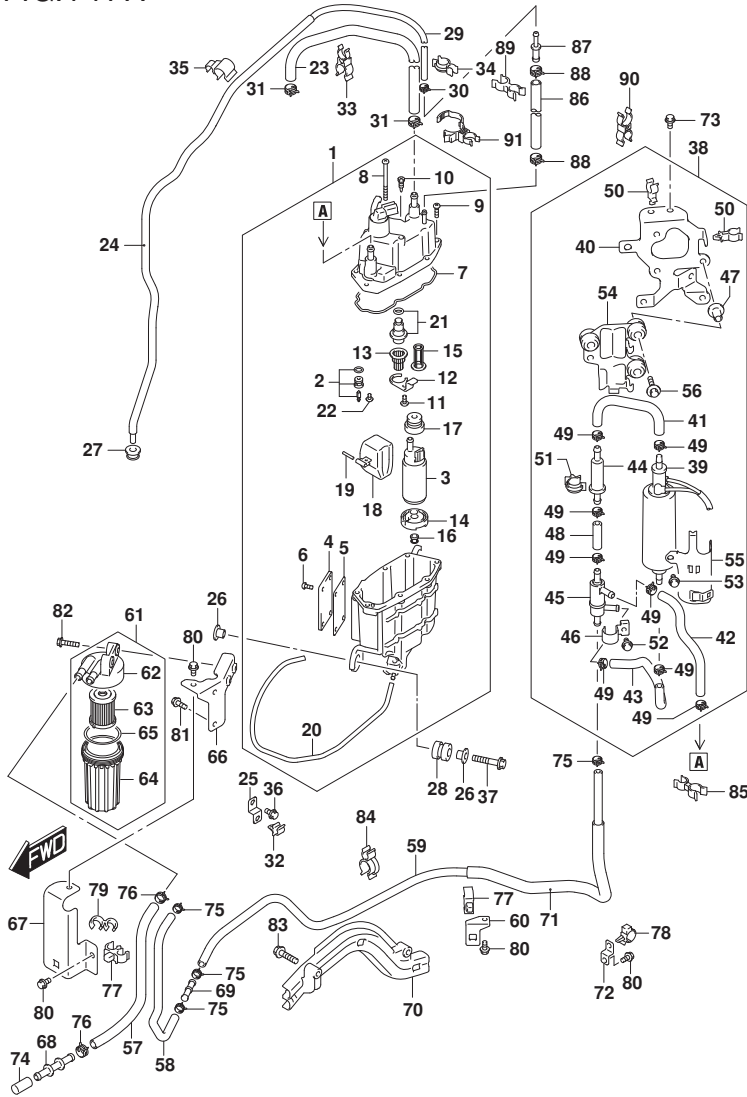

DF350A_000_019_147A
FUEL PUMP/FUEL VAPOR SEPARATOR

FIG. 147A (1-C-2) フューエルポンプ / フューエルベーパーセパレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
71	18498-99E11	プロテクタ, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L: 610>450	
72	36617-93J10	ブラケット, ハーネス	1		
73	09103-06267	ボルト (6X18)	2		
74	09251-09005	ブラグ	1		
75	09401-11423	クリップ	4		
76	09401-13423	クリップ	2		
77	09403-13308	クランプ	2		
78	09403-17403	クランプ	1		
79	09408-00121	クランプ	1		
80	01550-0612C	ボルト	4		
81	01550-0616C	ボルト	2		
82	01550-0625C	ボルト	2		
83	01550-0630C	ボルト	2		
84	09408-00142	クリップ	1		
85	09408-00054	クランプ	1		
86	09343-70503-600	ホース (7X12X600)	1	L: 600>240	
87	15695-98L00	ユニオン, エバポレーション	1		
88	09401-11423	クリップ	2		
89	09408-00050	クリップ	1		
90	09408-00173	クランプ	2		
91	09408-00337	クランプ	1		

DF350A_000_019

FIG.160A

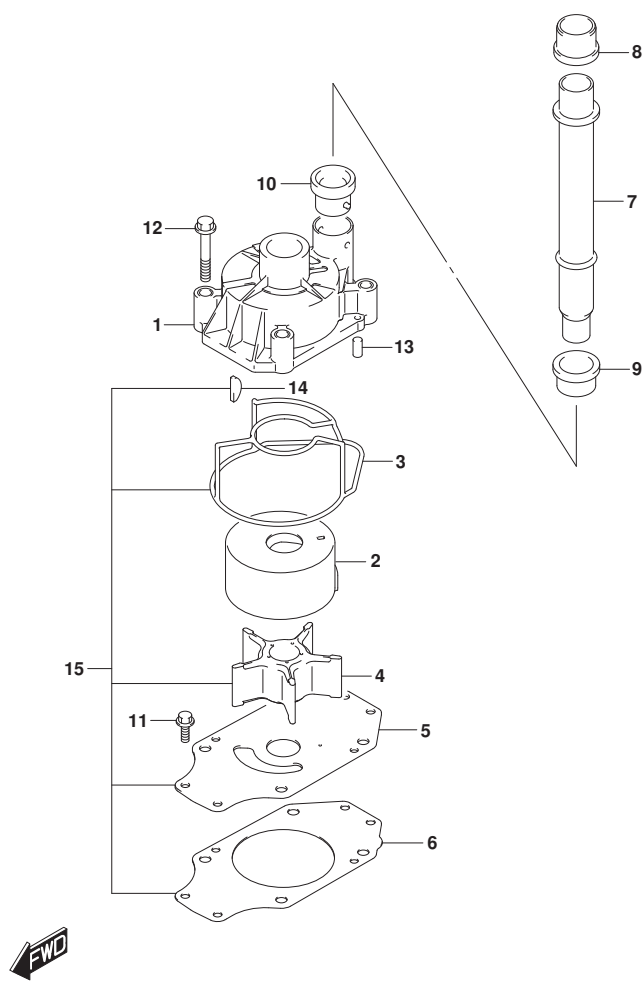


FIG.160A (1-C-3) ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17410-93J01	ケース, ウォータポンプ	1		
2	17413-93J02	スリーブ, ウォータポンプ ケース	1		
3	17416-93J00	シーリング, ウォータポンプ ケース	1		
4	17461-93J00	インペラ, ウォータポンプ	1		
5	17471-98L00	パネル, ホンダ ケースアンダ	1		
6	17472-98L00	ガスケット, ホンダ ケースパネル	1		
7-1	17560-98L00	チューブ, ウォータ (X)	1	X-TRANSOM	
7-2	17560-98L10	チューブ, ウォータ (XX)	1	XX-TRANSOM	
8	17562-98L00	ブッシュ, ウォータチューブ アッパ	1		
9	17563-98L00	ブッシュ, ウォータチューブ ロア	1		
10	17564-93J00	ブッシュ, ウォータポンプ ケース	1		
11	29116-93J00	ボルト	4		
12	09116-08131	ボルト (8X45)	4		
13	09202-06031	ピン (6X12)	2		
14	09420-05009	キー	1		
15	17400-98L00	キット, ウォータポンプ リペア	1	オプション	

FIG.162A

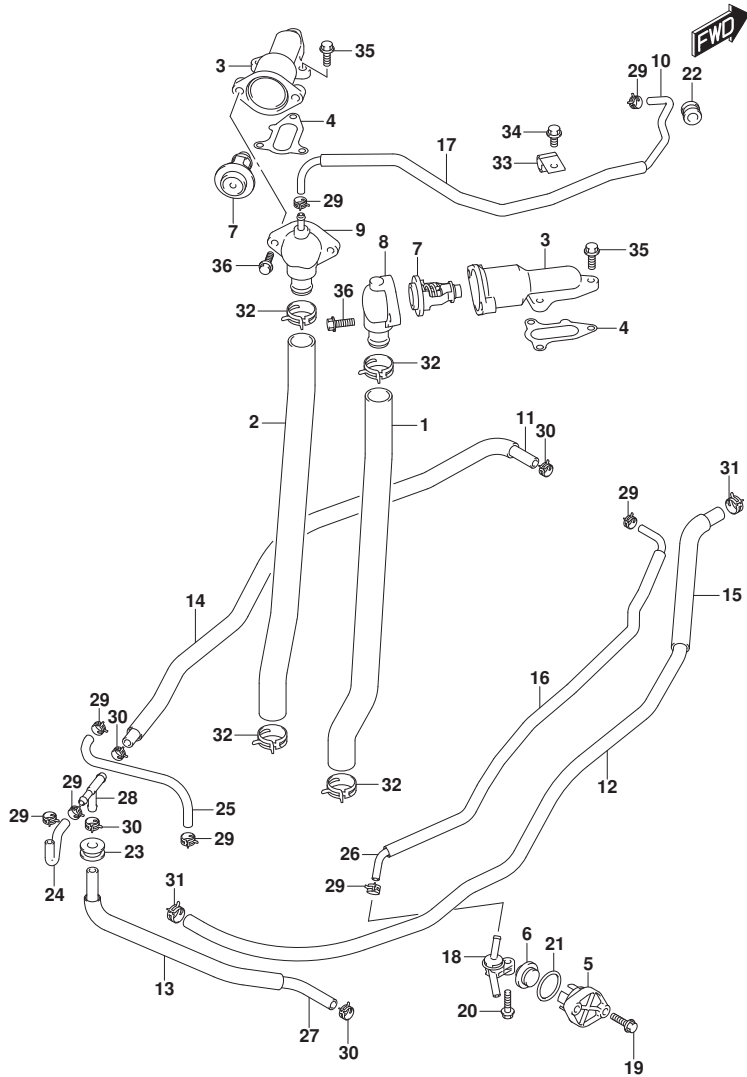


FIG. 162A (1-C-4) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11196-98L00	ホース, ウォータリターンスターボート	1		
2	11197-98L00	ホース, ウォータリターンボート	1		
3	17581-98L00	パイプ, ウォータアウトレット	2		
4	17582-93J00	ガスケット, ウォータアウトレットパイプ	2		
5-1	17611-90J00-YAY	カバー, ウォータフレスシヤパイプ (ブラック)	1	BODY COLOR: YAY	
5-2	17611-90J00-Y5S	カバー, ウォータフレスシヤパイプ (ホワイト)	1	BODY COLOR: Y5S	
6	17660-98L00	パイプ, ウォータフレスシヤ	1		
7-1	17670-98L20	サーモスタット, ウォータ60°C	2		
7-2	17670-98L10	サーモスタット, ウォータ70°C	2	オプション	
8	17680-98L00	カバー, サーマスタット	1	STBD	
9	17680-98L10	カバー, サーマスタット	1	PORT	
10	17712-98L00	ホース, ウォータ (ケースジャケットサーモ)	1		
11	17714-98L00	ホース, ウォータ (3ウェイターケースジャケット)	1		
12	17915-98L00	ホース, ウォータフラッシュ	1		
13	18498-99E11	ブラケット, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L: 610>320	
14	18498-99E11	ブラケット, フューエルホース (13. 5X16. 5X610)	1	L: 610>320	
15	18498-87J51	ブラケット, エバホース (160)	1		
16	18498-96L50	ブラケット, ホース (10. 2X11. 8X520)	1		
17	18498-96L41	ブラケット, ホース (10. 2X11. 8X430)	1		
18	51170-98L00	ブラケット, ウォータインジケータ	1		
19	09116-06121	ホルト (6X25)	2		
20	09116-06121	ホルト (6X25)	1		
21	09280-26006	Oリング (D: 3. 1, ID: 26. 4)	1		
22	09320-09039	クワシオン	1		
23	09320-10503	クワシオン	1		
24	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	3WAY TO VST, L: 600 >110	
25	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	VST TO E/H COVER, L: 600>170	
26	09352-50903-600	ホース (5X9X600)	1	CASE JKT TO W/I, L : 600>580	
27	09352-70113-600	ホース (7X11X600)	1	OILPAN TO 3WAY, L: 600>400	
28	09367-08005	ジョイント, 3ウェイ	1		
29	09401-08413	クリップ	8		

FIG.162A


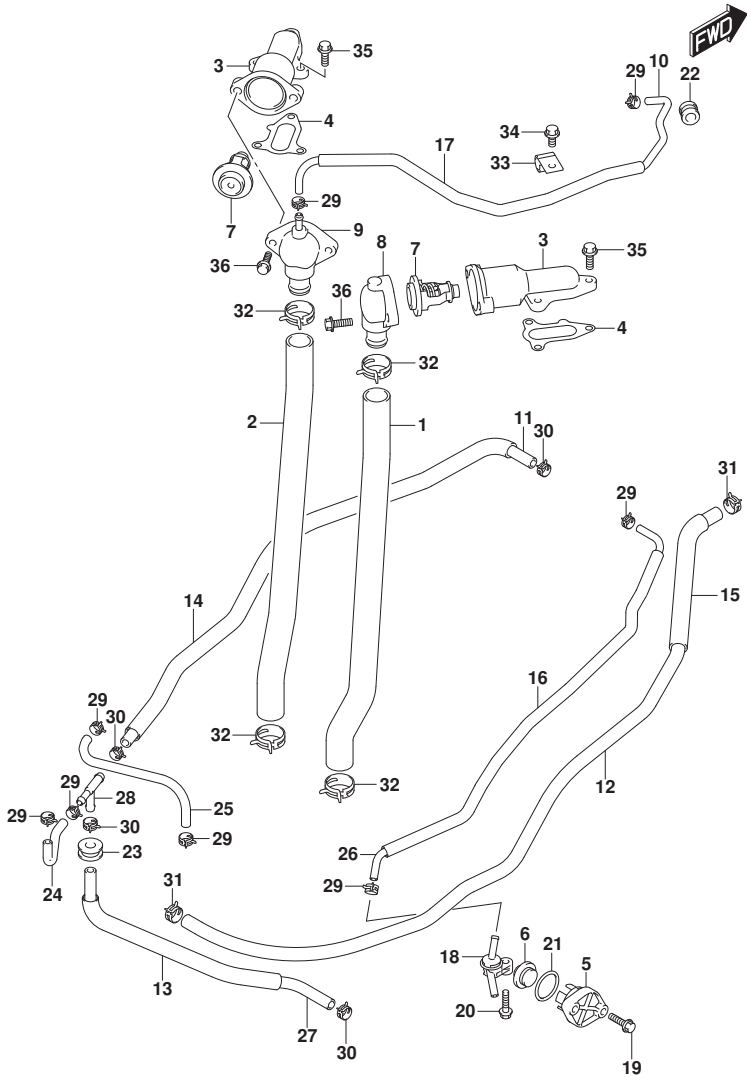


FIG. 162A (1-C-5) サーマスタット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
30	09401-11424	クリップ	4		
31	09401-13425	クリップ	2		
32	09401-25406	クリップ	4		
33	09403-13408	クランプ	2		
34	01550-0612C	ホース	2		
35	01550-0620C	ホース	6		
36	01550-0620C	ホース	4		

FIG.163A

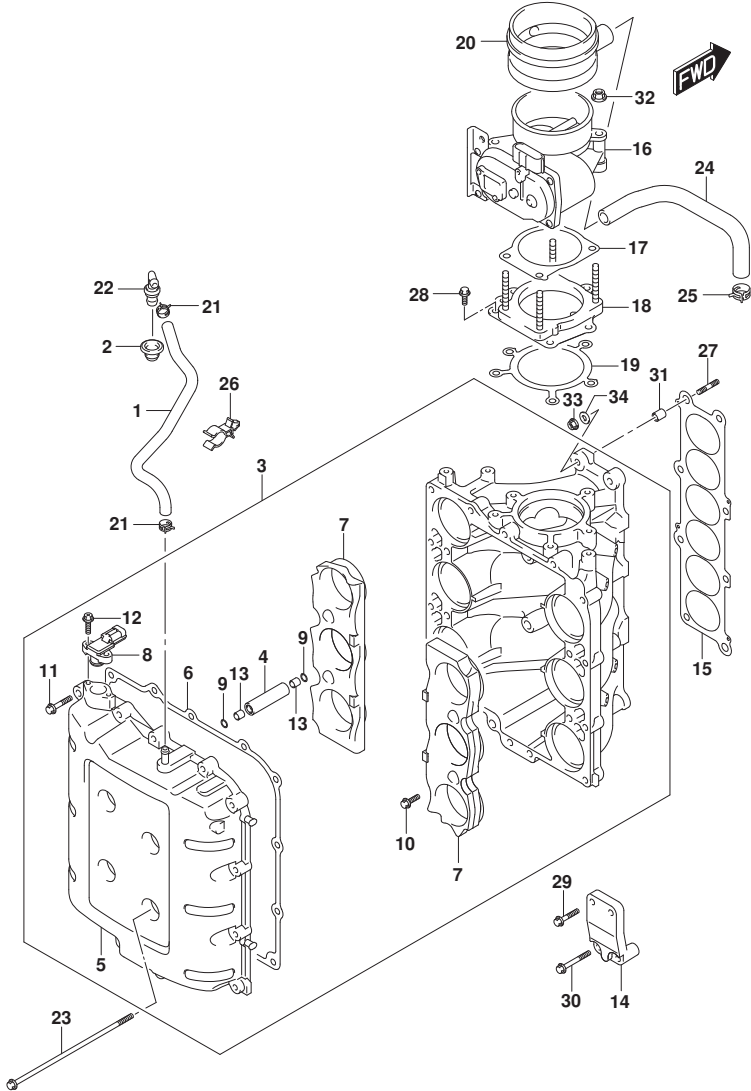

DF350A_000_019_163A
THROTTLE BODY

FIG. 163A (1-C-6) スロットルホデー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11193-98J00	ホース, PCV	1		
2	11198-58B00	シール, PCVバルブ	1		
3	13100-98L00	コレクタ, アツシ	1		
4	13137-98J00	・スベーサ, コレクタ	4		
5	13140-98L00	・カバ- , コレクタ	1		
6	13147-98J00	・ガ スケツト, コレクタカバ-	1		
7	13180-98J00	・フアネル, エアコレクタ	2		
8	18590-68H00	・センサ, プレツジヤ	1		
9	09280-10009	・Oリング (D:1.3, ID:9.8)	8		
10	01550-0816C	・ボルト	4		
11	01550-0835C	・ボルト	10		
12	02162-05207	・スクリュ	2		
13	04211-11129	・ヒ-ン	8		
14	13134-98J00	ブラケツト, コレクタ	1		
15	13139-98J01	ガ スケツト, コレクタ	1		
16	13300-98L00	ホデーアツシ, スロットル	1		
17	13343-98J10	ガ スケツト, スロットルホデー	1		
18	13315-98J10	ダンパ, スロットルホデー	1		
19	13421-98L00	ガ スケツト, スロットルホデー	1		
20	13813-98L00	ゲロメツト, スロットルホデー	1		
21	09401-13423	クリツブ	2		
22	18118-93J00	バルブ, PCV	1		
23	09103-08370	ボルト (8X250)	6		
24	11174-98L00	ホース, フリーザ	1		
25	09401-18410	クリツブ	1		
26	09403-13310	クランプ	1		
27	01421-08357	スタツトボルト	2		
28	01550-0816C	ボルト	5		
29	01550-0835C	ボルト	2		
30	01550-08607	ボルト	2		
31	04211-11129	ヒ-ン	2		
32	09159-08136	ナツト	4		
33	08316-1008C	ナツト	2		
34	09160-08161	ワツジヤ (8. 2X23X3. 2)	2		

DF350A_000_019

FIG.175A

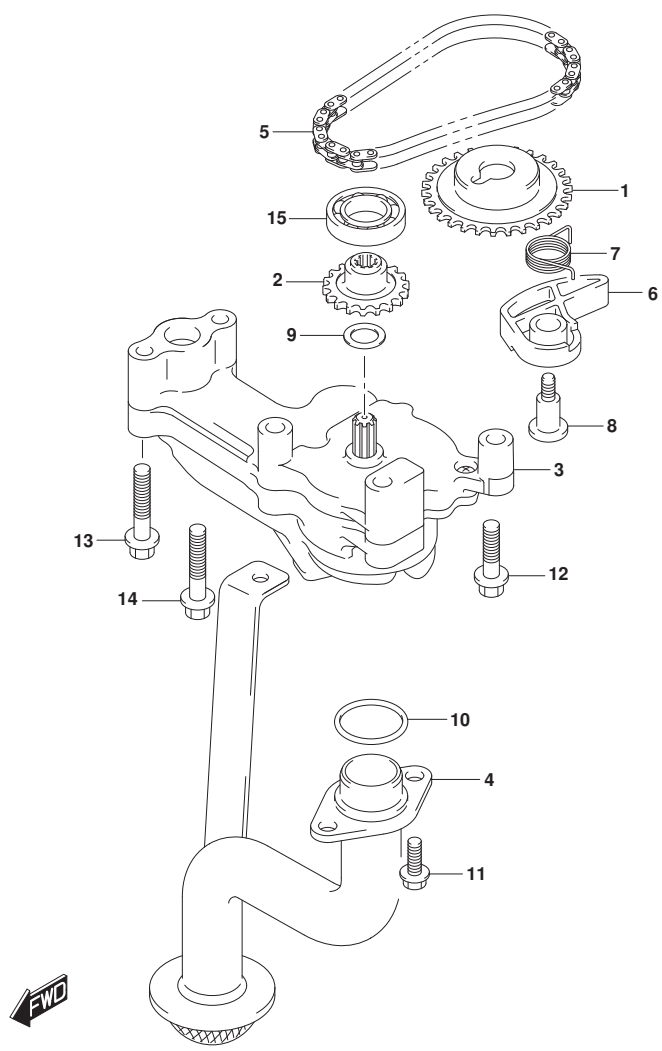


FIG. 175A (1-C-7) オイルポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12632-93J11	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
2	16113-93J10	スプロケット, オイルポンプドライブ	1		
3	16400-93J10	ポンプアブシ, オイル	1		
4	16520-93J00	ストレーナ, オイルポンプ	1		
5	16760-93J00	チェーン, オイルポンプドライブ	1		
6	16781-93J00	テンシヨナ, オイルポンプチェーン	1		
7	16782-93J00	スプリング, オイルポンプテンシヨナ	1		
8	16783-93J01	ホルト, オイルポンプテンシヨナ	1		
9	09181-12158	シム (12X20X0.5)	1		
10	09280-22020	Oリング (D: 2.4, ID: 21.8)	2		
11	01550-0616A	ホルト	3		
12	01550-0845A	ホルト	1		
13	01550-0865A	ホルト	3		
14	01550-0885A	ホルト	1		
15	08110-60020	ベアリング	1		

FIG.180A

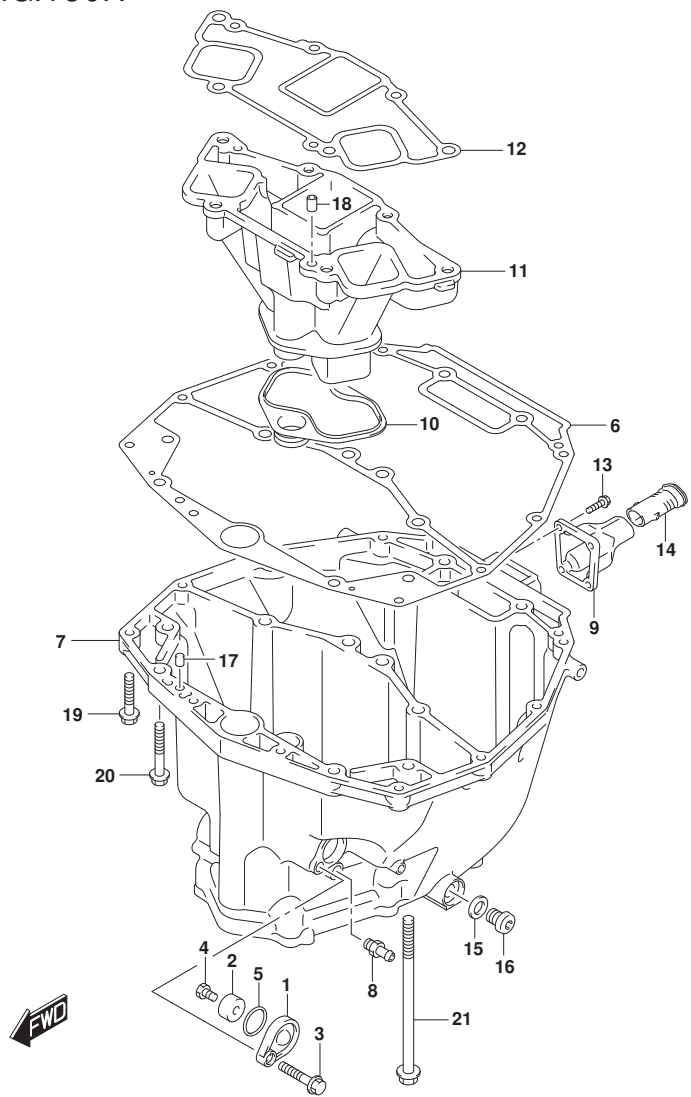



FIG. 180A (1-C-8) オイルパン


見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	11261-93J10-YAY	カバー, プ ロテクションアノード (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	11261-93J10-Y5S	カバー, プ ロテクションアノード (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	55321-87J01	アノード, プ ロテクション	1		
2-2	55321-87J11	アノード (ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ	
3	29103-93J30	ﾎｰﾙﾄ	1		
4	09103-06281	ﾎｰﾙﾄ (6X14)	1		
5	09280-22019	ｵﾘﾝｸﾞ (D:1.9, ID:21.8)	1		
6	11489-98L00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ｵｲﾙﾊﾟﾝ	1		
7-1	11501-98L00-YAY	ﾊﾟﾝ, ｵｲﾙ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	11501-98L00-Y5S	ﾊﾟﾝ, ｵｲﾙ (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	11591-98L00	ｴﾆｵﾝ, ｵｲﾙﾊﾟﾝ	1		
9	11541-93J00-019	ﾊﾞｲﾌﾞ, ｴｷｿﾞｰｽﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		
10	14154-93J01	ｼｰﾙ, ｴｷｿﾞｰｽﾄﾁｭｰﾌﾞ	1		
11	14211-98L00	ﾁｭｰﾌﾞ, ｴｷｿﾞｰｽﾄ	1		
12	14212-98L00	ｶﾞｽｹｯﾄ, ｴｷｿﾞｰｽﾄﾁｭｰﾌﾞ	1		
13	29116-93J00	ﾎｰﾙﾄ	4		
14	11435-98L01	ﾊﾞｲﾌﾞ, ｴｷｿﾞｰｽﾄﾚﾘｰｽﾞ	1		
15	09168-12012	ｶﾞｽｹｯﾄ (12.5X20X2.5)	1		
16	09248-12009	ﾌﾞﾗｸﾞ (12X18.65)	1		
17	09202-08006	ﾋﾟﾝ (8X12)	2		
18	09202-08006	ﾋﾟﾝ (8X12)	2		
19	09116-08128	ﾎｰﾙﾄ (8X40)	10		
20	09116-10176	ﾎｰﾙﾄ (10X44)	4		
21	09116-10184	ﾎｰﾙﾄ (10X200)	2		

FIG.204A

FIG. 204A (1-C-9) クラッチシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	21152-98L00	プレート, クラッチシャフト	1		
2	21153-98L00	ブーツ, クラッチシャフト	1		
3	21210-98L00	シャフト, クラッチ	1		
4	21241-98L00	リンク, クラッチレバー	1		
5	67467-98L00	コネクタ, クラッチリンク	2		
6	09140-06023	ナット	2		
7	09160-08091	ワッシャ (8. 5X14X1. 0)	1		
8	09200-08074	ピン, クラッチリンクコネクタ (8X17. 3)	1		
9	09262-17019	ベアリング (17X35X8)	1		
10	09282-22003	オイルシール	1		
11	09385-08004	スナップピン	2		
12	01550-0616C	ホルト	2		

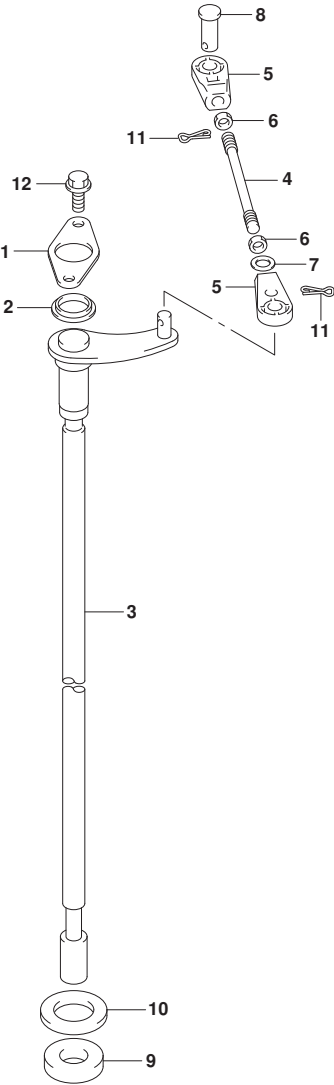

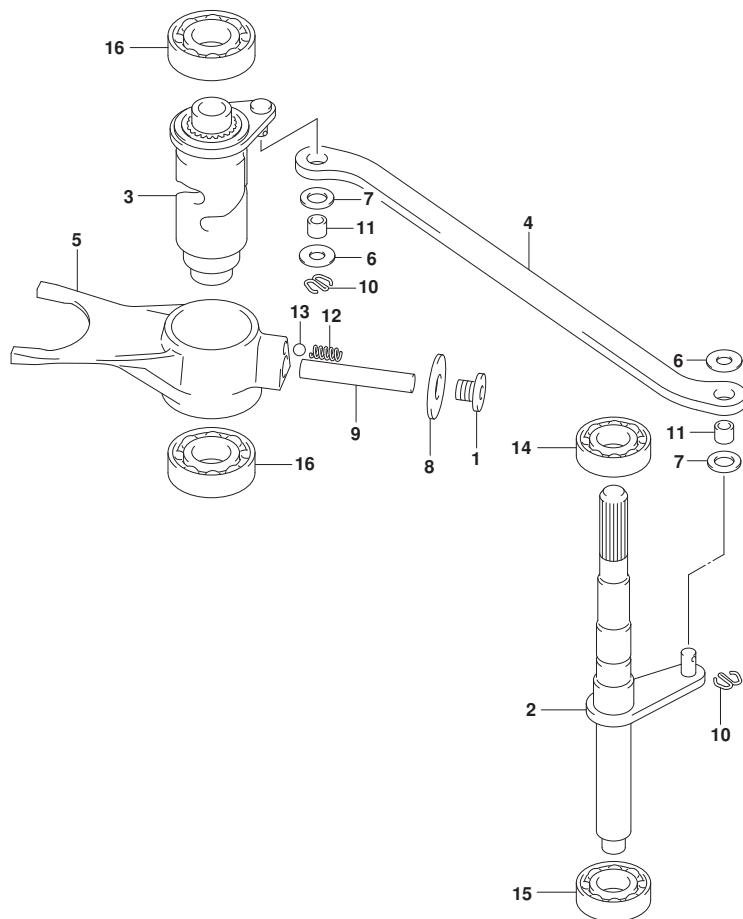FIG. 206A (1-C-10) クラッチロッド^{*}

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11118-93J00	ﾌﾞﾗｸﾞ,ｼﾌﾄｶﾑ	1		
2-1	25110-98L00	ﾛｯﾄﾞ,ｼﾌﾄ(X)	1	X-TRANSOM	
2-2	25110-98L10	ﾛｯﾄﾞ,ｼﾌﾄ(XX)	1	XX-TRANSOM	
3	25300-98L00	ｶﾑ,ｼﾌﾄ	1		
4	25315-98L00	ﾘﾝｸ,ｼﾌﾄｶﾑｱｰﾑ	1		
5	25411-98L00	ﾌｵｰｸ,ｼﾌﾄ	1		
6	09160-06094	ﾜｼﾞﾔ(6.5X15X1.0)	2		
7	09160-08091	ﾜｼﾞﾔ(8.5X14X1.0)	2		
8	09160-10129	ﾜｼﾞﾔ(10.5X28X1.6)	1		
9	09202-08007	ﾋﾞｰﾝ(8X49)	1		
10	09204-01006	ｺﾜﾀﾋﾞｰﾝ	2		
11	25214-98L00	ﾌﾞｯｼｭ,ｼﾌﾄﾘﾝｸ	2		
12	09440-05031	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
13	06111-07004	ﾎｰﾙ	1		
14	08113-60020	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1		
15	08113-62000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1		
16	08113-69047	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2		

FIG.220A

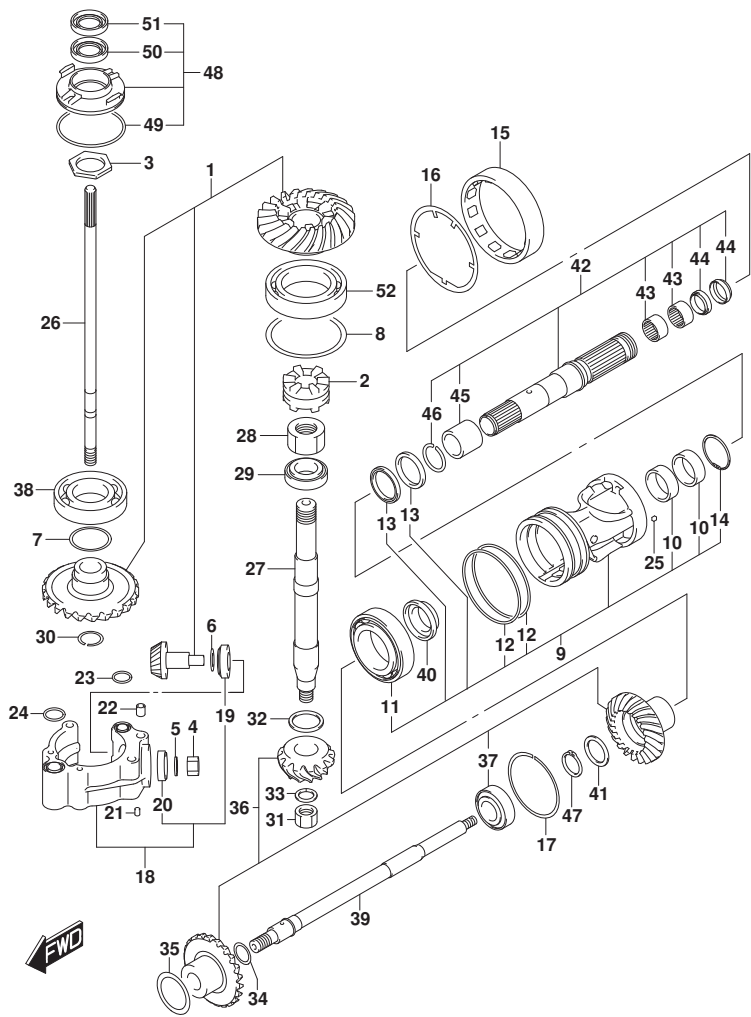


FIG. 220A (1-C-11) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	25500-98L00	ギヤセット, リバース	1		
2	25711-98L00	シフト, クラッチドック	1		
3	09140-36003	ナット, リバースドライブギヤ (M36, T:6)	1		
4	09159-16027	ナット, リバースヒールシャフトアライメント (M16)	1		
5	09160-16026	ワッシャ (16X30X3)	1		
6-1	09181-25051	シム (25X34X0.6)	1		
6-2	09181-25052	シム (25X34X0.65)	1		
6-3	09181-25160	シム (25X34X0.7)	1		
6-4	09181-25054	シム (25X34X0.75)	1		
6-5	09181-25162	シム (25X34X0.8)	1		
6-6	09181-25056	シム (25X34X0.85)	1		
6-7	09181-25057	シム (25X34X0.90)	1		
6-8	09181-25058	シム (25X34X0.95)	1		
6-9	09181-25059	シム (25X34X1)	1		
6-10	09181-25060	シム (25X34X1.05)	1		
6-11	09181-25061	シム (25X34X1.1)	1		
6-12	09181-25062	シム (25X34X1.15)	1		
6-13	09181-25063	シム (25X34X1.2)	1		
6-14	09181-25130	シム (25X32X0.5)	1		
7-1	09181-40004	シム (40X46.8X0.6)	1		
7-2	09181-40005	シム (40X46.8X0.65)	1		
7-3	09181-40006	シム (40X46.8X0.7)	1		
7-4	09181-40007	シム (40X46.8X0.75)	1		
7-5	09181-40008	シム (40X46.8X0.8)	1		
7-6	09181-40009	シム (40X46.8X0.85)	1		
7-7	09181-40010	シム (40X46.8X0.9)	1		
7-8	09181-40011	シム (40X46.8X0.95)	1		
7-9	09181-40012	シム (40X46.8X1)	1		
7-10	09181-40013	シム (40X46.8X1.05)	1		
7-11	09181-40014	シム (40X46.8X1.1)	1		
7-12	09181-40015	シム (40X46.8X1.15)	1		
8-1	09181-77003	シム (77X90X0.5)	1		
8-2	09181-77004	シム (77X90X0.55)	1		
8-3	09181-77005	シム (77X90X0.60)	1		
8-4	09181-77006	シム (77X90X0.65)	1		

FIG.220A

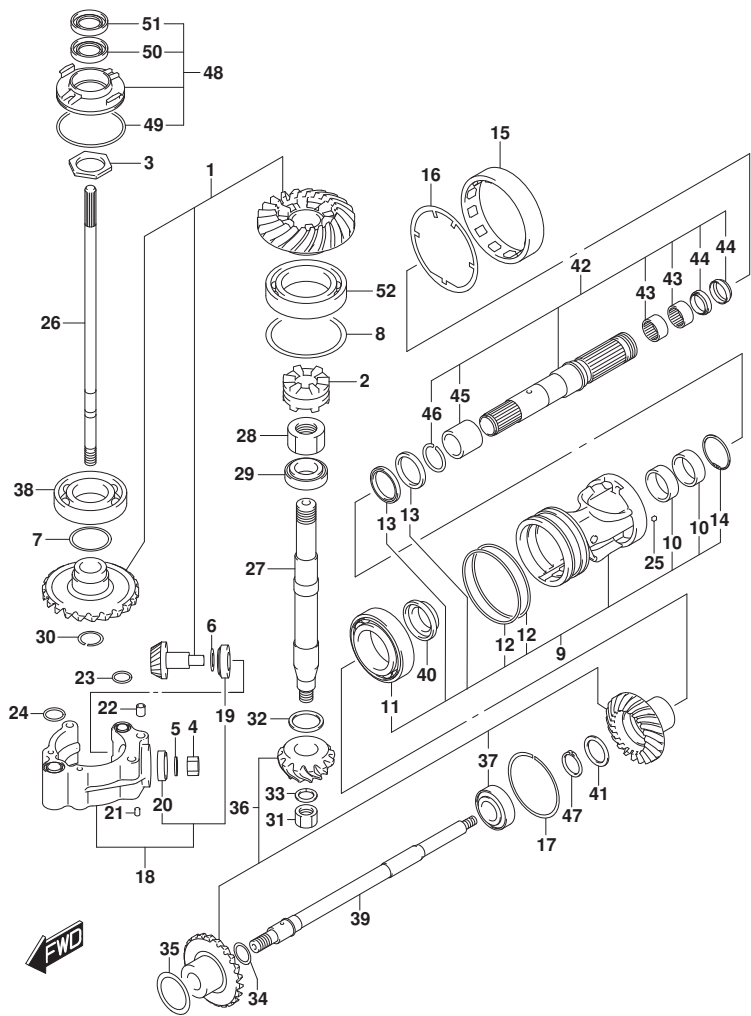


FIG. 220A (1-C-12) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
8-5	09181-77007	シム (77X90X0. 70)	1		
8-6	09181-77008	シム (77X90X0. 75)	1		
8-7	09181-77009	シム (77X90X0. 80)	1		
8-8	09181-77010	シム (77X90X0. 85)	1		
8-9	09181-77011	シム (77X90X0. 90)	1		
8-10	09181-77012	シム (77X90X0. 95)	1		
8-11	09181-77013	シム (77X90X1)	1		
8-12	09181-77014	シム (77X90X1. 05)	1		
8-13	09181-77015	シム (77X90X1. 10)	1		
9	56120-98L00	ハウジング*, フロントラシャフトベアリング*	1		
10	09263-45005	ベアリング* (45X55X20)	2		
11	09265-50002	ベアリング* (50X90X21. 75)	1		
12	09280-00047	オイルシール (D:3)	2		
13	09282-45001	オイルシール (45X60X8)	2		
14	08331-41559	サクラリツブ*	1		
15	56122-98L00	ストッパ*, フロントラシャフトベアリングハウジング*	1		
16	56123-98L00	ワッシャ, フロントラシャフトベアリングハウジング* 2	1		
17-1	56126-98L00	ワッシャ, フロントラシャフトBRGハウジング* (1. 9)	1		
17-2	56126-98L10	ワッシャ, フロントラシャフトBRGハウジング* (2. 0)	1		
17-3	56126-98L20	ワッシャ, フロントラシャフトBRGハウジング* (2. 1)	1		
17-4	56126-98L30	ワッシャ, フロントラシャフトBRGハウジング* (2. 2)	1		
17-5	56126-98L40	ワッシャ, フロントラシャフトBRGハウジング* (2. 3)	1		
17-6	56126-98L50	ワッシャ, フロントラシャフトBRGハウジング* (2. 4)	1		
17-7	56126-98L60	ワッシャ, フロントラシャフトBRGハウジング* (2. 5)	1		
17-8	56126-98L70	ワッシャ, フロントラシャフトBRGハウジング* (2. 6)	1		
18-1	56150-98L00	ハウジング*, リア-スピンオンベアリング*	1	FROM 32501F-91000 1 UPTO 32501F-91006 5 FROM 35001F-91000 1 UPTO 35001F-91034 0	
18-2	56150-98L01	ハウジング*, リア-スピンオンベアリング*	1	FROM 32501F-91006 6	

FIG.220A

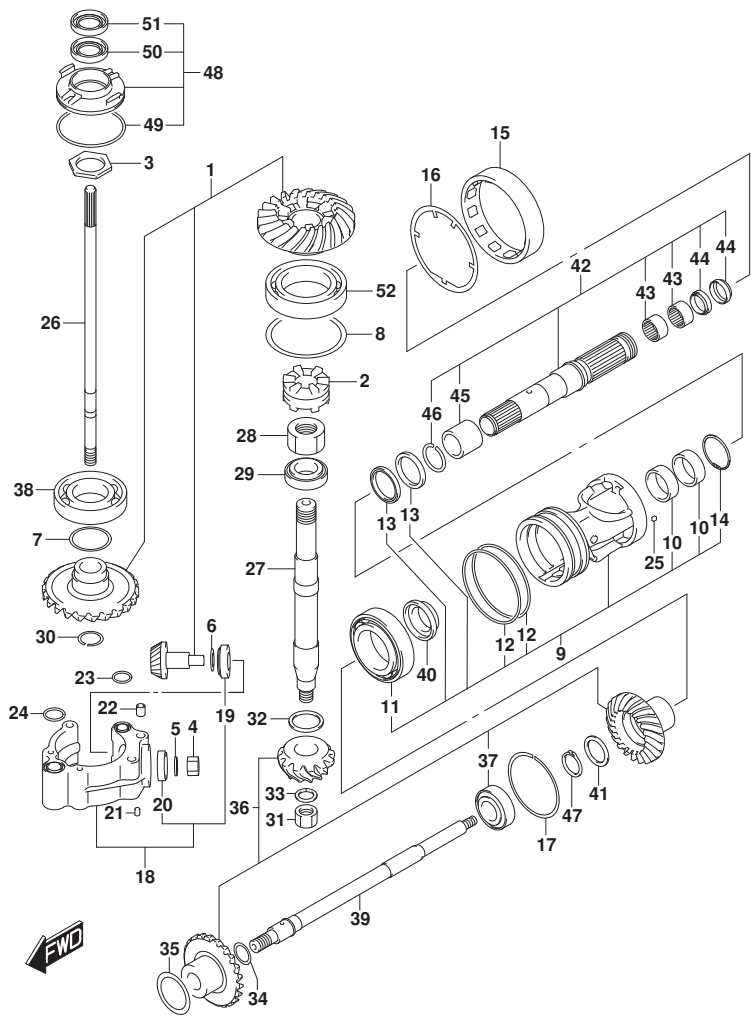


FIG. 220A (1-C-13) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
				FROM 35001F-91034	
			1		
19-1	09265-25024	・ベ ⁺ アリク ⁺ (25X52X16. 25)	1	FROM 32501F-91000	
			1	UPTO 32501F-91006	
			5	FROM 35001F-91000	
			1	UPTO 35001F-91034	
			0		
19-2	09265-25048	・ベ ⁺ アリク ⁺ (25X52X16. 25)	1	FROM 32501F-91006	
			6	FROM 35001F-91034	
			1		
20	09265-25038	・ベ ⁺ アリク ⁺ (25X47X15)	1		
21	04221-08129	ピ ⁺ ン	1		
22	09206-13019	ピ ⁺ ン (10. 4X13X16)	2		
23	09280-21015	オリク ⁺ (D:2. 7, ID:21. 4)	2		
24	09280-26006	オリク ⁺ (D:3. 1, ID:26. 4)	2		
25	09421-04008	キー	1		
26-1	57110-98L00	シャフト, ト ⁺ ライフ ⁺ アツハ ⁺ (X)	1	X-TRANSOM	
26-2	57110-98L10	シャフト, ト ⁺ ライフ ⁺ アツハ ⁺ (XX)	1	XX-TRANSOM	
27	57113-98L00	シャフト, ト ⁺ ライフ ⁺ ロア	1		
28	09159-27001	ナツト, ト ⁺ ライフ ⁺ シャフトロア (M27)	1		
29	09265-28006	ベ ⁺ アリク ⁺ (28X52X16)	1	PART OF FIG. 407A REF3	
30	09380-24007	スナツツ ⁺ リンク ⁺	1		
31	09159-16027	ナツト, リハ ⁺ スピ ⁺ ニオンベ ⁺ アリク ⁺ (M16)	1		
32-1	09181-30037	シム (30X40X0. 6)	1		
32-2	09181-30038	シム (30X40X0. 65)	1		
32-3	09181-30039	シム (30X40X0. 70)	1		
32-4	09181-30040	シム (30X40X0. 75)	1		
32-5	09181-30041	シム (30X40X0. 8)	1		
32-6	09181-30042	シム (30X40X0. 85)	1		
32-7	09181-30046	シム (30X40X1. 05)	1		

FIG.220A

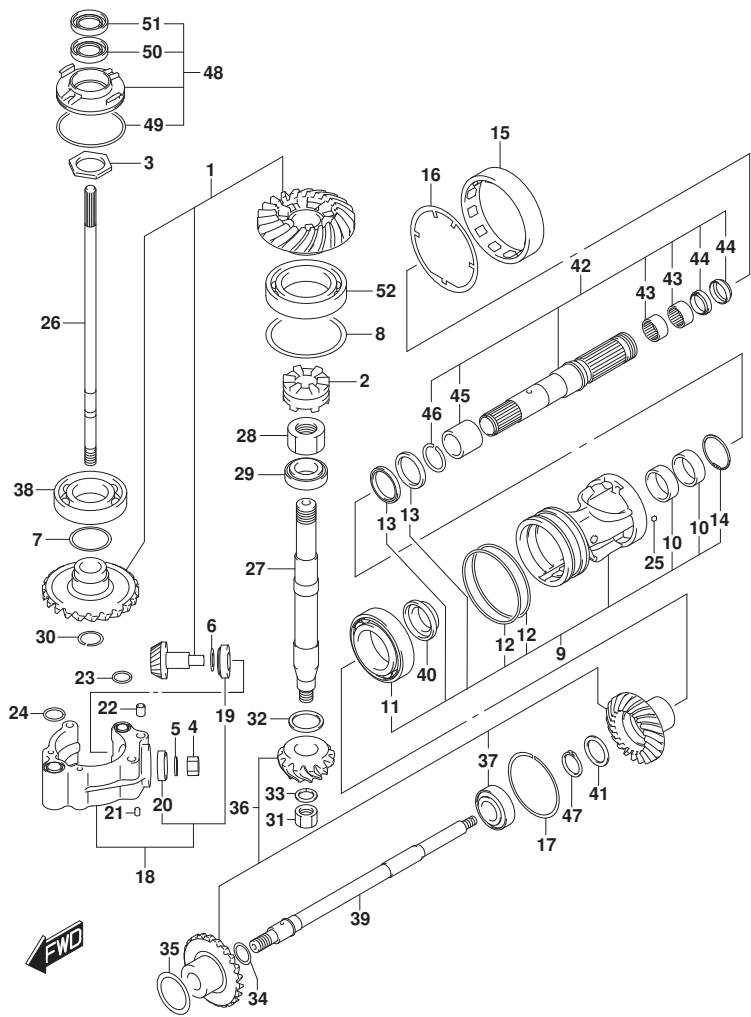


FIG. 220A (1-C-14) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
32-8	09181-30158	シム (30X40X0. 5)	1		
32-9	09181-30164	シム (30X40X0. 9)	1		
32-10	09181-30165	シム (30X40X0. 95)	1		
33	08221-16256	シム	1		
34-1	09181-25051	シム (25X34X0. 6)	1		
34-2	09181-25052	シム (25X34X0. 65)	1		
34-3	09181-25160	シム (25X34X0. 7)	1		
34-4	09181-25054	シム (25X34X0. 75)	1		
34-5	09181-25162	シム (25X34X0. 8)	1		
34-6	09181-25056	シム (25X34X0. 85)	1		
34-7	09181-25057	シム (25X34X0. 90)	1		
34-8	09181-25058	シム (25X34X0. 95)	1		
34-9	09181-25059	シム (25X34X1)	1		
34-10	09181-25060	シム (25X34X1. 05)	1		
34-11	09181-25061	シム (25X34X1. 1)	1		
34-12	09181-25062	シム (25X34X1. 15)	1		
34-13	09181-25063	シム (25X34X1. 2)	1		
34-14	09181-25130	シム (25X32X0. 5)	1		
35-1	09181-50020	シム (50X65X0. 45)	1		
35-2	09181-50021	シム (50X65X0. 5)	1		
35-3	09181-50022	シム (50X65X0. 55)	1		
35-4	09181-50023	シム (50X65X0. 6)	1		
35-5	09181-50024	シム (50X65X0. 65)	1		
35-6	09181-50025	シム (50X65X0. 7)	1		
35-7	09181-50026	シム (50X65X0. 75)	1		
35-8	09181-50027	シム (50X65X0. 8)	1		
35-9	09181-50028	シム (50X65X0. 85)	1		
35-10	09181-50029	シム (50X65X0. 90)	1		
36	57301-98810	ギ* ヤセツ. コントラ	1		
37	09265-30024	・ヘ* アリソグ* (30X62X21. 25)	1		
38	09262-40017	ヘ* アリソグ* (40X80X18)	1	PART OF FIG. 407A REF15	
39	57610-98L00	シャフト, プ ロヘ* ラインナ	1		
40	57622-98L00	スベ* -サ, プ ロヘ* ランシャフト	1		
41	09160-36007	ワッシャ (32X47X2)	1		

FIG.220A

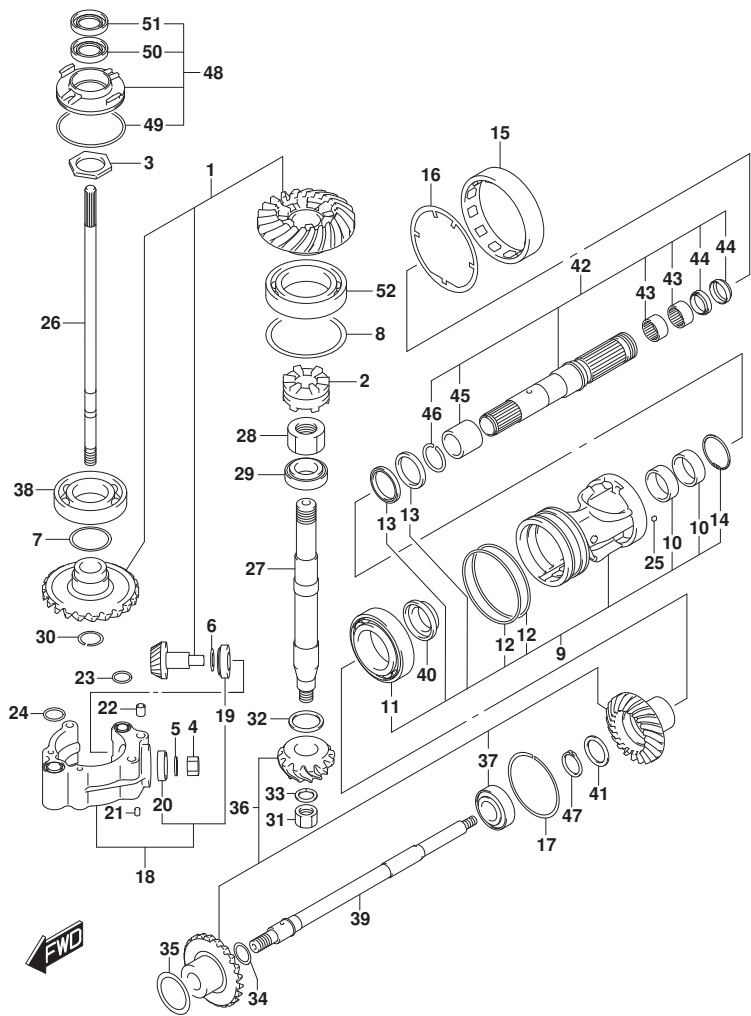


FIG. 220A (1-C-15) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
42	57600-98820	シャフトセット, フロントラシャフト	1		
43	09263-30064	ベアリング (30X37X20)	2		
44	09282-30009	オイルシール (30X38X10.9)	2		
45	09300-40003	ブーツ (40X45X40)	1		
46	09380-40004	スナップ リング	1		
47	57635-98L00	ストッパ, フロントラシャフト	1		
48	17450-98L04	ハウジング, ウォーターインレット	1		
49	09280-69001	Oリング (D:3.1, ID:68.5)	1		
50	09289-24002	オイルシール	1		
51	09282-24008	オイルシール	1		
52	09262-55002	ベアリング (55X90X18)	1		

FIG.301A

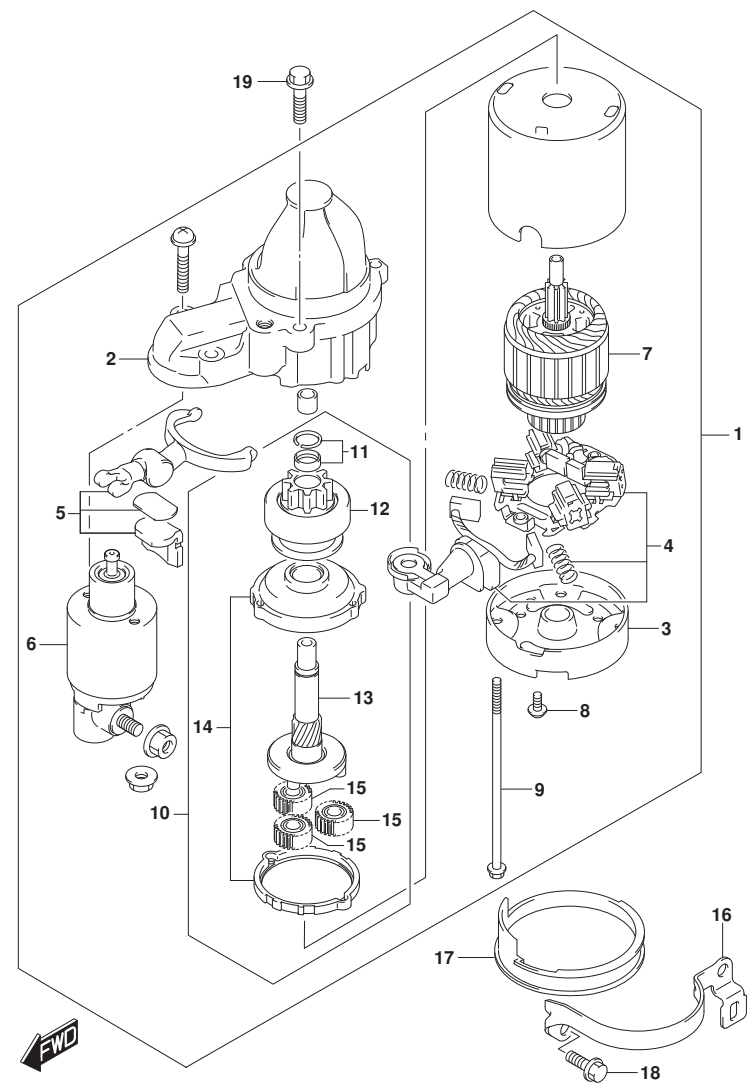


FIG. 301A (1-C-16) スターティングモータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-98L10	モータアツシ, スターティング	1		
2	31150-98L00	・ケース, キギヤ	1		
3	31170-92J00	・ハウジング, リヤ	1		
4	31173-98L00	・ホルダアツシ, フラシ	1		
5	31191-63J00	・レバアツシ	1		
6	31220-98L10	・スイツチアツシ	1		
7	31311-63J00	・アマチュア	1		
8	31192-92J00	・スクリュセツト	1		
9	31261-75F10	・ホルト	2		
10	31340-98L00	・クラツチセツト, スターティングモータ	1		
11	31313-86030	・・ストツバセツト	1		
12	31320-98L00	・・ヒニオン	1		
13	31341-98L00	・・シヤフト, ヒニオン	1		
14	31343-63J00	・・インタナलगキヤ	1		
15	31344-63J00	・・ギヤアツシ	3		
16	31912-98L00	バンド, スタータモータ	1		
17	31918-92J01	ダンパ, ロア	1		
18	01550-0820C	ホルト	2		
19	01550-0830C	ホルト	2		

FIG.303A

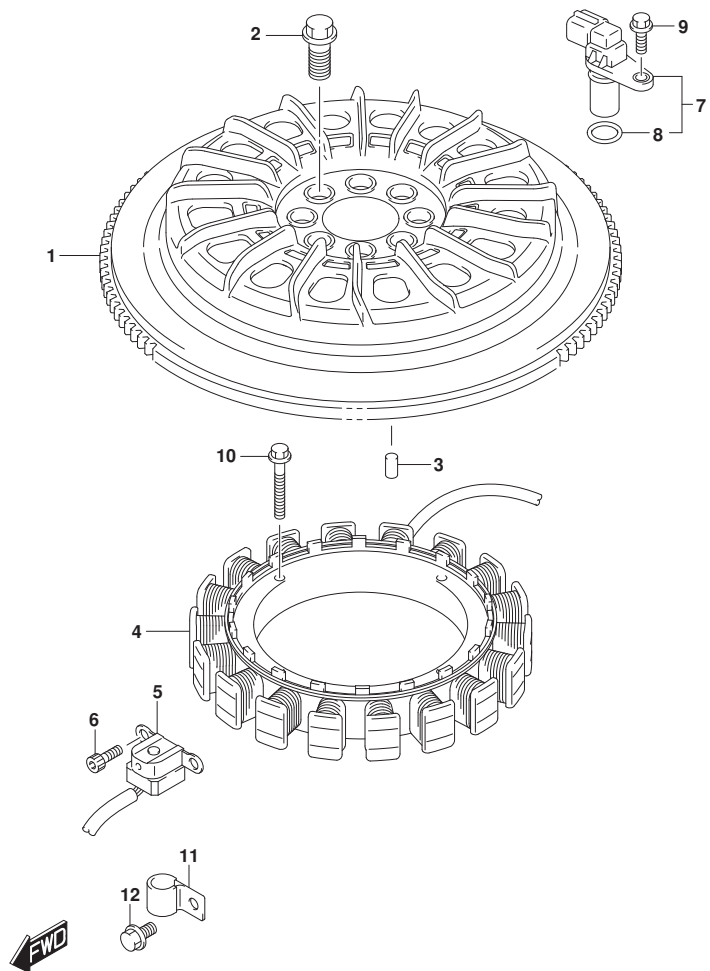


FIG. 303A (1-D-2) マグネト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32102-98J01	フライホイール、マグネト	1		
2	09103-12125	ボルト(12X26)	8		
3	09202-06031	ピン(6X12)	1		
4	32120-98L00	コイル、ハブリチーシング	1		
5	32160-98L00	コイル、イグニッションタイミング	1		
6	09106-05030	ボルト(5X10)	2		
7	33220-98J00	センサアツシ、カムホーシシヨ	3		
8	33221-42F00	・Oリング	3		
9	01550-0616C	ボルト	3		
10	09103-06231	ボルト(6X35)	4		
11	09403-13408	クランプ	2		
12	01550-0612C	ボルト	2		

FIG.310A

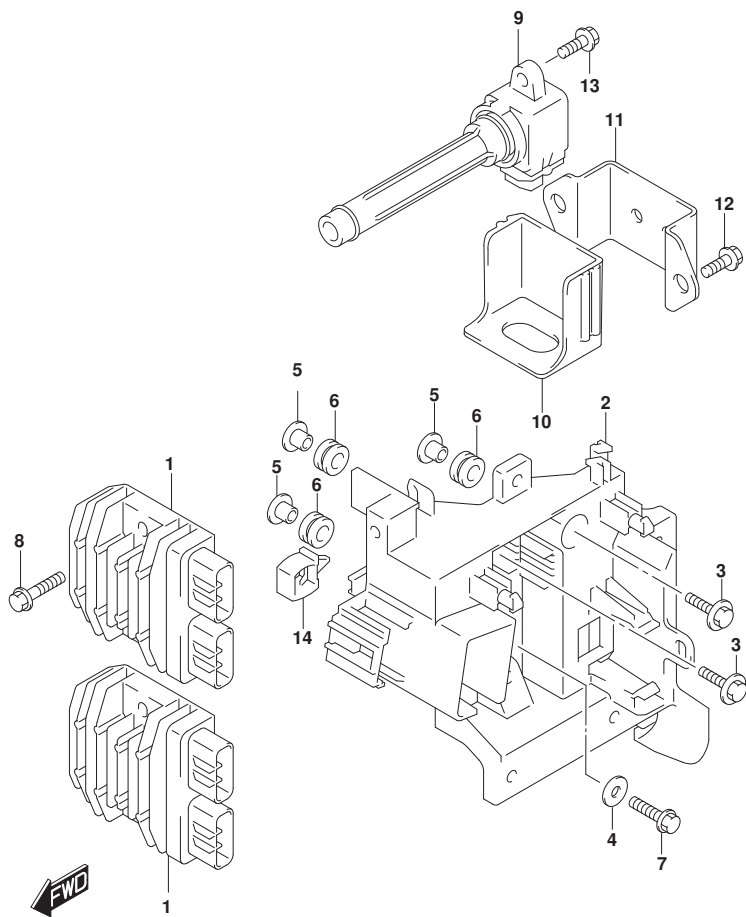


FIG. 310A (1-D-3) レクチファイア/イグニッション コイル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32800-26J02	レクチファイアアツシ	2		
2	32890-98L00	ホルダ、エレクトリツカハーツ	1		
3	09116-06202	ボルト (6X25)	3		
4	09160-06084	ワツシヤ (6. 5X18X1. 6)	1		
5	09169-06062	ワツシヤ	4		
6	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9. 5)	4		
7	01550-06257	ボルト	1		
8	01550-0625C	ボルト	4		
9	33410-98L00	コイルアツシ、イグニツシヨシ	6		
10	33411-98L10	クツシヨシ、イグニツシヨシコイルコネクタ	6		
11	33414-98L00	ブラケツツ、イグニツシヨシコイル	5		
12	01547-06127	ボルト	10		
13	01550-0620C	ボルト	6		
14	09403-12412	クランツ	1		

FIG.315A

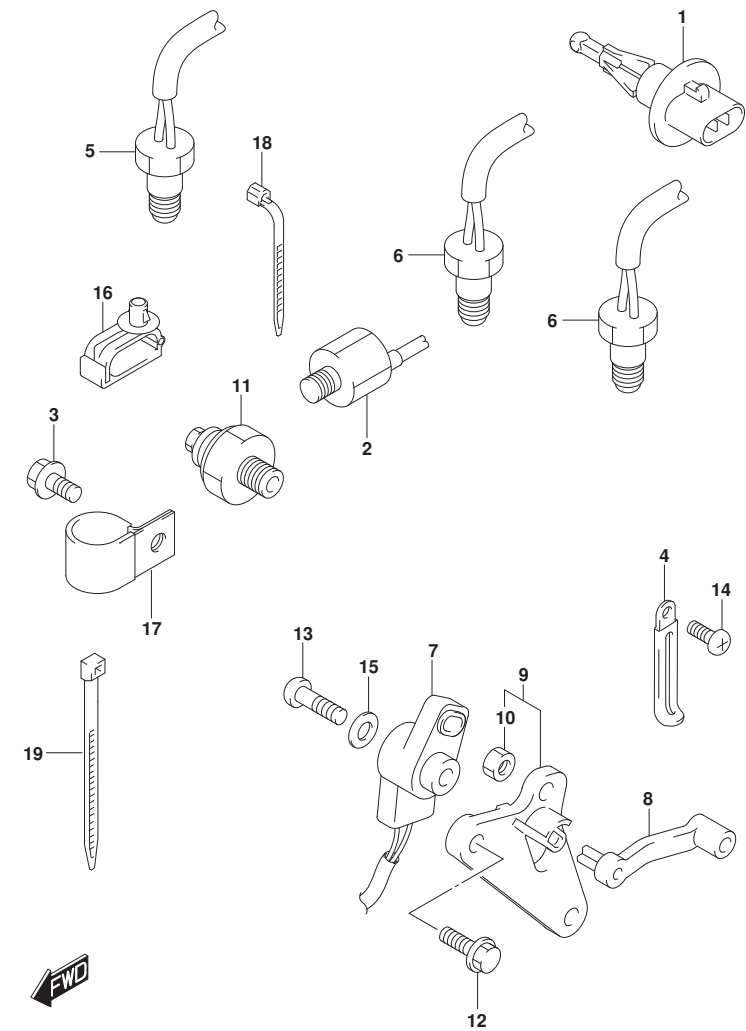


FIG. 315A (1-D-4) センサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13650-52G00	センサ, インレットエアテンパ° レチャ	1		
2	18640-98L00	センサアツシ, ノツク	1		
3	29103-93J00	ホ° ルト (6X12)	1		
4	29404-93J10	クランプ°	1		
5	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	1	EXHAUST TEMP	
6	34830-87J20	センサ, テンパ° レチャ	2	CYLINDER TEMP	
7	34840-98J03	センサアツシ, トリム/チルト	1		
8	34841-88L00	レバ° -, トリムセンサ	1		
9	34845-88L01	ブ° ラケツト, トリムセンサ	1		
10	09140-05005	° ナツト	1		
11	37820-99E02	スイツチアツシ, オイルフ° レツシヤ	1		
12	09103-06093	ホ° ルト (6X20)	2		
13	09125-05048	スクリュ (5X16)	1		
14	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
15	09160-05029	ワツシヤ (5. 5X12X0. 8)	1		
16	09403-07340	クランプ°	1		
17	09403-19409	クランプ°	1		
18	09407-14403	クランプ° (L: 125)	1		
19	09407-14407	クランプ° (L: 145)	2		

FIG.322A

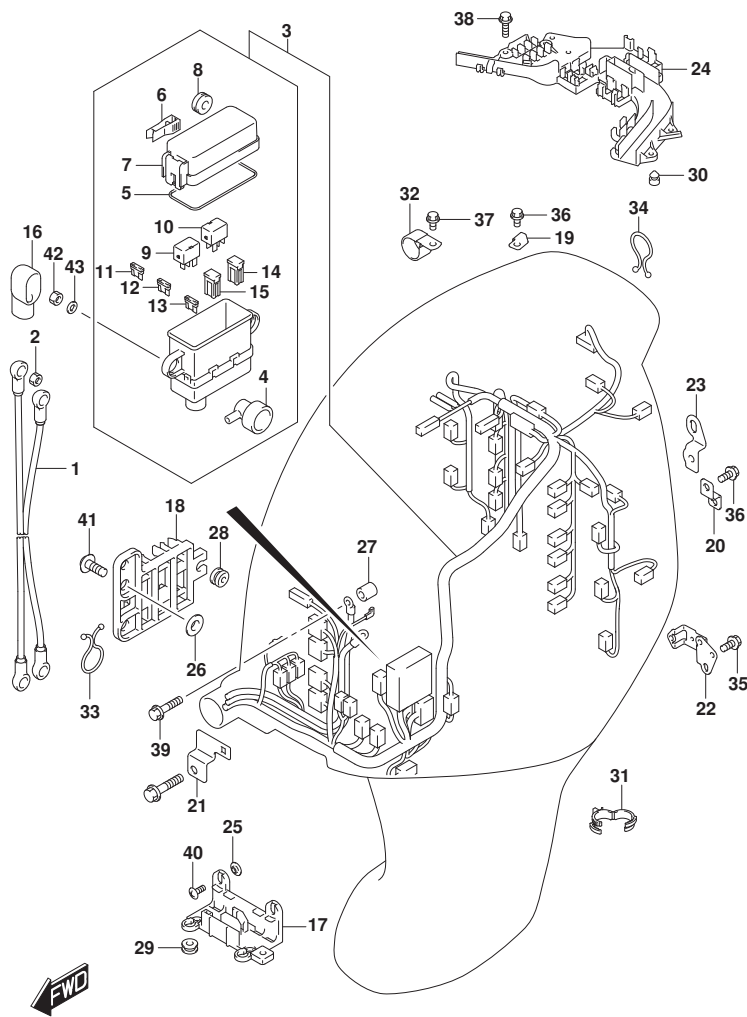


FIG. 322A (1-D-5) ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	33810-98L01	ケーブルアッシ, スタータモータ	1		
2	08316-10087	ナット	1		
3	36610-98L30	ハーネスアッシ, ワイヤリング	1		
4	36618-43410	・キヤツプ, オイルプ レツシヤスイツチ	1		
5	36721-98L00	・Oリング, アツバ カハ	1		
6	36737-98L00	・フーラ, フューズ	1		
7	36738-98L00	・カハ, フューズ ケースアツハ	1		
8	09320-08021	・クツシヨシ (8. 5X20X8)	2		
9	38860-76F01	・リレーアッシ	1	FOR MAIN	
10	38860-76F01	・リレーアッシ	1	FOR START	
11	09481-10504	・フューズ (10A)	2		
12	09481-15504	・フューズ (15A)	4		
13	09481-30504	・フューズ (30A)	3		
14	09481-40403	・フューズ (40A)	1		
15	09481-60403	・フューズ (60A)	2		
16	36612-96J00	キヤツプ, ターミナル	1		
17	36616-98L00	ホルダ, ケーブル	1		
18	36616-98L10	ホルダ, コネクタ	1		
19	36617-88L00	ブラケツト, PTTケーブルクランプ	1		
20	36617-93J10	ブラケツト, ハーネス	5		
21	36617-98L10	ブラケツト, ハーネス	1		
22	36617-98L30	ブラケツト, ハーネス	1		
23	36617-98L50	ブラケツト, ハーネス	2		
24	36626-98L00	ホルダ, メインハーネス	1		
25	09169-06053	ワツシヤ	2		
26	09169-06053	ワツシヤ	2		
27	09180-08229	スベサ (8. 1X16X17)	1		
28	09320-04009	ブツシュ	1		
29	09320-08076	グロメツト	2		
30	09321-06013	クツシヨシ	1		
31	09403-25001	クランプ, ハーネス	1		
32	09403-26401	クランプ	1		
33	09408-00008	クリツプ (ID: 20)	3		
34	09408-00327	クリツプ, ハーネス (ID: 42)	4		
35	01547-06127	ホルト	2		

FIG.322A

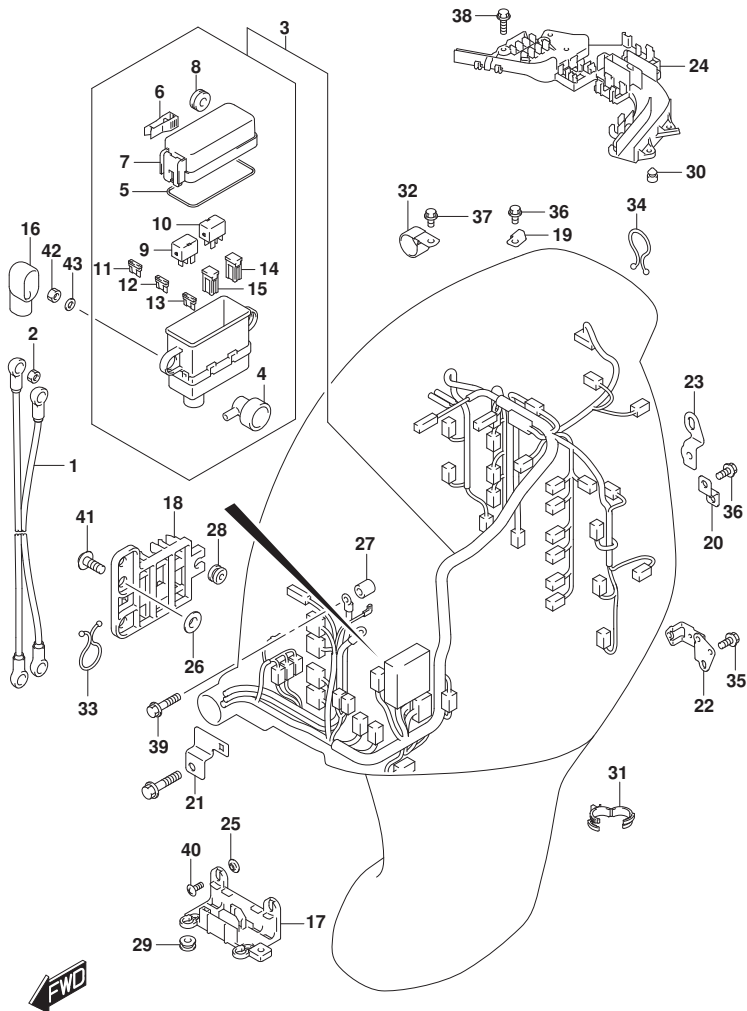


FIG. 322A (1-D-6) ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	01550-0612C	ボルト	7		
37	01550-0612C	ボルト	1		
38	01550-0620C	ボルト	4		
39	01550-08357	ボルト	1		
40	02142-06167	スクリュー	2		
41	02142-06167	スクリュー	2		
42	08310-00067	ナット	1		
43	08321-01067	ロックワッシャー	1		

FIG.326A

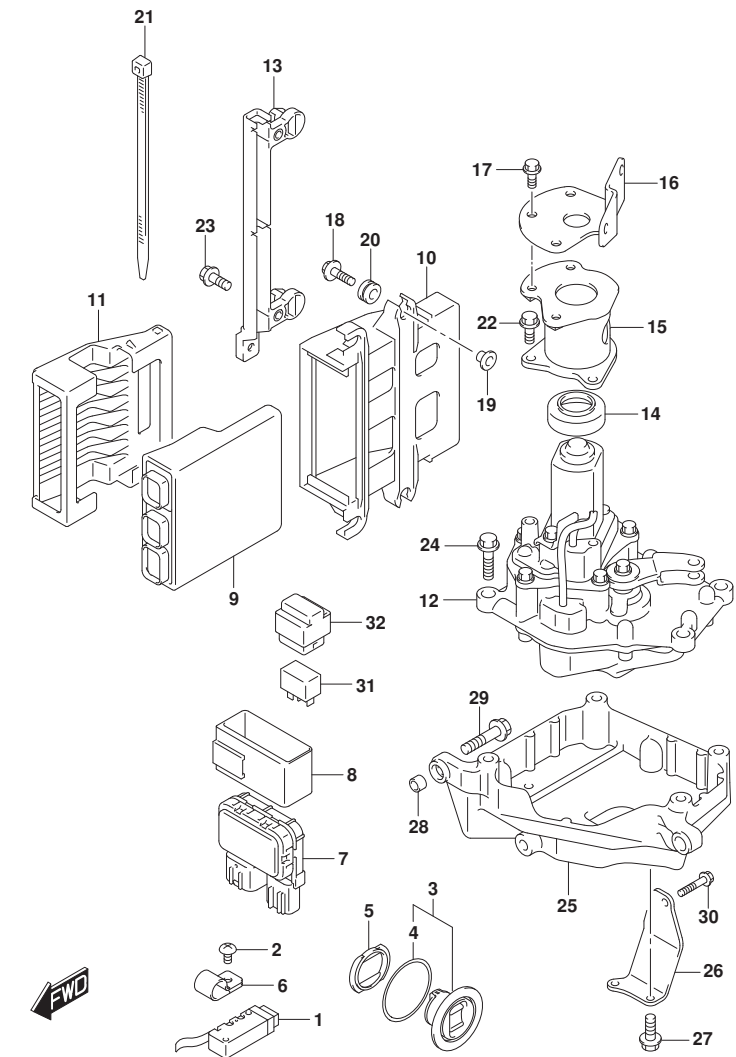


FIG. 326A (1-D-7) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37722-93J12	スイッチアツシ, チルトリミツ	1		
2	29125-93J00	スクリュ	1		
3	37850-92J00	スイッチアツシ, PTT	1		
4	37856-92J00	・テープ, PTTスイッチ	1		
5	37857-92J00	ブ ヅシュ, PTTスイッチ	1		
6	09403-09316	クランブ	1		
7	38410-93J21	リレーアツシ, PTT	1		
8	38415-93J20	ホルダ, PTTリレー	1		
9	33920-98L50	ユニツ, エンジ ンコントロール	1		
10	33924-98L00	ホルダ, エンジ ンコントロールユニツ	1		
11	33925-98J00	クツシヨシ, エンジ ンコントロールユニツ	1		
12	38800-98L00	アクチエータツシ, シフト	1		
13	38831-98L00	ガ イド, アクチエータケーブ ル	1		
14	38892-98L00	ダンバ, シフトアクチエータ	1		
15	38895-98L11	ブ ラケツト, シフトアクチエータ	1		
16	38895-98L20	ブ ラケツト, アクチエータアツバ	1		
17	01550-0612C	ホ ルト	3		
18	09116-06215	ホ ルト (6X30)	2		
19	09169-06062	ワツシヤ	2		
20	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9. 5)	4		
21	09407-14407	クランブ (L: 145)	2		
22	01550-0616C	ホ ルト	3		
23	01550-0625C	ホ ルト	2		
24	01560-0830C	ホ ルト	4		
25	19115-98L00	ホルダ, アクチエータ	1		
26	19116-98L00	ブ ラケツト, アクチエータホルダ	1		
27	09116-08137	ホ ルト (8X22)	2		
28	09206-11006	ピン (8. 4X11X8)	2		
29	01550-0835C	ホ ルト	3		
30	01550-0840C	ホ ルト	1		
31	38860-76F01	リレーアツシ	2		
32	38915-90J00	ホルダ, リレー	2		

FIG.326B

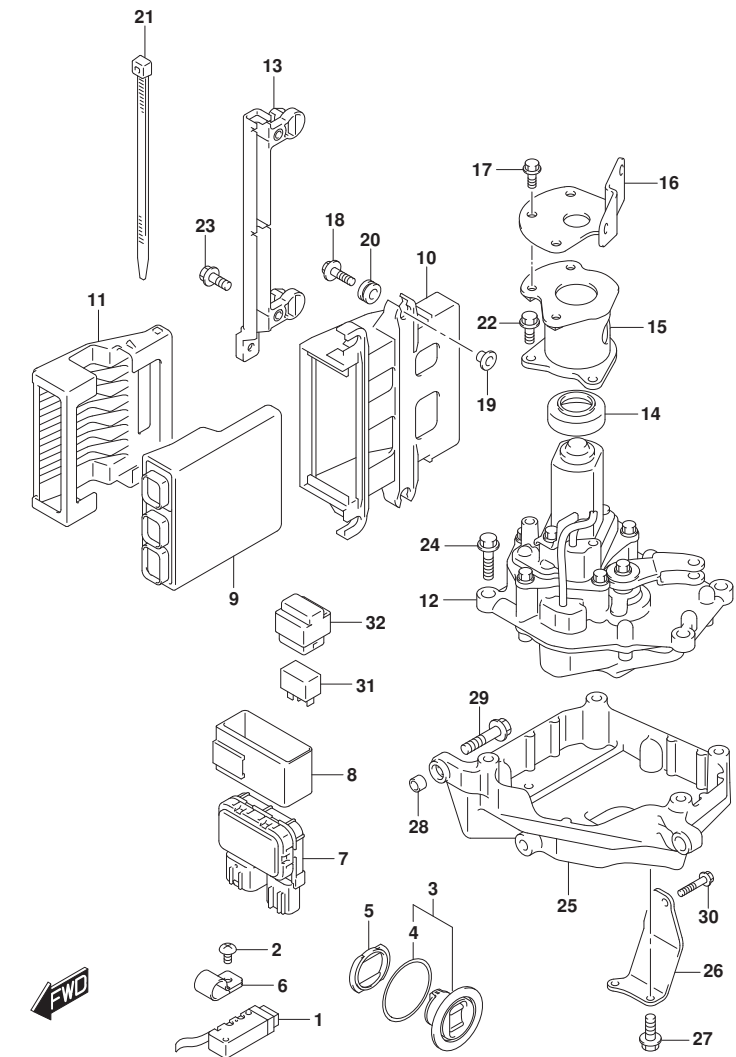


FIG. 326B (1-D-8) PTT スイッチ/エンジン コントロール ユニツ (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37722-93J12	スイッチアツシ, チルトリミツ	1		
2	29125-93J00	スクリュ	1		
3	37850-92J00	スイッチアツシ, PTT	1		
4	37856-92J00	・テープ, PTTスイッチ	1		
5	37857-92J00	ブ ヅシユ, PTTスイッチ	1		
6	09403-09316	クランブ	1		
7	38410-93J21	リレーアツシ, PTT	1		
8	38415-93J20	ホルダ, PTTリレー	1		
9	33920-98L60	ユニツ, エンジ ンコントロール	1		
10	33924-98L00	ホルダ, エンジ ンコントロールユニツ	1		
11	33925-98J00	クツシヨシ, エンジ ンコントロールユニツ	1		
12	38800-98L00	アクチユエータツシ, シフト	1		
13	38831-98L00	ガ イド, アクチユエータケープ ル	1		
14	38892-98L00	ダンバ, シフトアクチユエータ	1		
15	38895-98L11	ブラケツト, シフトアクチユエータ	1		
16	38895-98L20	ブラケツト, アクチユエータアツバ	1		
17	01550-0612C	ホル ト	3		
18	09116-06215	ホル ト (6X30)	2		
19	09169-06062	ワツシヤ	2		
20	09320-09016	クツシヨシ (9X18X9. 5)	4		
21	09407-14407	クランブ (L: 145)	2		
22	01550-0616C	ホル ト	3		
23	01550-0625C	ホル ト	2		
24	01560-0830C	ホル ト	4		
25	19115-98L00	ホルダ, アクチユエータ	1		
26	19116-98L00	ブラケツト, アクチユエータホルダ	1		
27	09116-08137	ホル ト (8X22)	2		
28	09206-11006	ピン (8. 4X11X8)	2		
29	01550-0835C	ホル ト	3		
30	01550-0840C	ホル ト	1		
31	38860-76F01	リレーアツシ	2		
32	38915-90J00	ホルダ, リレー	2		

FIG.331A


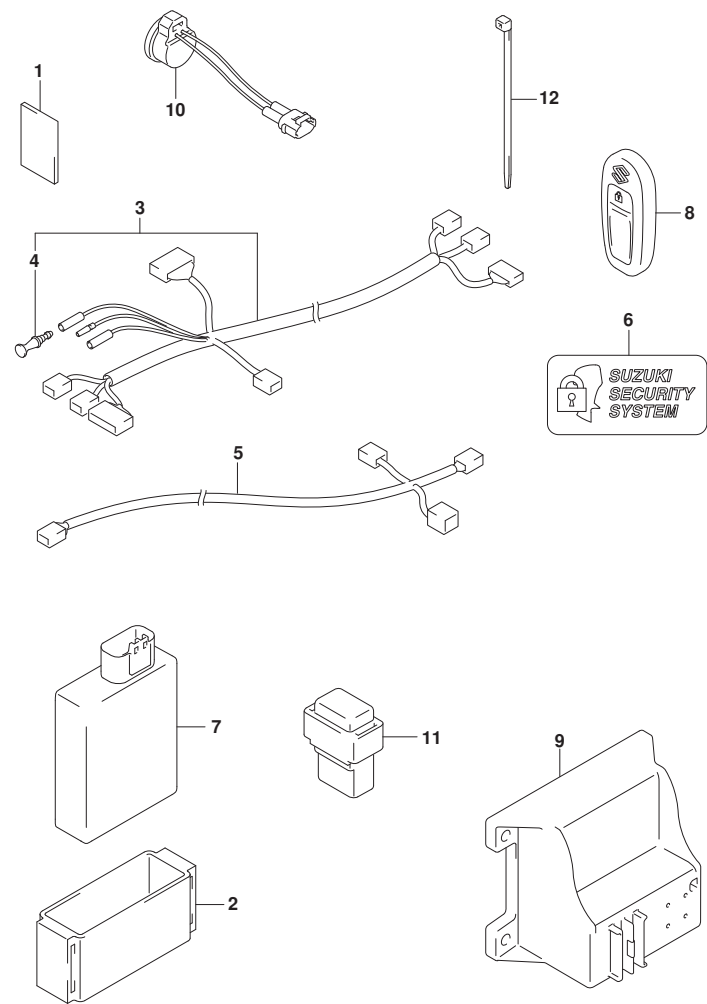


FIG. 331A (1-D-9) キーレススタート


見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32851-93J00	クッション、リードワイヤ	1		
2	32980-38F00	クッション、CDユニット	1		
3	36623-96L01	ハーネスアツシ、キーレススタートコントローラ	1		
4	36615-96300	・ターミナル	1		
5	36662-96L00	ハーネスアツシ、キーレススタートCAN	1		
6	37117-96L00	デモカール、キーレススタート	2		
7	37171-96L12	コントローラアツシ、キーレススタート315	1		
8	37172-96L10	リモコンアツシ、キーレススタート315MHZ	2		
9	37173-96L10	ホルダ、キーレススタートパーツ	1		
10	38500-93J90	ブザー、ウオーニング	1		
11	38860-96L01	リレーアツシ、キーレススタート	1		
12	09407-14407	クランプ (L: 145)	1		

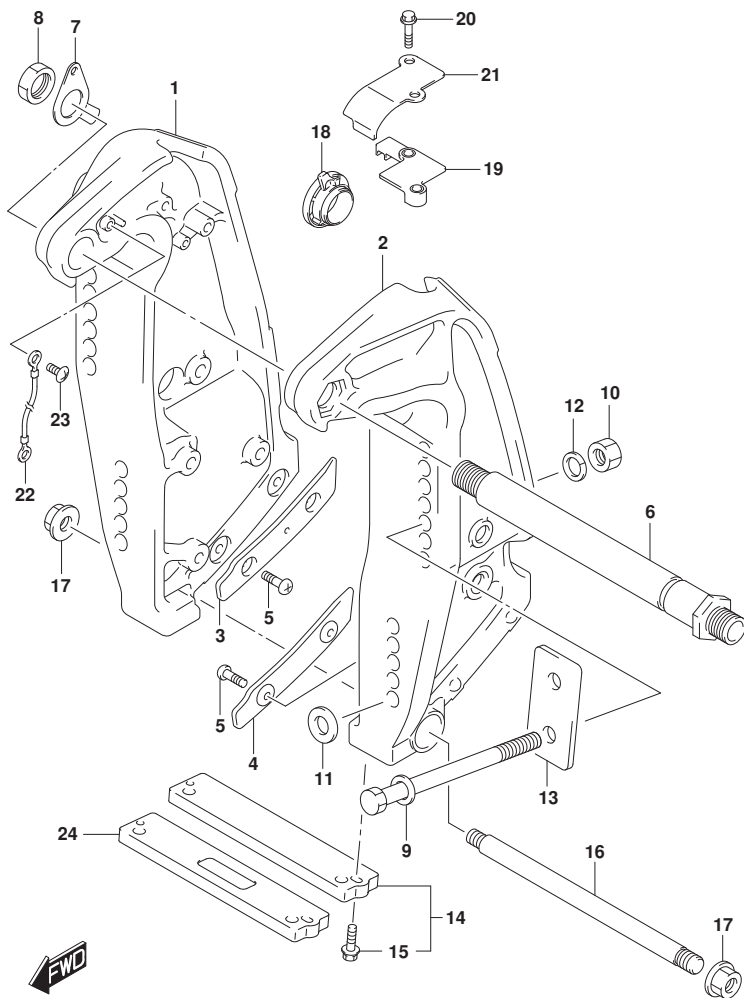

DF350A_000_019

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41111-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	41111-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟｽﾀｰﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2-1	41121-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
2-2	41121-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾎｰﾄﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
3	41117-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄﾛｳｽﾀｰﾎｰﾄﾞ	1		
4	41122-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄﾛｳｽﾀｰﾎｰﾄﾞ	1		
5	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	4		
6	41130-93J12	ｼｬﾌﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
7	41135-93J11	ﾜｯｼｬ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ	1		
8	09159-22006	ﾅｯﾄ	1		
9-1	09100-12086	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X150)	6		
9-2	09100-12085	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X115)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-3	09100-12092	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X75)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-4	09100-12125	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X170)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
9-5	09100-12126	ﾎｰﾙﾄ(12. 7X190)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	
10	09159-12062	ﾅｯﾄ	6		
11	09160-13022	ﾜｯｼｬ(13. 2X45X3)	4		
12	09160-13021	ﾜｯｼｬ(13. 2X26X3)	6		
13	41155-93J02	ﾌﾞﾚｰﾄ,ﾄﾗﾝｻﾑ	2		
14	55320-94900	ｱﾉｰﾄﾞｾｯﾄ,ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
15	09116-06121	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
16	45421-87D03	ﾋﾞｰﾝ,ﾁﾙﾄﾛｯｸ	1		
17	09159-14020	ﾅｯﾄ	2		
18	48140-93J01	ｶﾑｱｯｼ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
19	48144-93J00	ﾎﾙﾀﾞ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
20	09103-06278	ﾎｰﾙﾄ(6X25)	2		
21	48145-93J00	ｶﾊﾞｰ,ﾁﾙﾄﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ	1		
22	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L:165)	1	CLAMP TO SWIVEL	
23	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	2		
24	55321-94910	ｱﾉｰﾄﾞ(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	1	ｵﾌﾞｼｮﾝ	

FIG.336A

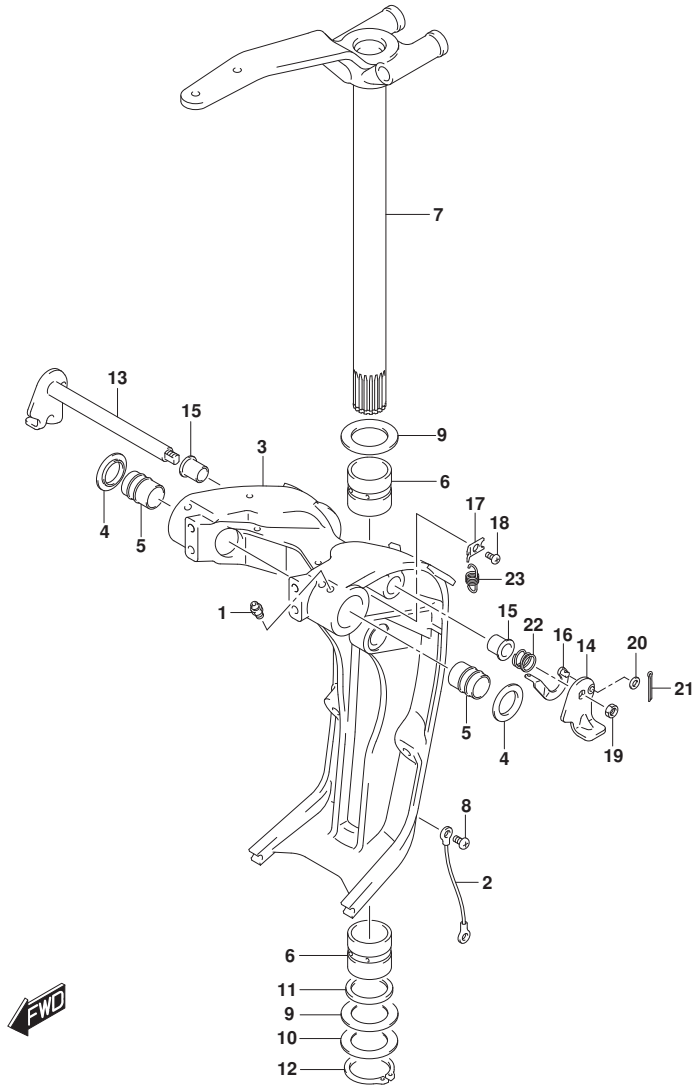

DF350A_000_019_336A
SWIVEL BRACKET

FIG. 336A (1-D-11) スイベルブラケット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	22511-99011	ニツフル, ケーリス	4		
2	36894-87D00	リート (L:165)	1	SWIVEL TO MOUNT B RKT	
3-1	43111-93J24-YAY	ブラケット, スイベル (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	43111-93J24-Y5S	ブラケット, スイベル (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	43114-93J00	ワッシャ, スイベルワークラング ブラケット	2		
5	43211-93J00	ブッシュ, クランフ シャフトスイベル	2		
6	43711-97E01	ブッシュ, ステアリング	2		
7-1	43750-93J21-YAY	ブラケット, ステアリング (X) (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
7-2	43750-93J21-Y5S	ブラケット, ステアリング (X) (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
8	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
9	09160-39004	ワッシャ (39. 5X65. 5X1)	2		
10	09181-39001	シム (39. 5X64X0. 3)	AR		
11	09282-39001	オイルシール	1		
12	09380-38003	スナック リング	1		
13	41220-93J11	レバー, チルトロック	1		
14	41234-93J11	レバー, チルトロックホート	1		
15	41224-95E01	ブッシュ, チルトストッパ ロット	2		
16	41230-96J00	リンク, チルトロックレバー	1		
17	41233-95E10	ブラケット, チルトロックスフ リング	1		
18	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
19	09140-10032	ナット	1		
20	09160-06082	ワッシャ (6. 5X13X1. 0)	1		
21	09204-01006	コックピ ン	1		
22	09440-19028	スフ リング	1		
23	09443-10043	スフ リング	1		

DF350A_000_019

FIG.337A

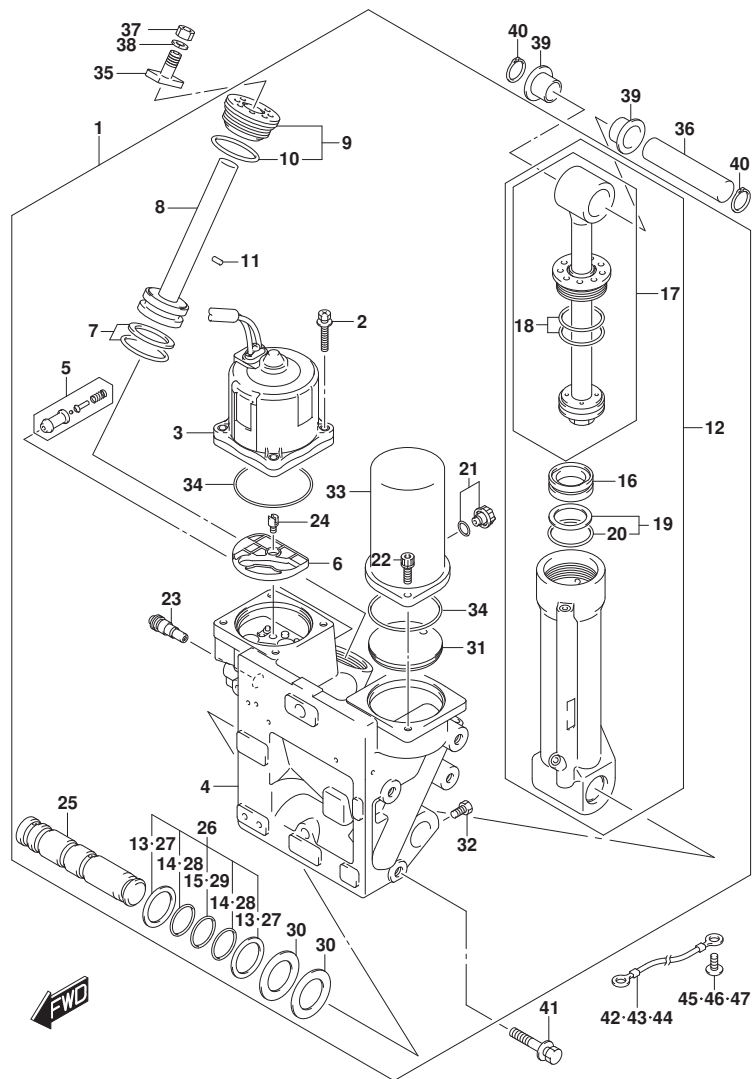


FIG. 337A (1-D-12) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	48000-98L01	トリムアツシ, ハ`ワ`ウイズ`チルト	1		
2	31281-92J10	・ホ`ルト, スルー	4		
3	38100-98L00	・モータアツシ, PTT	1		
4	48500-98L01	・マニホ-ルト`アツシ	1		
5	48320-93J00	・・ハ`ルブ`セツト, アツフ`フ`ロー	1		
6	48582-95E01	・・フィルタ	1		
7	48605-93J00	・・Oリング`セツト	1		
8	48610-98L00	・・ヒ`ストン/ラム	2		
9	48630-98L01	・・ロツト`ガ`イト	2		
10	48633-93J00	・・Oリング`	2		
11	48691-93J00	・・チエツクハ`ルブ`	1		
12	48400-98L00	・シリンダ`アツシ	1		
13	48451-93J00	・・ハ`ツクアツフ`リンク`	2		
14	48452-93J00	・・Oリング`	2		
15	48452-93J10	・・Oリング`	1		
16	48650-93J00	・・ヒ`ストン, フリー	1		
17	48401-98L00	・・ヒ`ストンロツト`サブ`アツシ	1		
18	48427-87D00	・・Oリング`, ヒ`ストン	1		
19	48627-93J00	・・Oリング`セツト	1		
20	48427-87D00	・・Oリング`, ヒ`ストン	1		
21	48572-87J10	・フ`ラク`	1		
22	48862-87J20	・ホ`ルト, リザ`-ハ`	2		
23	48864-93J01	・マニユアルハ`ルブ`	1		
24	48583-95E00	・シ`ヨイント, ト`ライブ`	1		
25	48121-93J20	・シヤフト	1		
26	48125-93J10	・Oリング`セツト	1		
27	48451-93J00	・・ハ`ツクアツフ`リンク`	4		
28	48452-93J00	・・Oリング`	4		
29	48452-93J10	・・Oリング`	2		
30	48126-93J00	・ワツシヤ, チルトシリンダ`ツ-マニホ-ルト`	2		
31	48573-93J00	・カハ`-	1		
32	48128-93J11	・ホ`ルト	1		
33	48571-93J00	・リザ`-ハ`タンク	1		
34	48585-95E00	・Oリング`	2		
35	48311-93J01	ハ`ツト`, トリムシリンダ`ラム	2		

FIG.337A


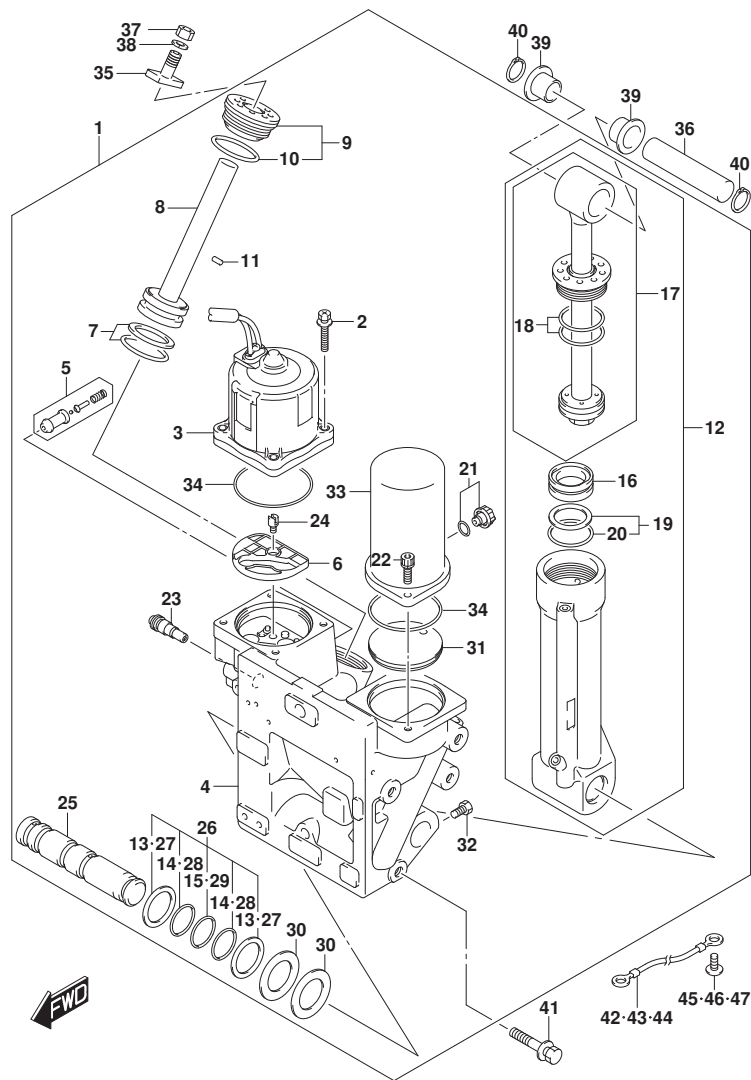


FIG. 337A (1-D-13) トリムシリンダ*

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	48321-93J00	シャフト, チルトシリンダ* アツパ	1		
37	09140-10031	ナット	2		
38	09162-10005	ロツクワツヤ	2		
39	09306-24001	ブ ヅシュ	2		
40	09380-21002	スナツフ リンク*	2		
41	09116-10175	ホ ルト (10X50)	8		
42	36894-87D00	リート* (L:165)	1		
43	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
44	36895-87D01	リート* (L:230)	1		
45	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
46	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		
47	09125-06063	スクリュ (6X10)	1		

FIG.340A

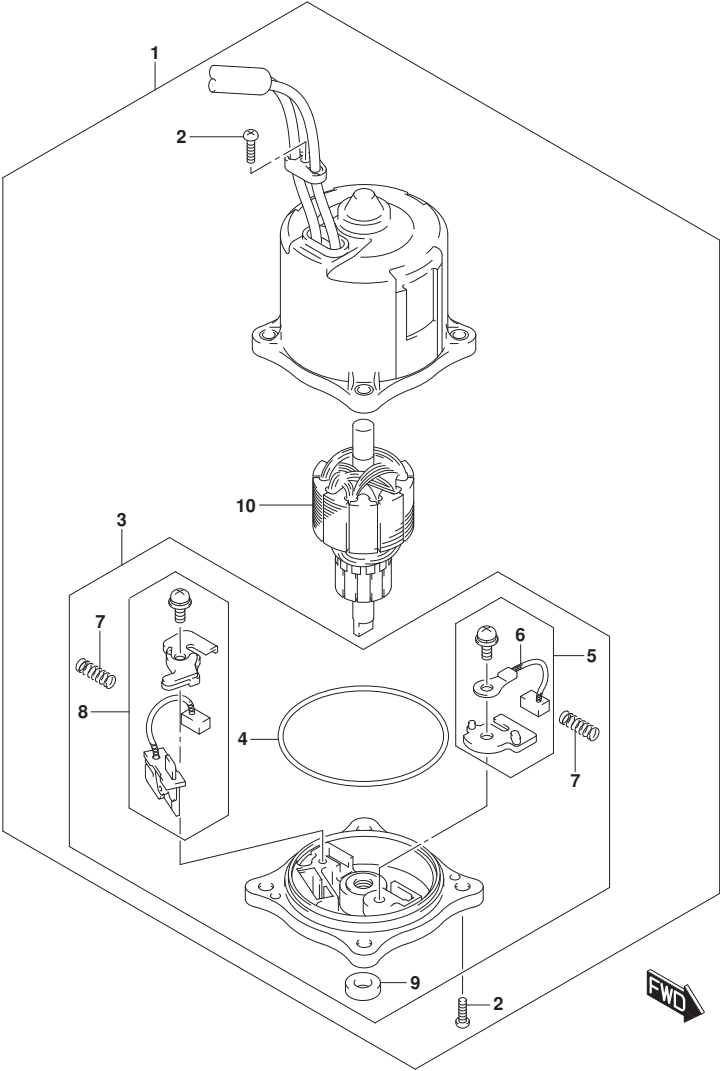

DF350A_000_019_340A
PTT MOTOR

FIG. 340A (1-D-14) PTTモータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	38100-98L00	モータアツシ, PTT	1		
2	31111-94900	・スクリュ	3		
3	31173-94920	・ホルダ アツシ, フ ラシ	1		
4	31123-94910	・・Oリング	1		
5	31133-90J10	・・フ ラシアツシ	1		
6	31133-94910	・・フ ラシ(+)	1		
7	31135-94900	・・スフ リンク	2		
8	31136-90J20	・・フ レーカアツシ	1		
9	33799-97E00	・・シール, オイル	1		
10	31311-93J00	・アマチュア	1		

DF350A_000_019

FIG.401A

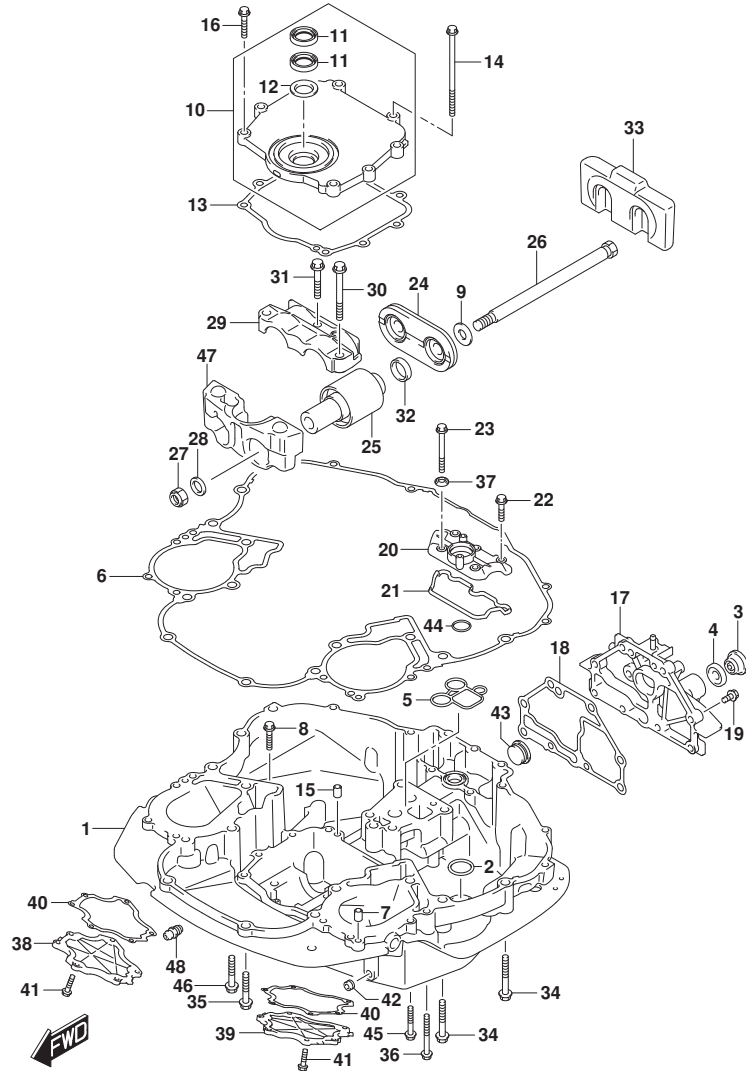


FIG. 401A (1-D-15) エンジンホルダー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	51111-98L00-YAY	ホルダー, エンジン (フック)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	51111-98L00-Y5S	ホルダー, エンジン (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	16519-93J00	シール, エンジンホルダー オイル	1		
3	17913-93J00	ブラケット, ウォーター	1		
4	17914-93J00	ガスケット, ウォーター ラック	1		
5	51116-98L00	シール, ウォータータンク	1		
6	51211-98L00	ガスケット, エンジンホルダー	1		
7	09206-08001	ピン (8X11)	2		
8	01550-1050A	ボルト	4		
9	09160-14076	ワッシャー (14. 5X32X3)	2		
10	51120-98L00	カバー, マウントオイルシール	1		
11	51124-93J01	・シール, オイル	2		
12	51125-93J00	・スクレーパー	1		
13	51123-98L00	ガスケット, マウントオイルシールカバー	1		
14	09103-08109	ボルト (8X120)	2		
15	09206-08001	ピン (8X11)	2		
16	01550-0830A	ボルト	6		
17	51140-98L00-019	カバー, エンジンホルダー (フック)	1		
18	51142-98L00	ガスケット, エンジンホルダー カバー	1		
19	09116-08122	ボルト (8X30)	8		
20	51151-98L00	カバー, エンジンホルダー アツパ	1		
21	51152-98L00	シール, エンジンホルダー アツパ カバー	1		
22	01550-0830C	ボルト	3		
23	01550-08607	ボルト	2		
24	54120-98L00	プレート, アツパ マウント	1		
25	54130-98L01	マウント, アツパ	2		
26	54112-93J00	ボルト, マウント	2		
27	29159-93J00	ナット (M14)	2		
28	09160-15051	ワッシャー (15X24X3)	2		
29	54137-93J02	カバー, アツパ マウント	1		
30	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
31	09116-10175	ボルト (10X50)	1		
32	54127-98L00	マウント, アツパ サイト	2		
33	54140-98J10	マウント, アツパ スラストリハーース	1		
34	09116-10137	ボルト (10X70)	6		

FIG.401A

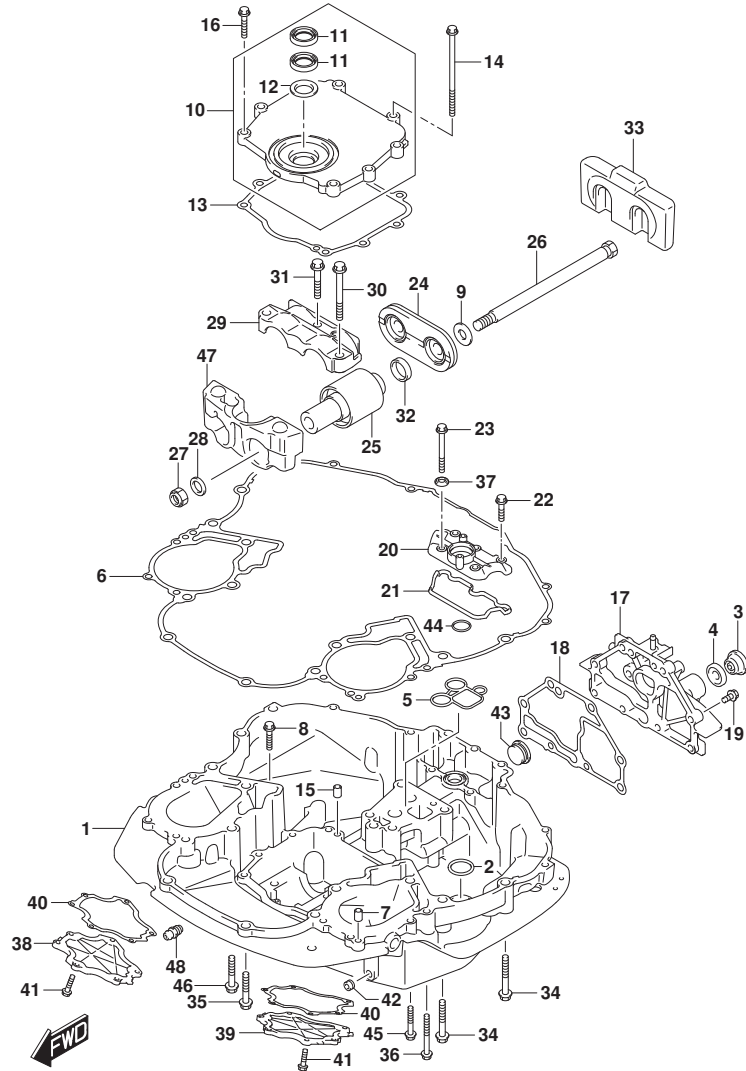


FIG. 401A (1-D-16) エンジンホルダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
35	09116-10175	ボルト (10X50)	4		
36	09116-08126	ボルト (8X65)	2		
37	09169-08038	ワッシャ	2		
38	51161-98L00	カバー, エンジンホルダー ウォータージヤケットSTBD	1		
39	51165-98L00	カバー, エンジンホルダー ウォータージヤケットホート	1		
40	51162-98L00	ガスケット, エンジンホルダー ウォータージヤケットカバー	2		
41	09116-06516	ボルト (6X25)	12		
42	09246-08006	ブラグ	2		
43	09248-26003	ブラグ, エキゾースト	1		
44	09280-26014	Oリング (D: 2. 4, ID: 25. 8)	1		
45	09116-08131	ボルト (8X45)	4		
46	09116-10135	ボルト (10X95)	2		
47	54180-98L00	マウント, アツバ サイト	1		
48	22511-99011	ニツブル, ケー リース	1		

FIG.405A

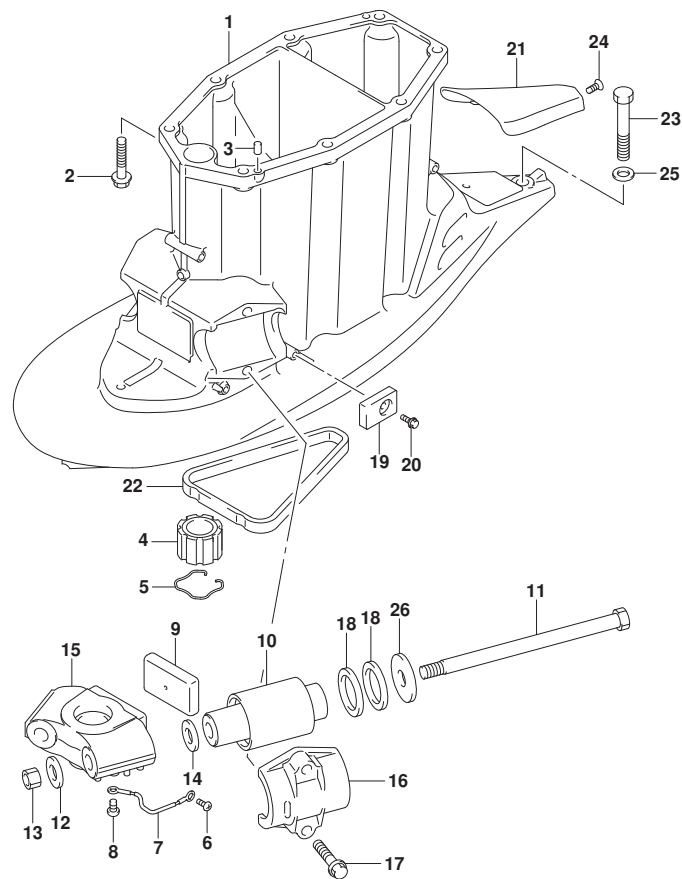


FIG. 405A (1-E-2) ドライブシャフトハウジング* (X-TRANSMO)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	52111-98L00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98L00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎｰﾙﾄ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸﾞ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L:165)	1	MT BRKT TO HSG	
8	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
9	54151-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
10	54160-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌ	2		
11	54112-93J00	ﾎｰﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
12	09160-14073	ﾜｯｼﾞﾔ(14. 5X34X3)	2		
13	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2		
14	09160-14073	ﾜｯｼﾞﾔ(14. 5X34X3)	2		
15-1	54211-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ﾎｰﾙﾄ(10X50)	4		
18	54165-98L00	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
19	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞ	1		
20	09116-06236	ﾎｰﾙﾄ(6X16)	1		
21-1	52115-98L00-YAY	ｷｬｯﾌﾟ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
21-2	52115-98L00-Y5S	ｷｬｯﾌﾟ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22	52118-98L00	ｼｰﾙ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾏｳﾝﾄ	1		
23	09100-12124	ﾎｰﾙﾄ(12X75)	2		
24	09120-06016	ｽｸﾘｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾏｳﾝﾄ ｷｬｯﾌﾟ M6	1		
25	09160-12066	ﾜｯｼﾞﾔ(12. 5X22X2. 5)	2		
26	09160-16055	ﾜｯｼﾞﾔ(16X50X4)	2		

FIG.405B

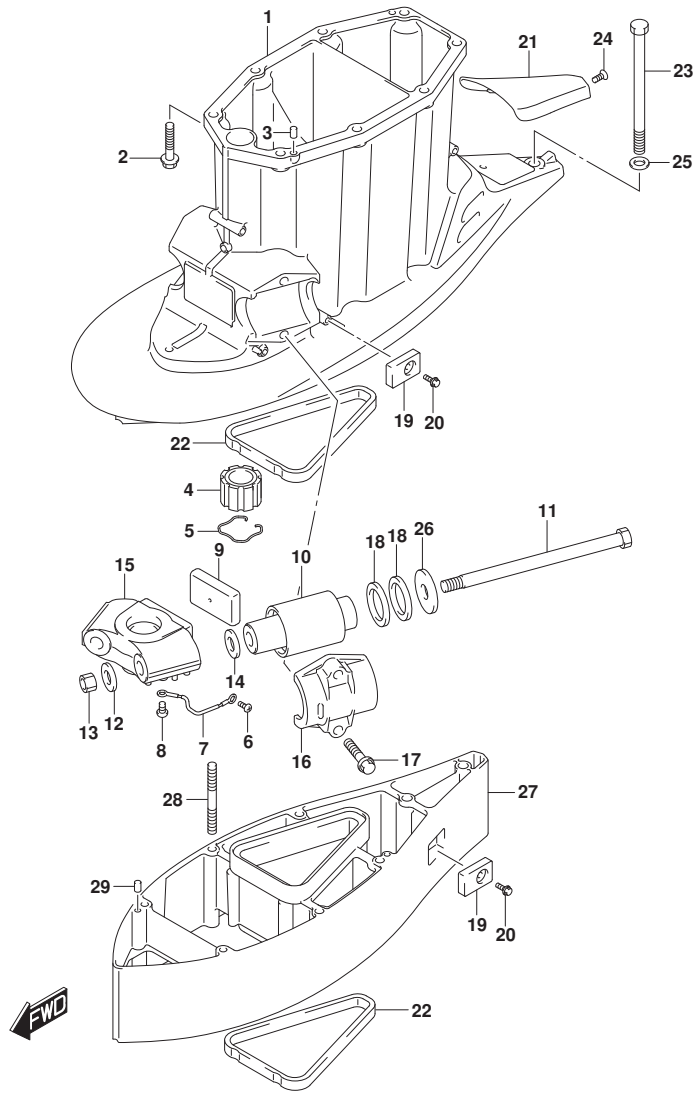


FIG. 405B (1-E-3) ドライブシャフトハウジング* (XX-TRANSOM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	52111-98L00-YAY	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	52111-98L00-Y5S	ハウジング*, ドライブシャフト(X) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	09116-10176	ﾎﾞﾙﾄ(10X44)	8		
3	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		
4	57130-87D10	ﾌﾞﾗｯｼｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ	1		
5	09387-38002	ﾘﾝｸﾞ	1		
6	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
7	36894-87D00	ﾘｰﾄﾞ(L:165)	1	MT BRKT TO HSG	
8	09125-06063	ｽｸﾘｭ(6X10)	1		
9	54151-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄ	1		
10	54160-98L00	ﾏｳﾝﾄ, ﾛﾌ	2		
11	54112-93J00	ﾎﾞﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
12	09160-14073	ﾜｯｼﾔ(14. 5X34X3)	2		
13	29159-93J00	ﾅｯﾄ(M14)	2		
14	09160-14073	ﾜｯｼﾔ(14. 5X34X3)	2		
15-1	54211-98L00-YAY	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
15-2	54211-98L00-Y5S	ﾌﾞﾗｹｯﾄ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
16-1	54221-93J00-YAY	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	2	BODY COLOR:YAY	
16-2	54221-93J00-Y5S	ｶﾊﾞｰ, ﾛｱﾏｳﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	2	BODY COLOR:Y5S	
17	09116-10175	ﾎﾞﾙﾄ(10X50)	4		
18	54165-98L00	ｽﾄｯﾊﾟ, ﾛｱｽﾄﾗｽﾄﾘﾊﾞｰｽ	4		
19	55321-93J01	ｱﾉｰﾄﾞ, ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞ	2		
20	09116-06236	ﾎﾞﾙﾄ(6X16)	2		
21-1	52115-98L00-YAY	ｷｬｯﾌﾟ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
21-2	52115-98L00-Y5S	ｷｬｯﾌﾟ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
22	52118-98L00	ｼｰﾙ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	2		
23	54166-95J02	ﾎﾞﾙﾄ, ﾏｳﾝﾄ	2		
24	09120-06016	ｽｸﾘｭ, ﾉﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ｷｬｯﾌﾟ M6	1		
25	09160-12066	ﾜｯｼﾔ(12. 5X22X2. 5)	2		
26	09160-16055	ﾜｯｼﾔ(16X50X4)	2		
27-1	52131-98L00-YAY	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	BODY COLOR:YAY	
27-2	52131-98L00-Y5S	ｹｰｽ, ﾍｸｽﾃﾝｼｮﾝ(XX) (ﾎﾜｲﾄ)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	09108-10115	ｽﾀｯﾄﾞ ｎﾞﾙﾄ, 10X167	6		
29	09202-08006	ﾋﾟﾝ(8X12)	2		

FIG.407A

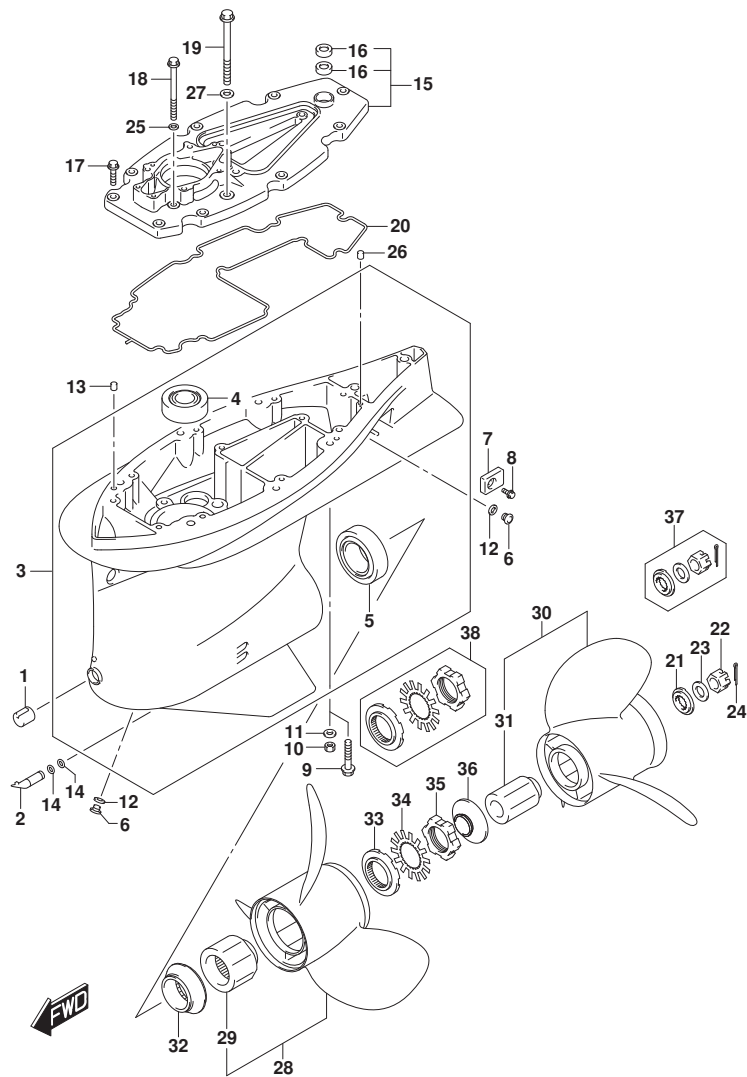


FIG. 407A (1-E-4) ギヤケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17631-98L02	フィルタ, ウォータ	1		
2	17635-98L00	フィルタ, サブ ウォータ	2		
3-1	55100-98850-YAY	ケースセット, ギヤ(ブラック)	1	INCLUDE FIG. 220A REF29 BODY COLOR:YAY	
3-2	55100-98850-Y5S	ケースセット, ギヤ(ホワイト)	1	INCLUDE FIG. 220A REF29 BODY COLOR:Y5S	
4	57710-98L00	・ベアリング アッシ, コントラビ ニオン	1		
5	09265-50001	・ベアリング (50X90X32)	1		
6	55128-93L00	ブラケット, トレーン	3		
7	55321-93J01	アノード, プロテクション	2		
8	09116-06236	ボルト (6X16)	2		
9	09116-10150	ボルト (10X55)	6	X-TRANSOM	
10	09140-10031	ナット	6	XX-TRANSOM	
11	09160-10141	ワッシャ (10. 5X19X2)	6	XX-TRANSOM	
12	09168-10034	ガasket (9. 5X16. 5X2)	3		
13	09202-08006	ピン (8X12)	2		
14	09280-10012	リング (D:1. 5)	2		
15	56130-98L12	ハウジング, ドライブ シャフト ベアリング	1	INCLUDE FIG. 220A REF38	
16	09282-15010	・オイルシール (14. 7X25X6. 5)	2		
17	29116-93J10	ボルト	11		
18	09103-08552	ボルト (8X105)	2		
19	09103-10461	ボルト (10X107)	3		
20	55122-98L00	シール, ドライブ シャフト ベアリング ハウジング	1		
21	58641-98L00	スベアサ, リヤブ ロータ ナット	1		
22	09141-18005	ナット	1		
23	09160-18019	ワッシャ (18. 5X32X2. 5)	1		
24	09204-03003	コッタピン	1		
25	09169-08038	ワッシャ	2		
26	09202-06031	ピン (6X12)	1		
27	09169-10023	ワッシャ, シール	3		
28-1	58500-98L00	ブローラ, フロント (3X15-1/2X21)	1		
28-2	58500-98L10	ブローラ, フロント (3X15-1/2X22. 5)	1		

FIG.407A

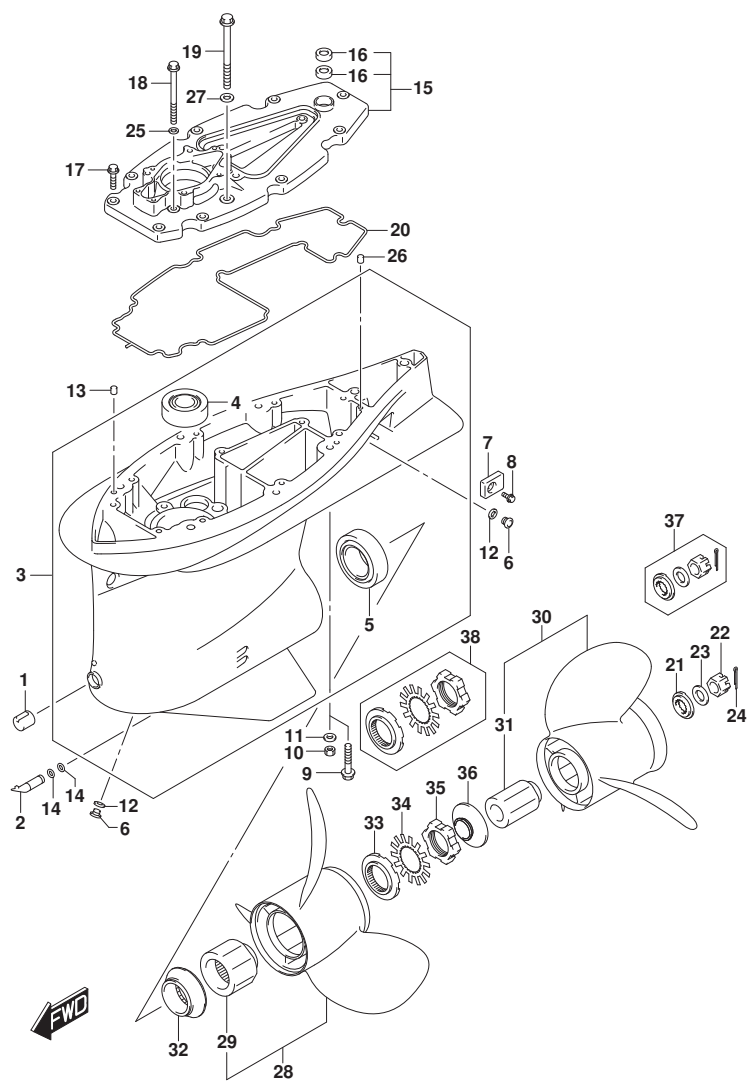


FIG. 407A (1-E-5) ギヤケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
28-3	58500-98L20	ブローラ, フロント (3X15-1/2X24)	1		
28-4	58500-98L30	ブローラ, フロント (3X15-1/2X25. 5)	1		
28-5	58500-98L40	ブローラ, フロント (3X15-1/2X27)	1		
28-6	58500-98L50	ブローラ, フロント (3X15-1/2X28. 5)	1		
28-7	58500-98L60	ブローラ, フロント (3X15-1/2X19. 5)	1		
28-8	58500-98L70	ブローラ, フロント (3X15-1/2X30)	1		
28-9	58500-98L80	ブローラ, フロント (3X15-1/2X31. 5)	1		
28-10	58500-98L90	ブローラ, フロント (3X15-1/2X18)	1		
28-11	58500-98LA0	ブローラ, フロント (3X15-1/2X12)	1		
28-12	58500-98LB0	ブローラ, フロント (3X15-1/2X15)	1		
28-13	58500-98LC0	ブローラ, フロント (3X15-1/2X16. 5)	1		
29	58520-98L00	・ブローラ, フロントブローラ	1		
30-1	58600-98L00	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X21)	1		
30-2	58600-98L10	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X22. 5)	1		
30-3	58600-98L20	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X24)	1		
30-4	58600-98L30	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X25. 5)	1		
30-5	58600-98L40	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X27)	1		
30-6	58600-98L50	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X28. 5)	1		
30-7	58600-98L60	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X19. 5)	1		
30-8	58600-98L70	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X30)	1		
30-9	58600-98L80	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X31. 5)	1		
30-10	58600-98L90	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X18)	1		
30-11	58600-98LA0	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X12)	1		
30-12	58600-98LB0	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X15)	1		
30-13	58600-98LC0	ブローラ, リヤ (3X15-1/2X16. 5)	1		
31	58620-98L00	・ブローラ, リヤブローラ	1		
32	58531-98L00	ストッパ, フロントブローララフ	1		
33	58541-98L00	スベ-サ, フロントブローラナット	1		
34	58551-98L00	ストッパ, フロントブローラナット	1		
35	58561-98L00	ナット, フロントブローラ	1		
36	58631-98L00	ストッパ, リヤブローララフ	1		
37	58640-98L00	キット, リヤブローラナット	1	オプション	
38	58540-98L00	キット, フロントブローラナット	1	オプション	
39	25700-98L01	キット, ギヤケースリンク	1	オプション, イラストに シ	

FIG.410A

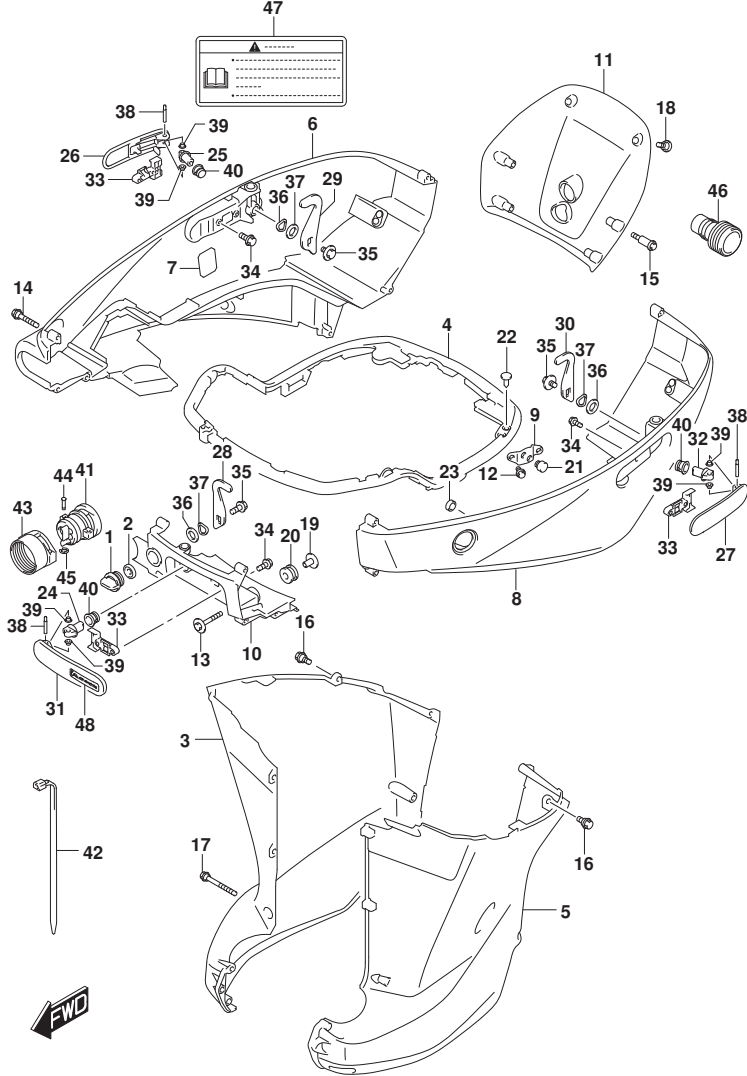


FIG. 410A (1-E-6) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17913-93J00	ブラケット, ウォータ	1		
2	17914-93J00	ガスケット, ウォータブラケット	1		
3-1	61131-98L01-YAY	カバー, オイルパンスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 32501F-91000 1 UPTO 32501F-91000 4 FROM 35001F-91000 1 UPTO 35001F-91001 7	
3-2	61131-98L01-Y5S	カバー, オイルパンスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 32501F-91000 1 UPTO 32501F-91000 4 FROM 35001F-91000 1 UPTO 35001F-91001 7	
3-3	61131-98L02-YAY	カバー, オイルパンスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 32501F-91000 5 FROM 35001F-91001 8	
3-4	61131-98L02-Y5S	カバー, オイルパンスターホート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S FROM 32501F-91000 5 FROM 35001F-91001 8	
4	61134-98L00	シール, エンジンホルダー	1		
5-1	61140-98L01-YAY	カバー, オイルパンスターホート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY FROM 32501F-91000 1 UPTO 32501F-91000	

FIG.410A

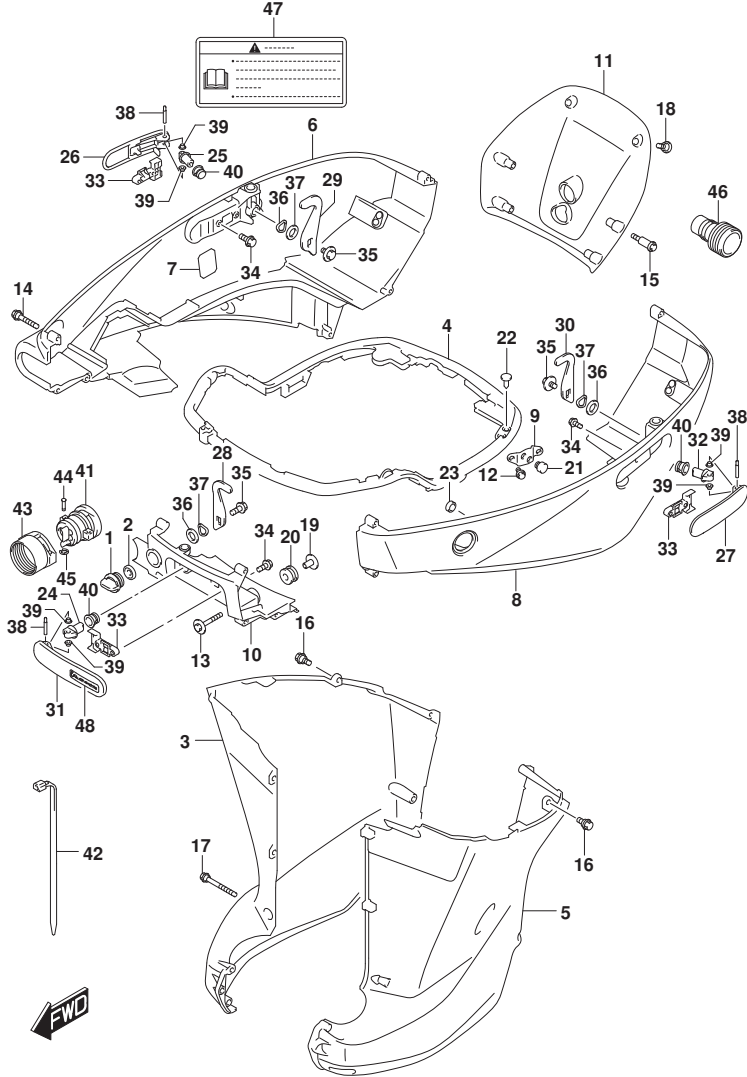


FIG. 410A (1-E-7) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
			4		
			FROM 35001F-91000		
			1		
			UPTO 35001F-91001		
			7		
5-2	61140-98L01-Y5S	カバー、オイルポンポート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
			FROM 32501F-91000		
			1		
			UPTO 32501F-91000		
			4		
			FROM 35001F-91000		
			1		
			UPTO 35001F-91001		
			7		
5-3	61140-98L02-YAY	カバー、オイルポンポート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
			FROM 32501F-91000		
			5		
			FROM 35001F-91001		
			8		
5-4	61140-98L02-Y5S	カバー、オイルポンポート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
			FROM 32501F-91000		
			5		
			FROM 35001F-91001		
			8		
6-1	61810-98L00-YAY	カバー、サイドスターポート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
6-2	61810-98L00-Y5S	カバー、サイドスターポート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
7	61814-98L00	ブラケット、サイドカバー	2		
8-1	61820-98L00-YAY	カバー、サイドポート (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
8-2	61820-98L00-Y5S	カバー、サイドポート (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
9	61827-98L00	ホルダー、サイドカバー	1		
10-1	61830-98L00-YAY	パネル、フロント (ブラック)	1		
10-2	61830-98L00-Y5S	パネル、フロント (ホワイト)	1	BODY COLOR:YAY	
11	61861-98L00-20H	パネル、リヤ (シルバー)	1	BODY COLOR:Y5S	
12	01550-0816C	ホルルト	2		
13	09116-08170	ホルルト (8X60)	2		

FIG.410A

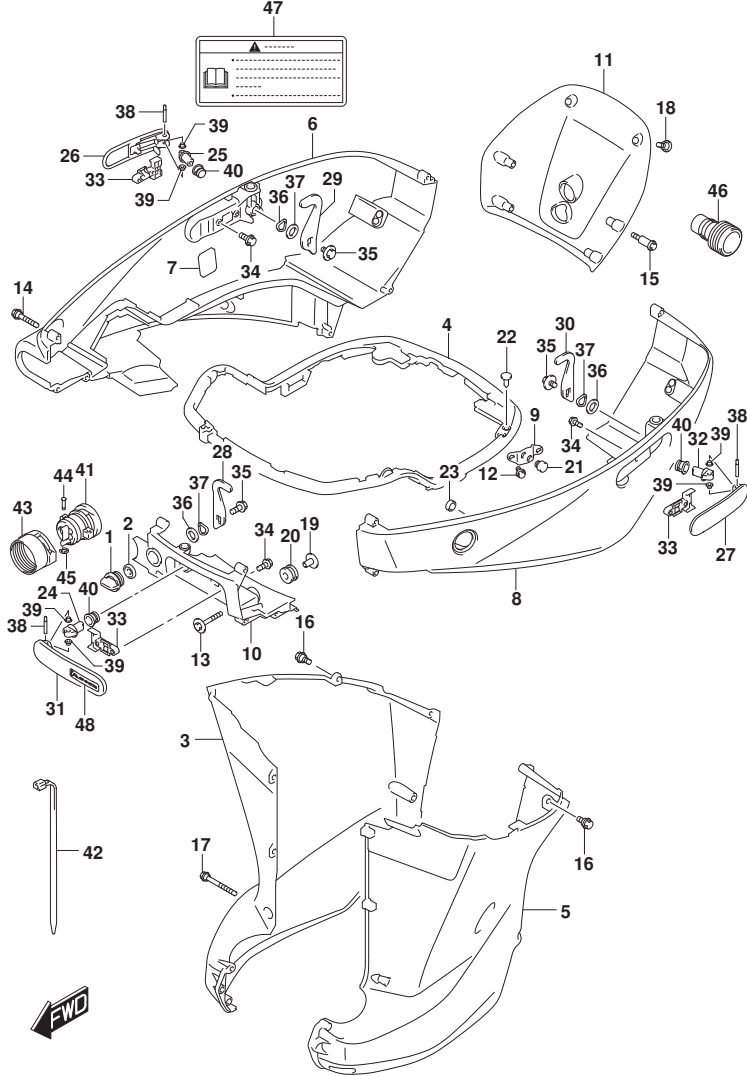


FIG. 410A (1-E-8) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
14	09136-06148	スクリュ(6X35)	8		
15	09111-06253	ボルト、リヤハネル(M6)	4		
16-1	09139-06135	スクリュ(6X17)	8	FROM 32501F-91000	
			1	UPTO 32501F-91000	
			4	FROM 35001F-91000	
			1	UPTO 35001F-91001	
			7		
16-2	09139-06135	スクリュ(6X17)	9	FROM 32501F-91000	
			5	FROM 35001F-91001	
			8		
17	09139-06136	スクリュ(6X65)	2		
18	09139-06135	スクリュ(6X17)	2		
19	09169-08050	ワッシャ(ID:8.5)	2		
20	09320-11013	クッション	2		
21	09321-10030	クッション	2		
22	09409-05302-5PK	クリップ(フック)	2		
23	09329-14002	クッション(14X20X9)	1		
24	61632-93J00	シャフト、エンジンカバーフック	1		
25	61632-98L00	シャフト、エンジンカバーフックスターボート	1		
26-1	61633-93J00-YAY	レバー、フックリヤスターボート(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
26-2	61633-93J00-Y5S	レバー、フックリヤスターボート(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
27-1	61634-93J00-YAY	レバー、フックリヤボート(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
27-2	61634-93J00-Y5S	レバー、フックリヤボート(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
28	61641-93J10	フック、エンジンカバー	1		
29	61641-93J10	フック、エンジンカバー	1		
30	61641-93J20	フック、エンジンカバーリヤボート	1		
31-1	61645-93J01-YAY	レバー、フックフロント(フック)	1	BODY COLOR:YAY	
31-2	61645-93J01-Y5S	レバー、フックフロント(ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
32	61652-98L00	シャフト、エンジンカバーフックボート	1		
33	61673-93J01	ラッチ、フックレバー	3		
34	09103-05026	ボルト(5X10)	6		

FIG.410A

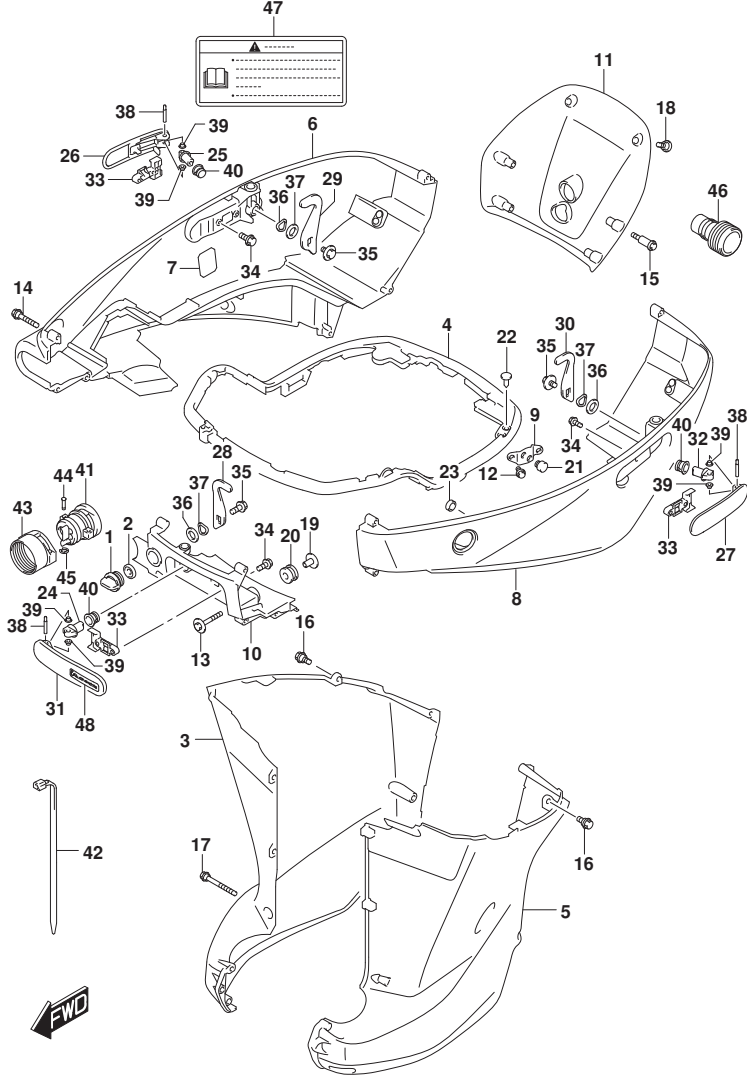


FIG. 410A (1-E-9) サイドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
35	09116-06127	ボルト(6X12)	3		
36	09160-13014	ワッシャ(13. 2X25X1)	3		
37	09164-14008	ワッシャ	3		
38	09202-04022	ピン	3		
39	09306-04005	ブッシュ	6		
40	09306-13007	ブッシュ	3		
41	61124-98L20	グロメット, リモコンハーネス	1		
42	09407-25402	クランプ (L: 250)	1		
43	67361-90J10	アダプタ, ホース(リギング)	1		
44	09208-06009	ピン	2		
45	09383-04002	エリング	2		
46	17917-87L00	コネクタ, フラッシュウオータ	1		
47	61458-99E50	ラベル, エンジンカバー	1		
48-1	61649-93J00	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR:YAY	
48-2	61649-93J10	ラベル, フックレバー	1	BODY COLOR:Y5S	

FIG.420A

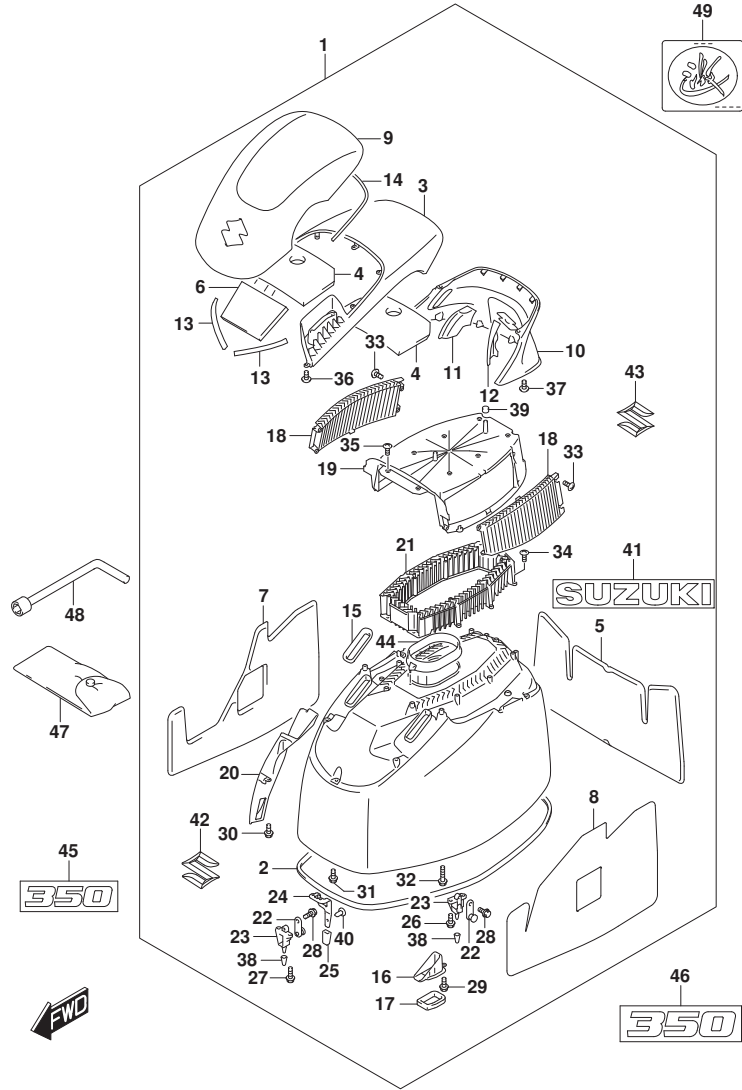


FIG. 420A (1-E-10) エンジンカバー - (DF350A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	61420-98821-AML	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98821-BBK	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61414-98L00	・シール, エンジンカバーストリップ	1		
3-1	61421-98L00-YAY	・カバー, エンジンストリップ リヤ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	61421-98L00-Y5S	・カバー, エンジンストリップ リヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61425-98L00	・サイレンサ, トップカバー	2		
5	61426-98L10	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
6	61427-98L00	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
7	61428-98L00	・サイレンサ, エンジンカバースターホート	1		
8	61429-98L00	・サイレンサ, エンジンカバーホート	1		
9	61430-98L00-20H	・カバー, エンジンストリップ フロント (シルバー)	1		
10	61432-98L00-20H	・カバーニッシュ, エアインテーク (シルバー)	1		
11	61433-98L00	・カバー, エアインテークスターホート	1		
12	61434-98L00	・カバー, エアインテークホート	1		
13	61437-98L00	・シール, エアインテーク	2		
14	61438-98L00	・シール, エンジンカバーストリップ	1		
15	61439-98L00	・シール, エアベンチレータNO. 2	2		
16	61475-98L00	・ガイド, エアベンチレータ	1		
17	61476-98L00	・シール, エアベンチレータNO. 1	1		
18	61561-98L00	・ルーバ, エアインテークアウタ	2		
19	61562-98L00	・フレーム, エアインテーク	1		
20	61565-98L00	・タクト, エアインテーク	1		
21	61591-98L00	・ルーバ, エアインテークインナ	1		
22	61610-98L00	・フラス	3		
23	61621-93J01	・ブラケット, フラス	3		
24	61682-98L00	・スタンド, エンジンカバー	1		
25	61683-98L00	・クワシヨウ, エンジンカバースタンド	1		
26	01547-06167	・ボルト	4		
27	01547-06207	・ボルト	2		
28	01550-0616C	・ボルト	3		
29	01550-0616C	・ボルト	1		
30	01550-0616C	・ボルト	2		
31	01550-0616C	・ボルト	3		
32	01550-0630C	・ボルト	2		
33	03542-06169	・スクリュ	8		

FIG.420A

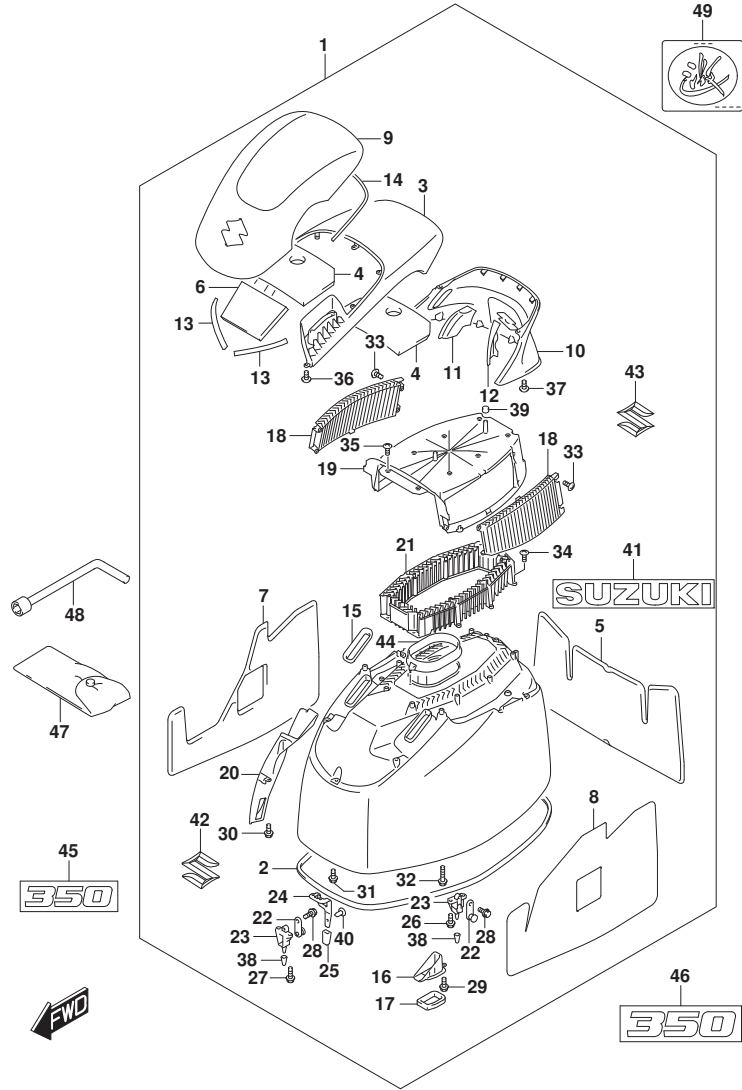


FIG. 420A (1-E-11) エンジンカバー (DF350A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	03542-06169	・スクリュー	9		
35	03542-06169	・スクリュー	14		
36	03542-06169	・スクリュー	7		
37	03542-06169	・スクリュー	13		
38	09329-10024	・クッション, エンジンカバー-フラス	3		
39	09329-12004	・クッション	2		
40	09409-05302-5PK	・クリップ (ブラケット)	1		
41	61441-98L00	・マーク, スズキ	2		
42	68111-93J00	・エンブレム, S	1		
43	77811-63J00-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1		
44	61416-98L00	・ガード, エアインテーク	1		
45	61422-98L00	マーク, エンブレムフロント (350)	1		
46	61435-98L00	マーク, エンブレムリア (350)	1		
47	09800-81835	ツールセット	1		
48	09816-00175	レンチ	1		
49-1	61424-98L00	マーク, エンブレム (ケキフォ-YAY)	1	BODY COLOR:YAY	
49-2	61424-98L10	マーク, エンブレム (ケキフォ-Y5S)	1	BODY COLOR:Y5S	

FIG.420B

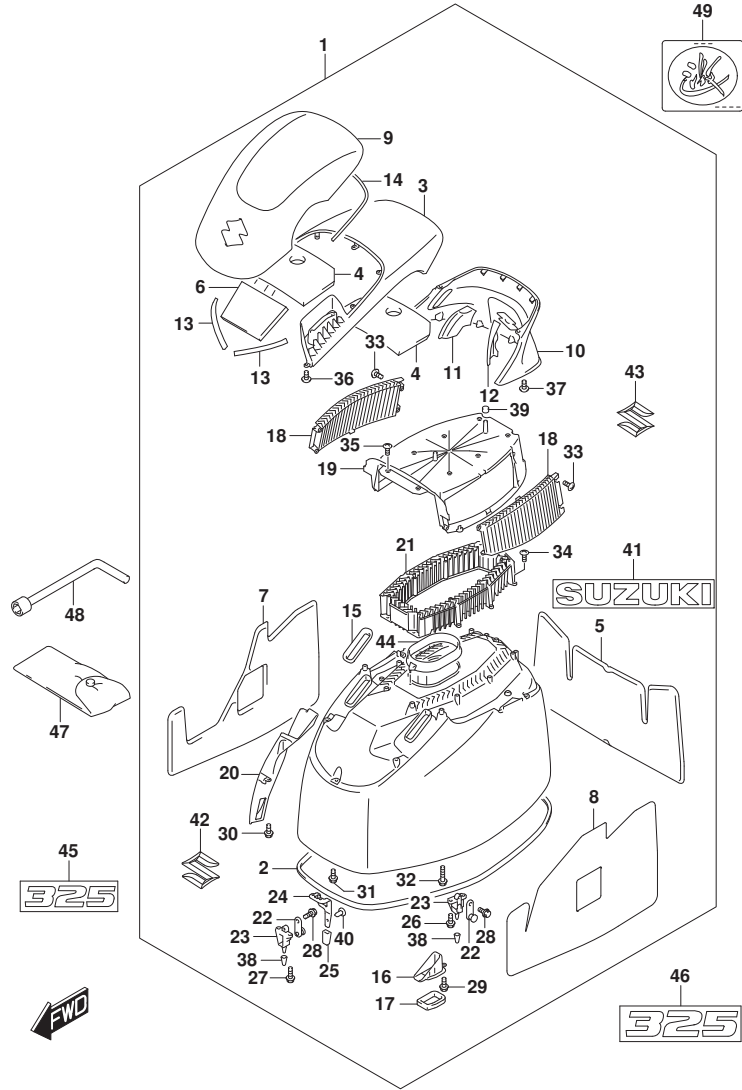


FIG. 420B (1-E-12) エンジンカバー - (DF325A)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	61420-98821-AML	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	BODY COLOR:YAY	
1-2	61420-98821-BBK	カバーセット, エンジン (DF350A/325A)	1	BODY COLOR:Y5S	
2	61414-98L00	・シール, エンジンカバーストリップ	1		
3-1	61421-98L00-YAY	・カバー, エンジンストリップ リヤ (ブラック)	1	BODY COLOR:YAY	
3-2	61421-98L00-Y5S	・カバー, エンジンストリップ リヤ (ホワイト)	1	BODY COLOR:Y5S	
4	61425-98L00	・サイレンサ, トップカバー	2		
5	61426-98L10	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
6	61427-98L00	・サイレンサ, エンジンカバー	1		
7	61428-98L00	・サイレンサ, エンジンカバースターホート	1		
8	61429-98L00	・サイレンサ, エンジンカバーホート	1		
9	61430-98L00-20H	・カバー, エンジンストリップ フロント (シルバー)	1		
10	61432-98L00-20H	・カバーニッシュ, エアインテーク (シルバー)	1		
11	61433-98L00	・カバー, エアインテークスターホート	1		
12	61434-98L00	・カバー, エアインテークホート	1		
13	61437-98L00	・シール, エアインテーク	2		
14	61438-98L00	・シール, エンジンカバーストリップ	1		
15	61439-98L00	・シール, エアベンチレータNO. 2	2		
16	61475-98L00	・ガイド, エアベンチレータ	1		
17	61476-98L00	・シール, エアベンチレータNO. 1	1		
18	61561-98L00	・ルーバ, エアインテークアウタ	2		
19	61562-98L00	・フレーム, エアインテーク	1		
20	61565-98L00	・タクト, エアインテーク	1		
21	61591-98L00	・ルーバ, エアインテークインナ	1		
22	61610-98L00	・フラス	3		
23	61621-93J01	・ブラケット, フラス	3		
24	61682-98L00	・スタンド, エンジンカバー	1		
25	61683-98L00	・クワシヨウ, エンジンカバースタンド	1		
26	01547-06167	・ボルト	4		
27	01547-06207	・ボルト	2		
28	01550-0616C	・ボルト	3		
29	01550-0616C	・ボルト	1		
30	01550-0616C	・ボルト	2		
31	01550-0616C	・ボルト	3		
32	01550-0630C	・ボルト	2		
33	03542-06169	・スクリュ	8		

FIG.420B

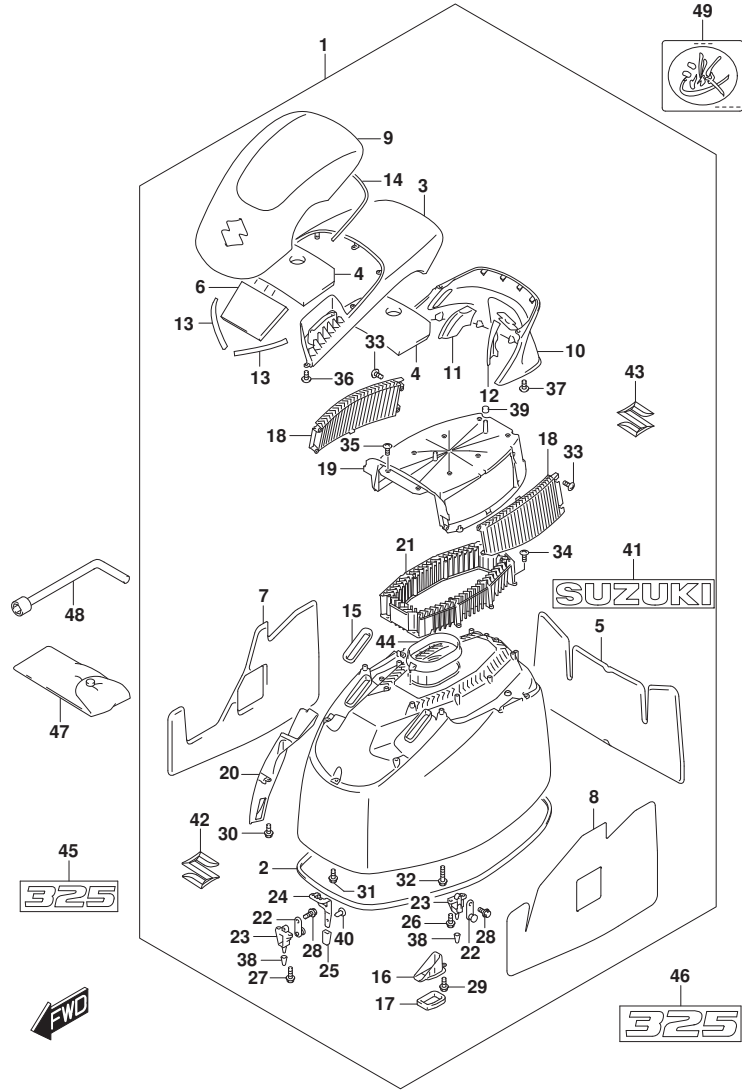


FIG. 420B (1-E-13) エンジンカバー (DF325A)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34	03542-06169	・スクリュー	9		
35	03542-06169	・スクリュー	14		
36	03542-06169	・スクリュー	7		
37	03542-06169	・スクリュー	13		
38	09329-10024	・クッション, エンジンカバー-フラス	3		
39	09329-12004	・クッション	2		
40	09409-05302-5PK	・クリップ (ブラケット)	1		
41	61441-98L00	・マーク, スズキ	2		
42	68111-93J00	・エンブレム, S	1		
43	77811-63J00-OPG	・エンブレム, マークS (クロム)	1		
44	61416-98L00	・ガード, エアインテーク	1		
45	61422-98L60	マーク, エンブレムフロント (325)	1		
46	61435-98L60	マーク, エンブレムリア (325)	1		
47	09800-81835	ツールセット	1		
48	09816-00175	レンチ	1		
49-1	61424-98L00	マーク, エンブレム (ケイオ-YAY)	1	BODY COLOR:YAY	
49-2	61424-98L10	マーク, エンブレム (ケイオ-Y5S)	1	BODY COLOR:Y5S	

FIG.430A

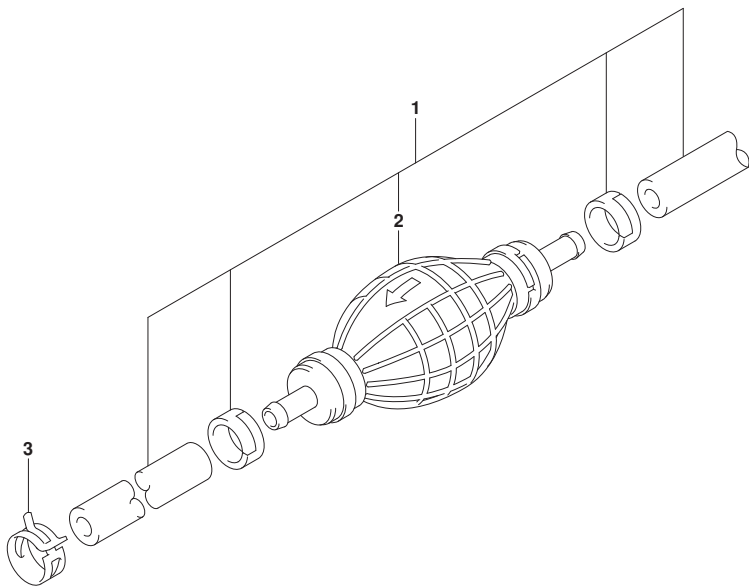


FIG. 430A (1-E-14) フューエルホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	65700-93J11	ホース, フューエル (タンクツ-エンジン)	1		
2	65770-93J12	・ホ`ンフ`, スクイズ`	1		
3	09401-13423	クリップ`	2		

FIG.520A


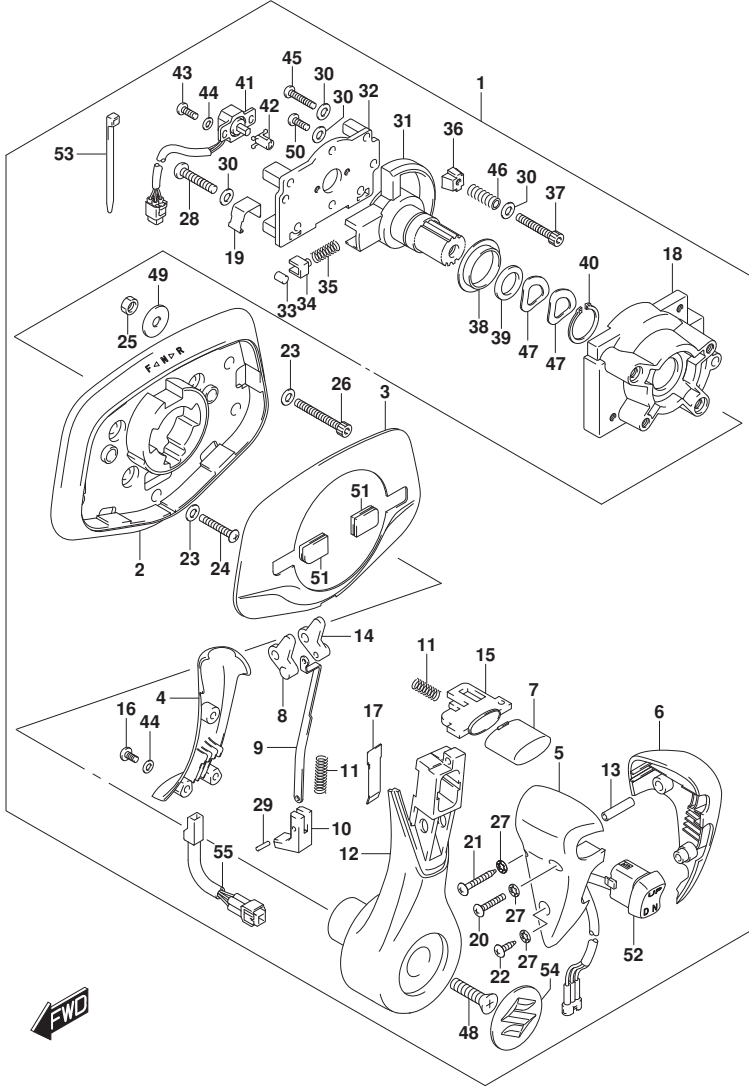


FIG. 520A (1-E-15) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	67200-98J23	リモートコントロールアッジ, フラッシュマウント	1		
2	67271-98J20	・カバー, ボトムベース	1		
3	67264-98J00	・カバー, トップベース	1		
4	67263-98J20	・カバー, レバー	1		
5	67261-98J20	・グリップ, A	1		
6	67261-98J30	・グリップ, B	1		
7	67265-98J00	・ボタン, ニュートラルロック	1		
8	67255-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 1	1		
9	67258-98J00	・プレート, ジョイント	1		
10	67256-98J00	・ブロック, ニュートラルロック	1		
11	67259-98J00	・スプリング	3		
12	67251-98J20	・レバー, ハンドル	1		
13	67294-98J00	・スベーク	1		
14	67254-98J00	・リンク, ニュートラルロックNO. 2	1		
15	67233-98J00	・スライダ, ニュートラルボタン	1		
16	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	3		
17	67234-98J00	・プレート, レバー	1		
18	67211-98J20	・ハウジング	1		
19	67269-98J20	・クランプ, リート	1		
20	67296-98JB0	・スクリュ (4X30)	1		
21	67227-98J20	・スクリュ (4X35)	1		
22	67227-98J30	・スクリュ (4X20)	1		
23	67288-98J50	・ワッシャ	8		
24	67296-98JC0	・スクリュ (6X40)	4		
25	67287-98J00	・ナット	4		
26	67226-98J10	・ボルト (6X50)	4		
27	67288-98J60	・ワッシャ	3		
28	67296-98JD0	・スクリュ (5X40)	1		
29	67238-98J00	・ピン	2		
30	67288-98J70	・ワッシャ	5		
31	67246-98J00	・シャフト, ドライブ	1		
32	67222-98J00	・パネルアッジ, ハック	1		
33	67236-98J00	・ローラー, テント	1		
34	67235-98J00	・ガイド, テントROLLER	1		
35	67237-98J00	・スプリング, テント	1		

FIG.520A

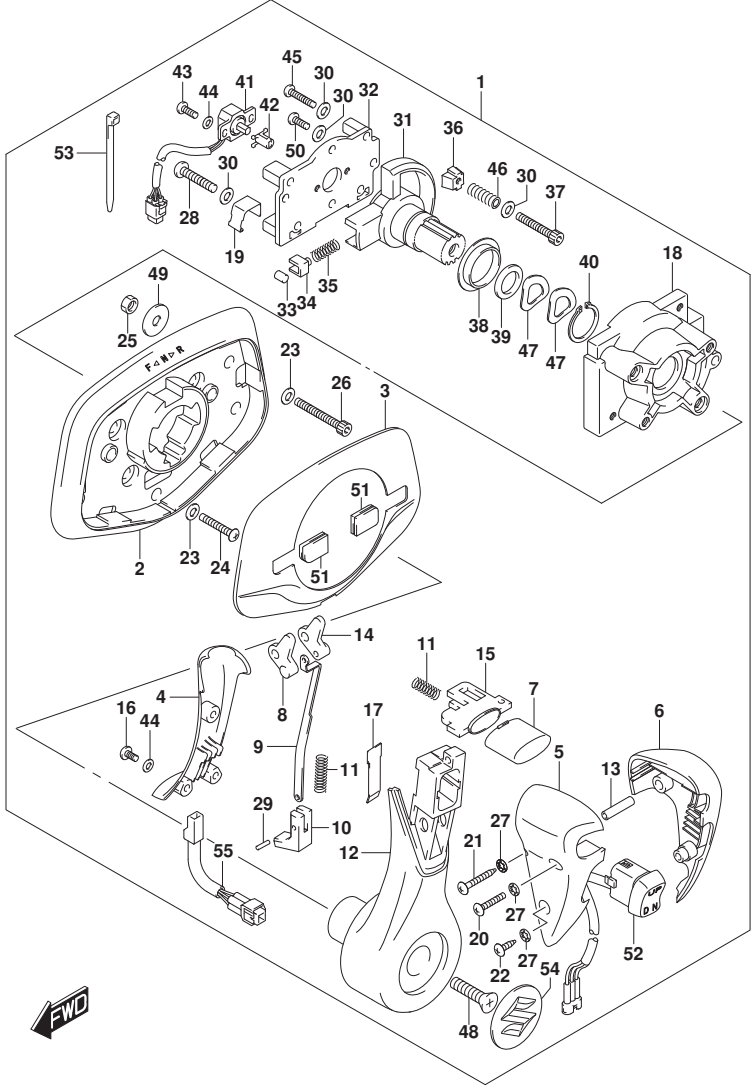

DF350A_000_019_520A
OPT:FLUSH MOUNT REMCON

FIG. 520A (1-E-16) オプション:フラッシュマウントリモコン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67223-98J00	・バツト, プレーキ	1		
37	67296-98JE0	・スクリュ (5X35)	1		
38	67252-98J00	・ワッシャ, ドライバシャフト	1		
39	67288-98J20	・ワッシャ	1		
40	67292-98J00	・Oリング	1		
41	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	1		
42	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
43	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
44	67288-98J00	・ワッシャ	5		
45	67296-98J10	・スクリュ (5X35)	1		
46	67288-98J10	・ワッシャ	8		
47	67228-98J50	・ワッシャ, ウェーブ	2		
48	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
49	09160-06104	・ワッシャ (6. 5X24X2)	4		
50	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	2		
51	67272-98J00	・ケロメット, カバー	2		
52	37850-98J02	・スイッチアツシ, PTT	1		
53	67269-98J10	・バンド	1		
54	67257-98J00	・マーク, レバー (S)	1		
55	36890-98J00	・ハーネス, コンデンサアダプタ	1		

FIG.522A

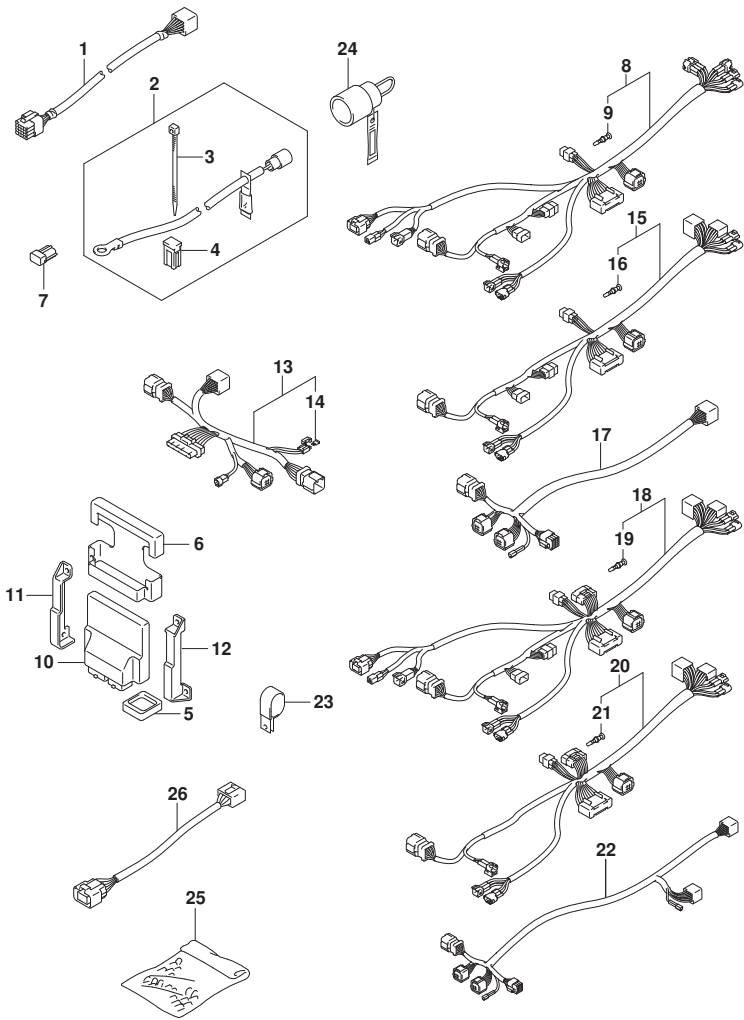


FIG. 522A (1-F-2) オプション:ハーネス(1) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36620-98J51	ワイヤツシ, リモートコントロール	1		
2	33830-98J11	セツト, ハツチアイソレータリット	1		
3	09407-10404	・クランプ (L:100)	2		
4	09481-40401	・フューズ (40A)	1		
5	33911-88BL0	キヤツプ, ラハ	1		
6	33925-93J00	クツシヨシ, エンジンコントロールユニット	AR		
7	33926-98J00	レジスタ, ターミナル	AR		
8	36623-98J20	ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォーシグナル	1		
9	36615-96300	・ターミナル	4		
10-1	36770-98J13	コントロールアツシ, ホートエレクトリツク	1		
10-2	36770-98J22	コントロールアツシ, ホートエレクトリツク	2		
11	36775-98J00	ホルダ, BCM, レフト	AR		
12	36776-98J00	ホルダ, BCM, ライト	AR		
13	36622-98J00	ハーネスアツシ, デュアルステーションメイン	AR		
14	09481-10501	・フューズ (10A)	AR		
15	36624-98J02	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フオーシグナル	1		
16	36615-96300	・ターミナル	2		
17	36621-98J00	ハーネスアツシ, デュアルエンジン	AR		
18	36623-98J30	ハーネスアツシ, BCM NO. 1 フォーマルチ	1		
19	36615-96300	・ターミナル	5		
20	36624-98J11	ハーネスアツシ, BCMNO. 2フオーマルチフ	1		
21	36615-96300	・ターミナル	2		
22	36621-98J10	ハーネスアツシ, トリプルエンジン	1		
23	09403-13402	クランプ (ID:13)	AR		
24	36612-98J20	コネクタ, カウンタセレクト (ホワイト)	AR		
25	36990-87D00	ターミナル, スリーフセツト	1		
26	36667-96L20	ワイヤ, ケーシエクステンシヨシ	1		

NOTE 1:
1

FIG.523A


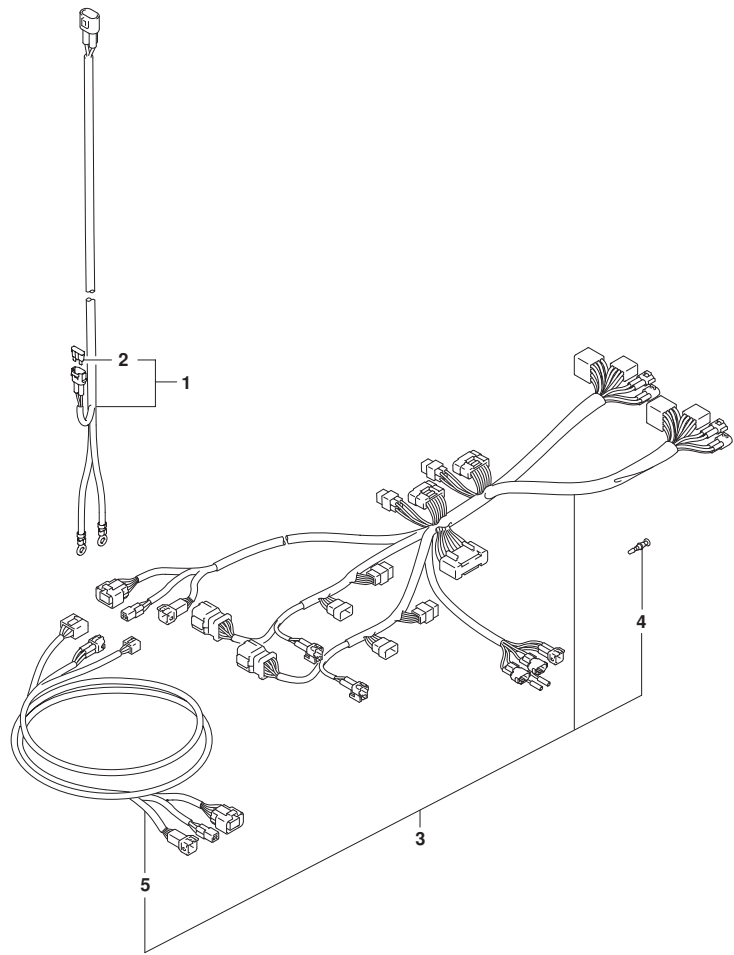


FIG. 523A (1-F-3) オプション:ハーネス(2) (SEE NOTE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36625-98J10	ワイヤアツシ、ハツテリ	AR		
2	09481-30501	・フューズ (30A)	AR		
3	36623-98J40	ハーネスアツシ、BCMフォークアトフル	1		
4	36615-96300	・ターミナル	8		
5	36627-98J00	・ハーネス、リモコンエクステンション	1		

NOTE 1:
2

FIG.530A

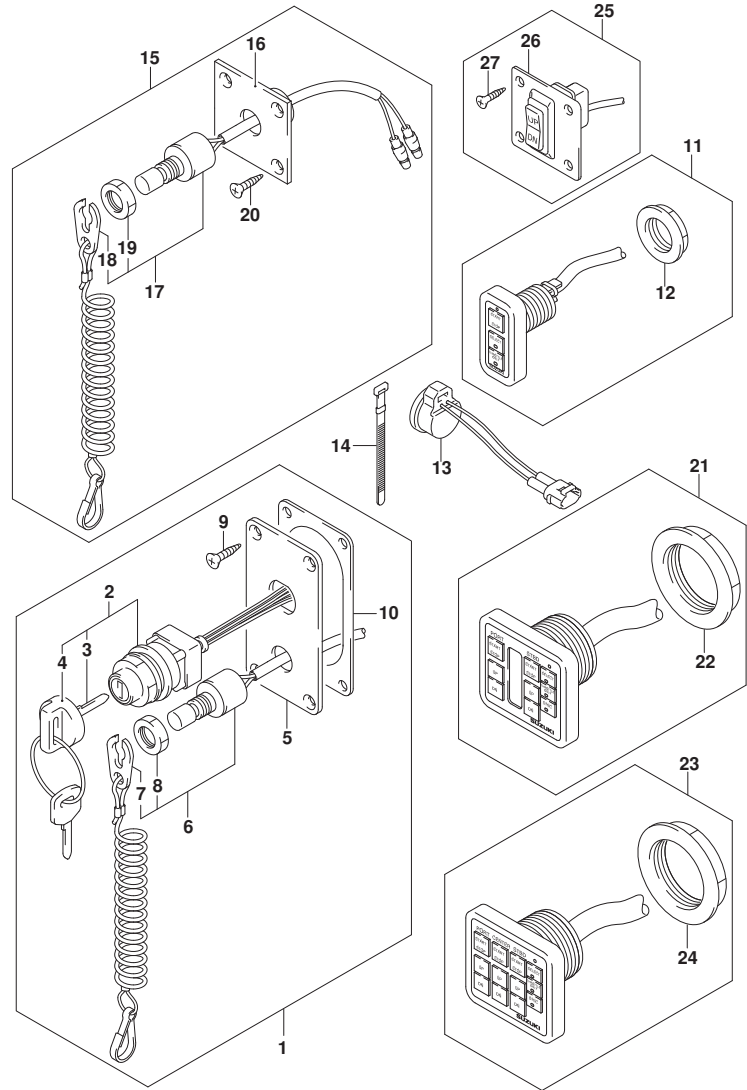

DF350A_000_019_530A
OPT:SWITCH

FIG. 530A (1-F-4) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37100-98J05	ハ ^ニ ネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-98J01	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99EA0	・キー (941)	1		
3-2	37141-99EB0	・キー (942)	1		
3-3	37141-99E00	・キー (931)	1		
3-4	37141-99E10	・キー (932)	1		
3-5	37141-99E20	・キー (933)	1		
3-6	37141-99E30	・キー (934)	1		
3-7	37141-99E40	・キー (935)	1		
3-8	37141-99E50	・キー (936)	1		
3-9	37141-99E60	・キー (937)	1		
3-10	37141-99E70	・キー (938)	1		
3-11	37141-99E80	・キー (939)	1		
3-12	37141-99E90	・キー (940)	1		
4	37143-99E00	・キヤツツ, キー	1		
5	37139-98J10	・ハ ^ニ ネル, メインスイッチ	1		
6	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマジ ^ニ エンシ	1		
7	37823-92E01	・フ ^ニ レートアツシ, エマジ ^ニ エンシスイッチロツク	1		
8	37826-92J10	・ナツト	1		
9	03122-05165	・スクリユ	4		
10	37114-98J00	・シート, メインスイッチハ ^ニ ネル	1		
11	37100-98J11	ハ ^ニ ネルアツシ, シンク ^ニ ル	1		
12	37112-98J00	・ナツト	1		
13	38500-93J90	ブ ^ニ ザ ^ニ ー, ウォーニンク ^ニ	AR		
14	09407-08401	クランブ ^ニ (L: 80)	AR		
15	37803-93J05	ハ ^ニ ネルアツシ, エマジ ^ニ エンシスイッチ	1		
16	37825-99E10	・ハ ^ニ ネル, エマジ ^ニ エンシストツフ ^ニ スイツチ	1		
17	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマジ ^ニ エンシ	1		
18	37823-92E01	・フ ^ニ レートアツシ, エマジ ^ニ エンシスイッチロツク	1		
19	37826-92J10	・ナツト	1		
20	03122-05165	・スクリユ	4		
21	37100-98J21	ハ ^ニ ネルアツシ, デ ^ニ ュアル	AR		
22	37112-98J10	・ナツト	AR		
23	37100-98J31	ハ ^ニ ネルアツシ, トリフ ^ニ ル	1		
24	37112-98J10	・ナツト	1		

FIG.530A


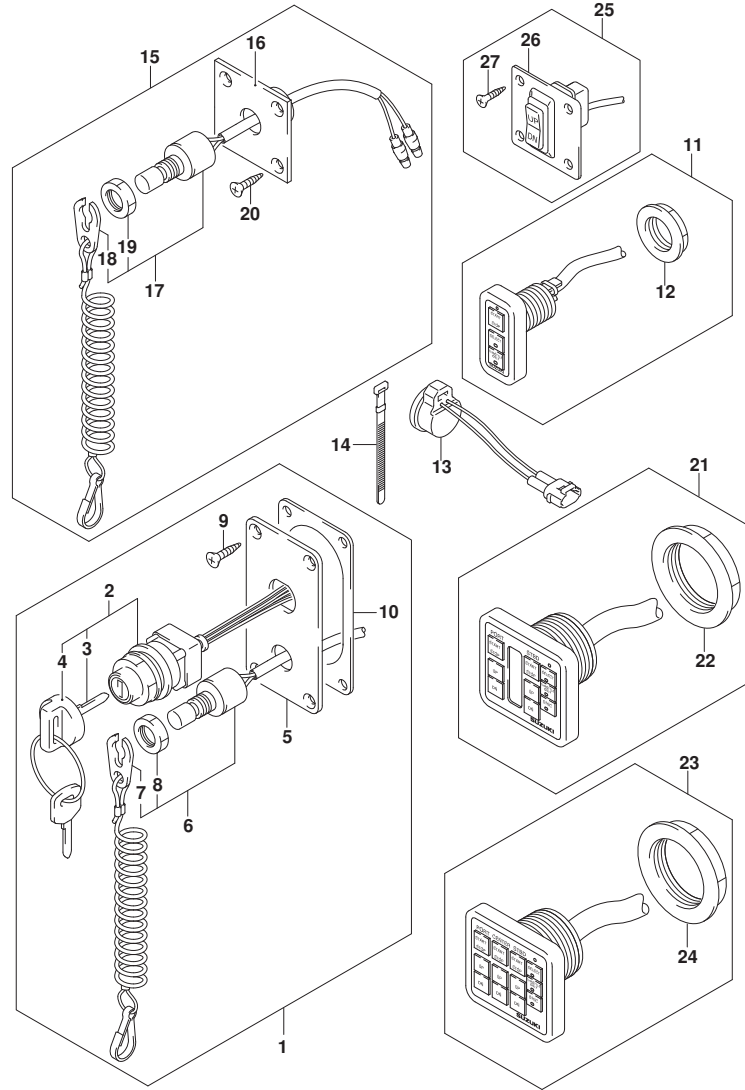


FIG. 530A (1-F-5) オプション:スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
25	37860-87L00	パネルアッシ、トロリング コントロールスイッチ	1		
26	37862-87L00	・パネル	1		
27	09131-05004	・タツピング スクリュ	4		

FIG.535A

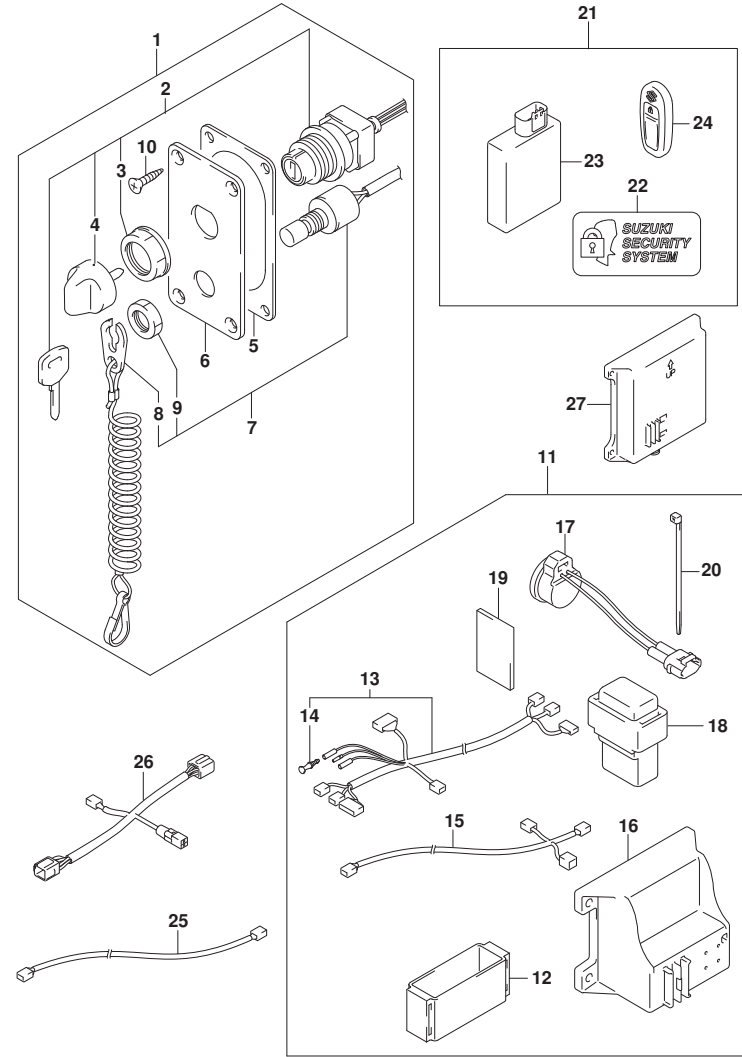


DF350A_000_019_535A
OPT:KEY LESSSTART

FIG. 535A (1-F-6) オプション:キー レス スタート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	37100-96L01	ハ`ネルアツシ, メインスイッチ	1		
2	37110-96L00	・スイッチアツシ, メイン	1		
3-1	37141-99E00	・`キー (931)	1		
3-2	37141-99E10	・`キー (932)	1		
3-3	37141-99E20	・`キー (933)	1		
3-4	37141-99E30	・`キー (934)	1		
3-5	37141-99E40	・`キー (935)	1		
3-6	37141-99E50	・`キー (936)	1		
4	37143-96L00	・`ノブ`, メインスイッチ	1		
5	37114-98J00	・シート, メインスイッチハ`ネル	1		
6	37139-96L30	・ハ`ネル, メインスイッチ	1		
7	37820-93J10	・スイッチアツシ, エマシ`エンシ	1		
8	37823-92E01	・`フ`レートアツシ, エマシ`エンシスイッチロック	1		
9	37826-92J10	・`ナツト	1		
10	03122-05165	・スクリュ	4		
11	37105-96L02	ハーネスセット, キーレススタートコントローラ	1		
12	32980-38F00	・クツシヨシ, CD1ユニット	1		
13	36623-96L01	・ハーネスアツシ, キーレススタートコントローラ	1		
14	36615-96300	・`ターミナル	1		
15	36662-96L00	・ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	1		
16	37173-96L10	・ホルダ`, キーレススタートハ`ーツ	1		
17	38500-93J90	・`フ`ザ`ー, ウォーニング`	1		
18	38860-96L01	・リレーアツシ, キーレススタート	1		
19	32851-93J00	・クツシヨシ, リード`ワイヤ	1		
20	09407-14407	・クランプ` (L:145)	1		
21	37170-96L14	コントローラセット, キーレススタート315MHZ	1		
22	37117-96L00	・`デ`カル, キーレススタート	2		
23	37171-96L12	・コントローラアツシ, キーレススタート315	1		
24	37172-96L10	・リモコンアツシ, キーレススタート315MHZ	2		
25	36663-96L00	ワイヤ, キーレススタートCANエクステンシヨシ	1		
26	36664-96L00	ハーネスアツシ, キーレススタートCAN	AR		
27	37173-96L00	ホルダ`, キーレススタートハ`ーツ	1		

FIG.540A

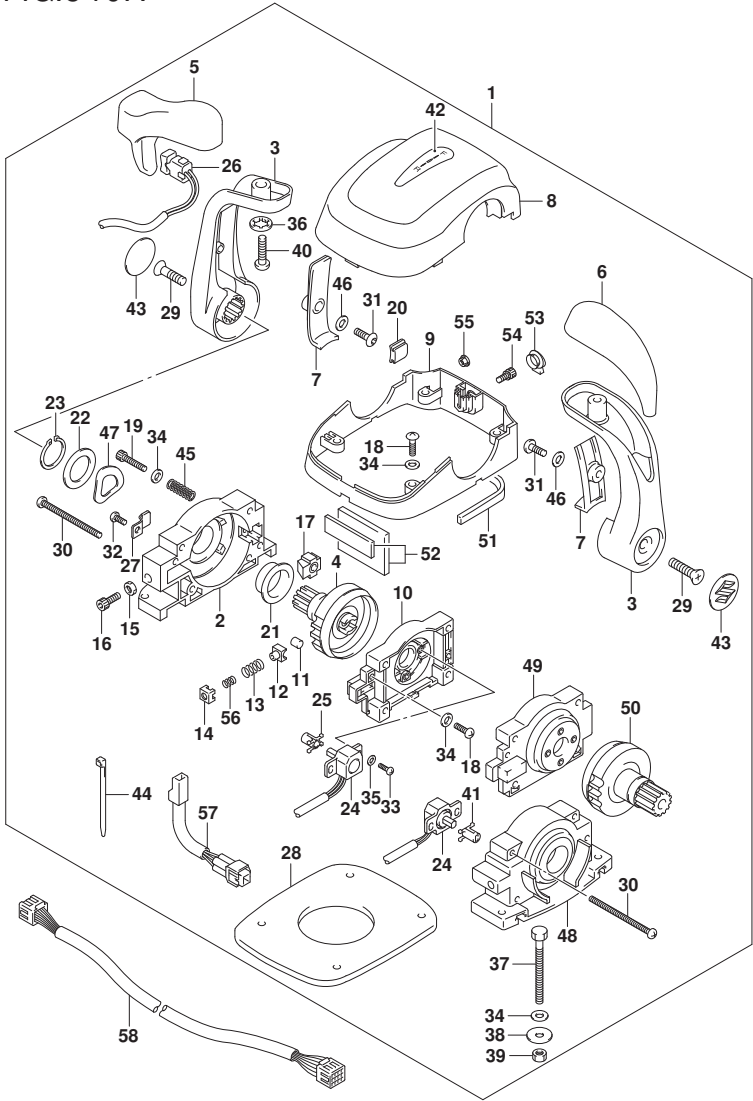


DF350A_000_019_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-F-7) オプション:リモートコントロールアツシデュアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J14	リモートコントロールアツシ, マルチプル	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー, ハンドル	2		
4	67246-98J10	・シャフト, ドライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・グリップ, NO. 1	1		
6	67261-98J10	・グリップ, NO. 2	1		
7	67263-98J00	・カバー, レバー	2		
8	67212-98J30	・カバー, リモコンアツハ	1		
9	67271-98J40	・カバー, リモコンボトム	1		
10	67222-98J10	・ハネルアツシ, ハック	1		
11	67236-98J10	・ローラ, テント	2		
12	67235-98J10	・ガイド, テントローラ	2		
13	67237-98J40	・スプリング, テント	2		
14	67233-98J10	・ホルダ, テントスプリング	2		
15	67287-92E00	・ナット	2		
16	67239-98J00	・スクリュ, テントアシヤストメント	2		
17	67223-98J00	・パッド, フレーキ	2		
18	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	8		
19	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	2		
20	67272-98J10	・グロメット, リモコンカバー	2		
21	67252-98J10	・ブッシュ, ドライブ シャフト	2		
22	67288-98J20	・ワッシャ	2		
23	67292-98J00	・Oリング	2		
24	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	2		
25	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
26	37850-98J02	・スイッチアツシ, PTT	1		
27	67269-98J00	・クランプ, リード	1		
28	67273-98J20	・バックギンク	1		
29	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	2		
30	67296-98J30	・スクリュ (5X70)	4		
31	67296-98J60	・スクリュ (5X14)	2		
32	67296-98J00	・スクリュ (5X12)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	4		
34	67288-98J40	・ワッシャ	14		
35	67288-98J00	・ワッシャ	4		

DF350A_000_019

FIG.540A

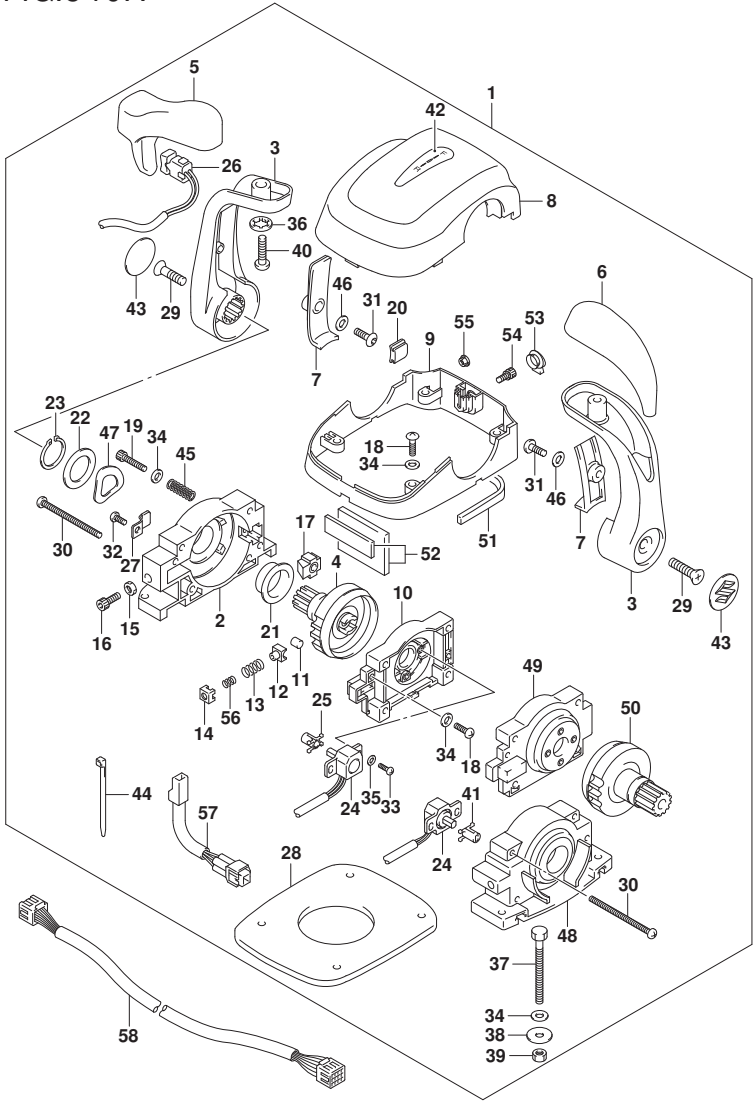


DF350A_000_019_540A
OPT:REMOTE CONTROL ASSYDUAL

FIG. 540A (1-F-8) オプション:リモートコントロールアッシデュアル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
36	67288-92E20	・ワッシャ	2		
37	67226-98J00	・ボルト (5X50)	4		
38	09160-05024	・ワッシャ (5. 5X16X1. 5)	4		
39	67287-92E00	・ナット	4		
40	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	2		
41	67227-98J00	・レバ - , ホ - テンシヨメータNO. 1	1		
42	67284-98J10	・マーク (F-N-R)	1		
43	67257-98J00	・マーク, レバ - (S)	2		
44	67269-98J30	・ハ - ント	1		
45	67288-98J10	・ワッシャ	16		
46	67288-98J30	・ワッシャ	2		
47	67228-98J50	・ワッシャ, ウェ - フ	2		
48	67211-98J30	・ハウシ - ング , リモコン	1		
49	67222-98J20	・ハ - ネルアツシ, ハ - ック	1		
50	67246-98J20	・シャフト, ト - ライブ リモコン	1		
51	67273-98J10	・ハ - ッキンク , フロント	1		
52	67273-98J30	・ハ - ッキンク , リヤ	1		
53	67277-98J00	・ク - ロメツト, リモコンホ - トムカハ -	1		
54	67296-98JF0	・ボルト (5X14)	1		
55	67297-98J00	・ナット, アツハ - カハ - ボ - ルト	1		
56	67237-98J50	・スフ - リンク , テ - テント	2		
57	36890-98J00	・ハーネス, コンデ - ンサタ - フ - タ	1		
58-1	36620-98J31	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
58-2	36620-98J41	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		

FIG.543A

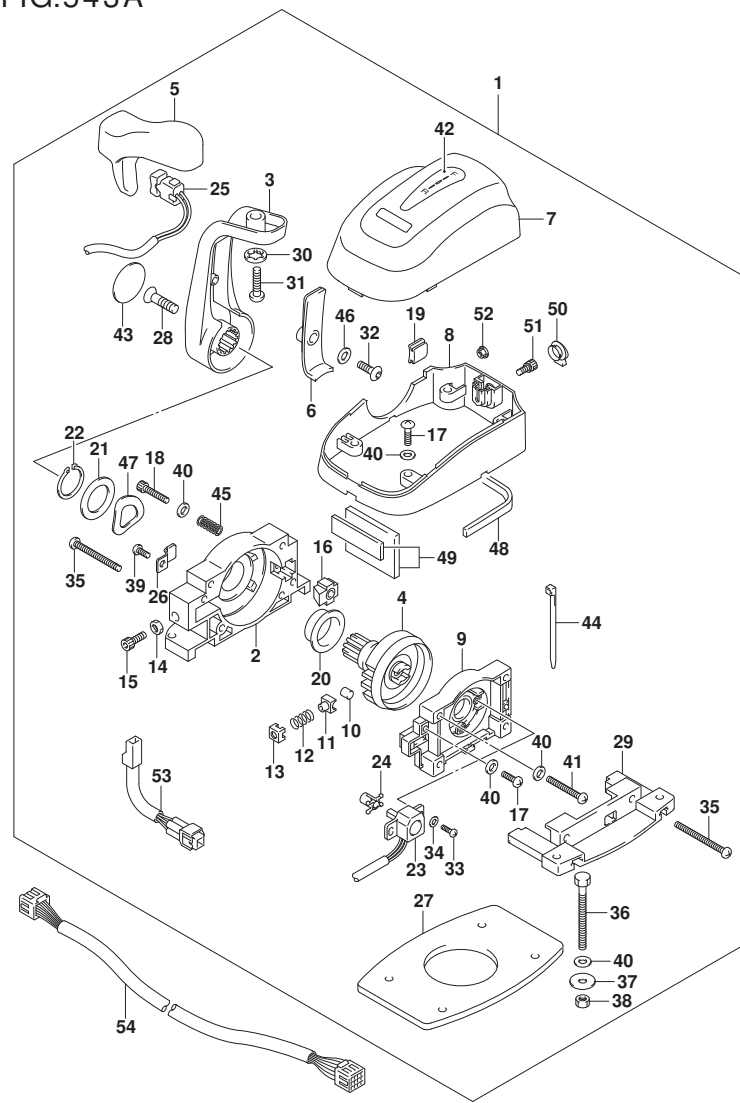


DF350A_000_019_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-F-9) オプション:リモート コントロール アツシ シングル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	67200-98J04	リモートコントロールアツシ, シングル	1		
2	67211-98J20	・ハウジング	1		
3	67251-98J00	・レバー, ハンドル	1		
4	67246-98J10	・シャフト, トライブ リモコン	1		
5	67261-98J00	・ケ リップ, NO. 1	1		
6	67263-98J00	・カバー, レバー	1		
7	67212-98J20	・カバー, リモコンアツパ	1		
8	67271-98J30	・カバー, リモコンボトム	1		
9	67222-98J10	・ハ ネルアツシ, ハ ツク	1		
10	67236-98J10	・ローラ, テント	1		
11	67235-98J10	・ガイド, テントローラ	1		
12	67237-98J30	・スプリング, テント	1		
13	67233-98J10	・スプリング, テントスプリング	1		
14	67287-92E00	・ナット	1		
15	67239-98J00	・スクリュ, テントアシスタメント	1		
16	67223-98J00	・バ ッド, フレーキ	1		
17	67296-98J50	・スクリュ (5X18)	6		
18	67296-98JA0	・スクリュ (4X10)	1		
19	67272-98J10	・ケ ロメツト, リモコンカバー	1		
20	67252-98J10	・ブ ッシ, トライブ シャフト	1		
21	67288-98J20	・ワッシャ	1		
22	67292-98J00	・Cリング	1		
23	15980-98J00	・ボテンシヨメータ	1		
24	67227-98J10	・レバー, ボテンシヨメータNO. 2	1		
25	37850-98J02	・スイッチアツシ, PTT	1		
26	67269-98J00	・クランプ, リート	1		
27	67273-98J00	・ハ ッキン	1		
28	67296-98J60	・スクリュ (8X30)	1		
29	67274-98J00	・フランチ, ベース	1		
30	67288-92E20	・ワッシャ	1		
31	67296-98J90	・スクリュ (8X30)	1		
32	67296-98J60	・スクリュ (5X14)	1		
33	67296-94300	・スクリュ (4X10)	2		
34	67288-98J00	・ワッシャ	2		
35	67296-98J20	・スクリュ (5X50)	2		

DF350A_000_019

FIG.543A

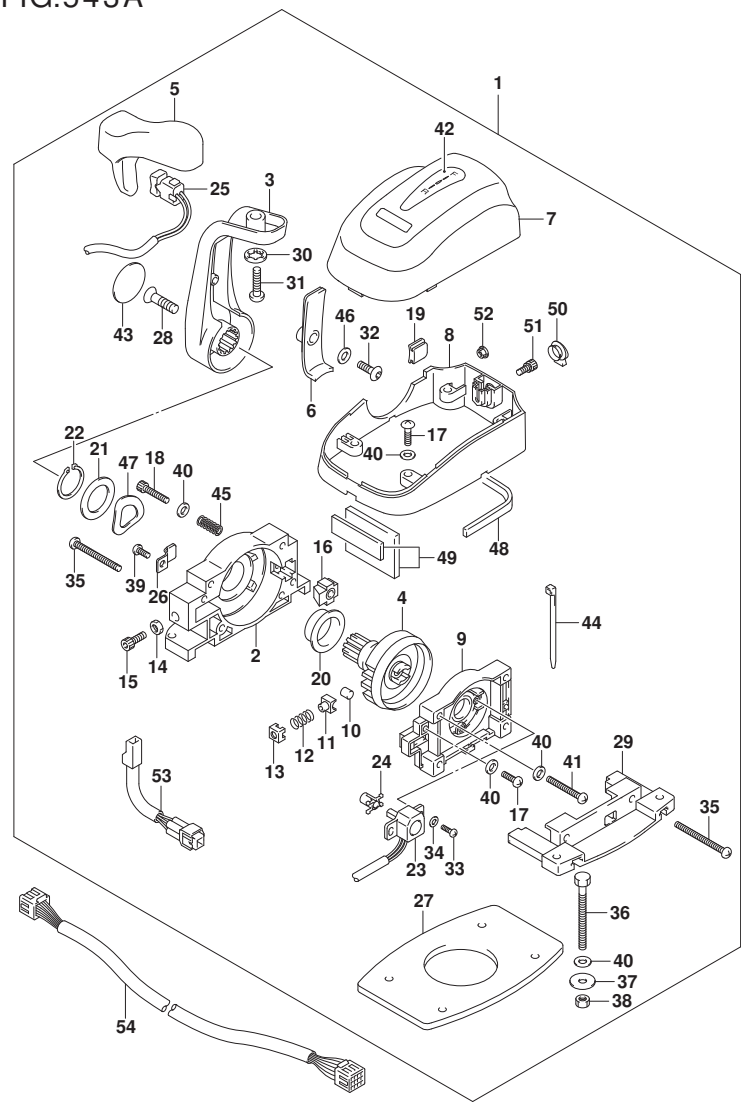

DF350A_000_019_543A
OPT:REMOTE CONTROL ASSY SINGLE

FIG. 543A (1-F-10) オプション:リモート コントロール アツシ シンクゝル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
36	67226-98J00	・ボゝルト (5X50)	4		
37	09160-05024	・ワツシヤ (5. 5X16X1. 5)	4		
38	67287-92E00	・ナツト	4		
39	67296-98J00	・スクリユ (5X12)	1		
40	67288-98J40	・ワツシヤ	12		
41	67296-98J10	・スクリユ (5X35)	1		
42	67284-98J10	・マゝク (F-N-R)	1		
43	67257-98J00	・マゝク, レバゝ - (S)	1		
44	67269-98J30	・ハゝ ンﾄゝ	1		
45	67288-98J10	・ワツシヤ	8		
46	67288-98J30	・ワツシヤ	1		
47	67228-98J50	・ワツシヤ, ウゝゝフゝ	1		
48	67273-98J10	・ハゝ ツキンクゝ, フロント	1		
49	67273-98J30	・ハゝ ツキンクゝ, リヤ	1		
50	67277-98J00	・クゝ ロメツト, リモコンボゝ トムカハゝ -	1		
51	67296-98JF0	・ボゝルト (5X14)	1		
52	67297-98J00	・ナツト, アツハゝ カハゝ -ボゝルト	1		
53	36890-98J00	・ハゝネス, コンデゝ ンサアタゝ フゝタ	1		
54-1	36620-98J31	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		
54-2	36620-98J41	ワイヤアツシ, リモートコントロール	1		

FIG.585A

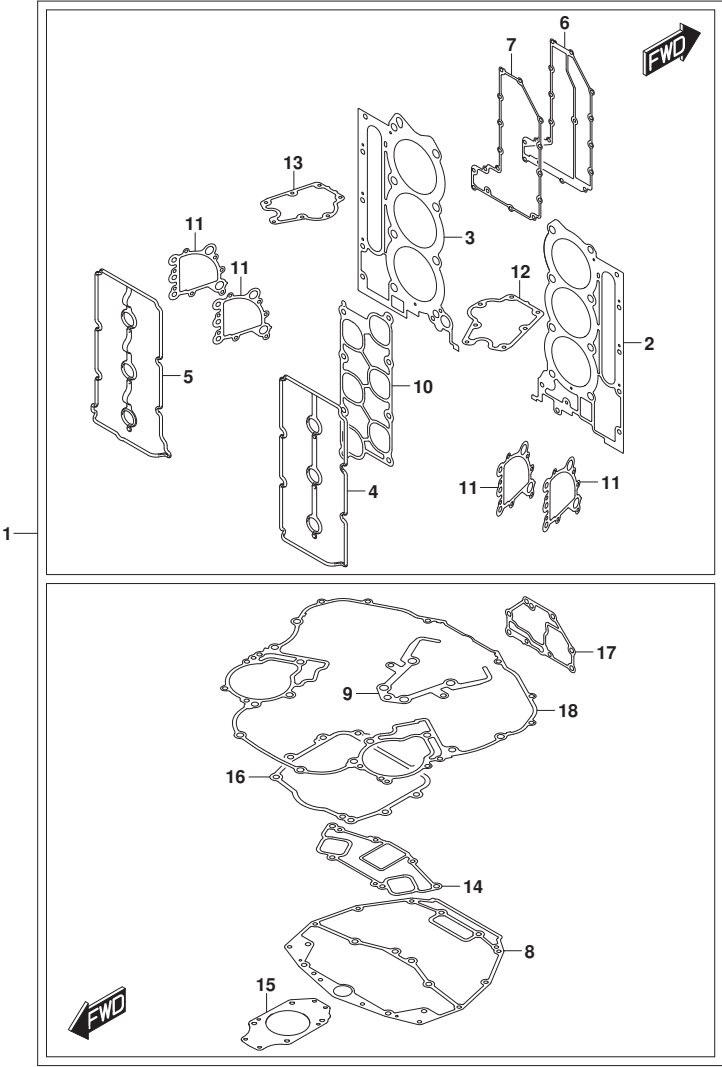


FIG. 585A (1-F-11) オプション:ガasket セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	11410-98840	ガasketセット	1		
2	11141-98L00	・ガasket, シリンダ ヘッド スターホート	1		
3	11142-98L00	・ガasket, シリンダ ヘッド ホート	1		
4	11179-93J00	・ガasket, シリンダ ヘッド カハースターホート	1		
5	11189-93J00	・ガasket, シリンダ ヘッド カハホート	1		
6	11332-98L00	・ガasket, クランクケースウォータシヤケツカハ	1		
7	11333-98L00	・ガasket, クランクケースオイルカハ	1		
8	11489-98L00	・ガasket, オイルパ	1		
9	12778-98L00	・ガasket, タイミング チェンカイトヘス	1		
10	13119-98L00	・ガasket, インテークマニホルト	1		
11	14151-98L00	・ガasket, エキゾーストカハ	4		
12	14181-98L00	・ガasket, エキゾーストアツカハースターホート	1		
13	14182-98L00	・ガasket, エキゾーストアツカハホート	1		
14	14212-98L00	・ガasket, エキゾーストチューブ	1		
15	17472-98L00	・ガasket, ホンフケースパネル	1		
16	51123-98L00	・ガasket, マウントオイルシールカハ	1		
17	51142-98L00	・ガasket, エンジンホルダカハ	1		
18	51211-98L00	・ガasket, エンジンホルダ	1		

FIG.601A

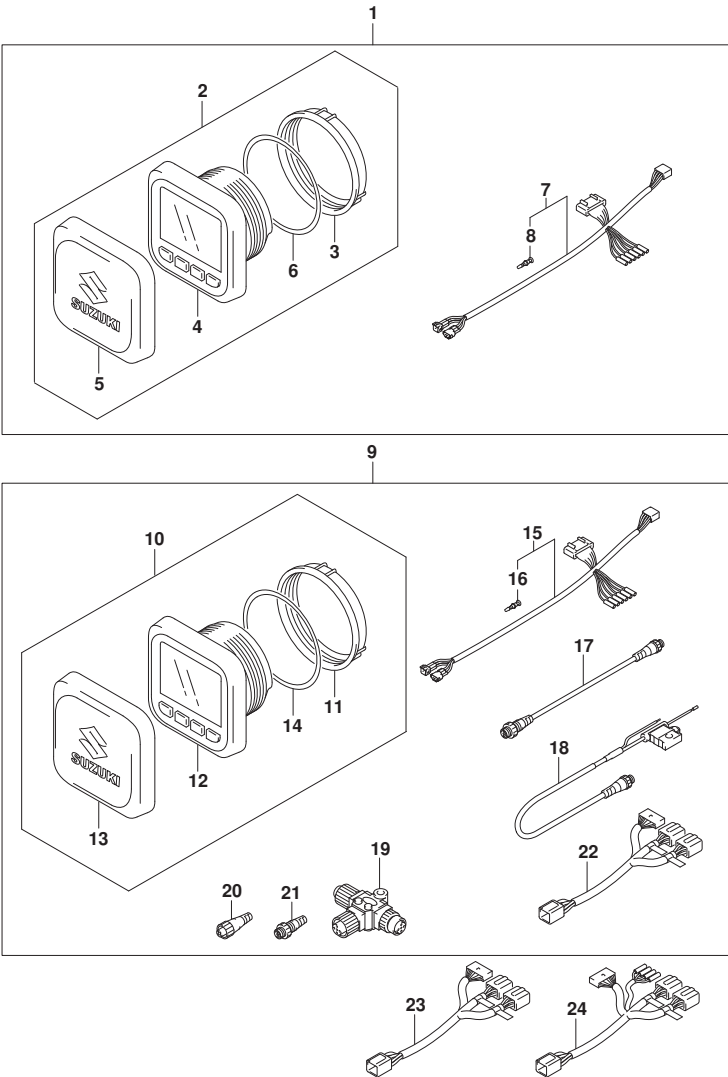


FIG. 601A (1-F-12) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (1) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34000-96L63	キット, シンカ [®] ルゲージ [®] エレクトリツク	1		
2	34011-96L13	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
3	34112-96L00	・ナツト, ゲージ [®]	1		
4	34193-96L00	・ベ [®] セル, ゲージ [®]	1		
5	34211-96L00	・カバ [®] ー, ゲージ [®]	1		
6	34825-96L00	・ハ [®] ツキンク [®] , ゲージ [®]	1		
7	36661-96L20	・アダ [®] プ [®] タ, ゲージ [®]	1		
8	36615-96300	・ターミナル	5		
9	34000-96L73	キット, テ [®] ュアルゲージ [®] エレクトリツク	1		
10	34011-96L13	・ゲージ [®] セット, マルチ (W/INSTRUCTION)	2		
11	34112-96L00	・ナツト, ゲージ [®]	2		
12	34193-96L00	・ベ [®] セル, ゲージ [®]	2		
13	34211-96L00	・カバ [®] ー, ゲージ [®]	2		
14	34825-96L00	・ハ [®] ツキンク [®] , ゲージ [®]	2		
15	36661-96L20	・アダ [®] プ [®] タ, ゲージ [®]	1		
16	36615-96300	・ターミナル	5		
17	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	2		
18	36663-88L00	・ハーネスアツジ, ネットワークパ [®] ワー	1		
19	36664-88L00	・コネクタ, プ [®] ランチ	2		
20	36665-88L00	・ユニット, レジ [®] スタヒ [®] メール	1		
21	36665-88L10	・ユニット, レジ [®] スタメール	1		
22	36667-96L00	・ワイヤ, ゲージ [®] アダ [®] プ [®] タ	1		
23	36667-96L11	ワイヤ, テ [®] ュアルゲージ [®] アダ [®] プ [®] タ	1		
24	36667-96L30	ワイヤ, ゲージ [®] アダ [®] プ [®] タ	1		

NOTE 1:
1

FIG.602A

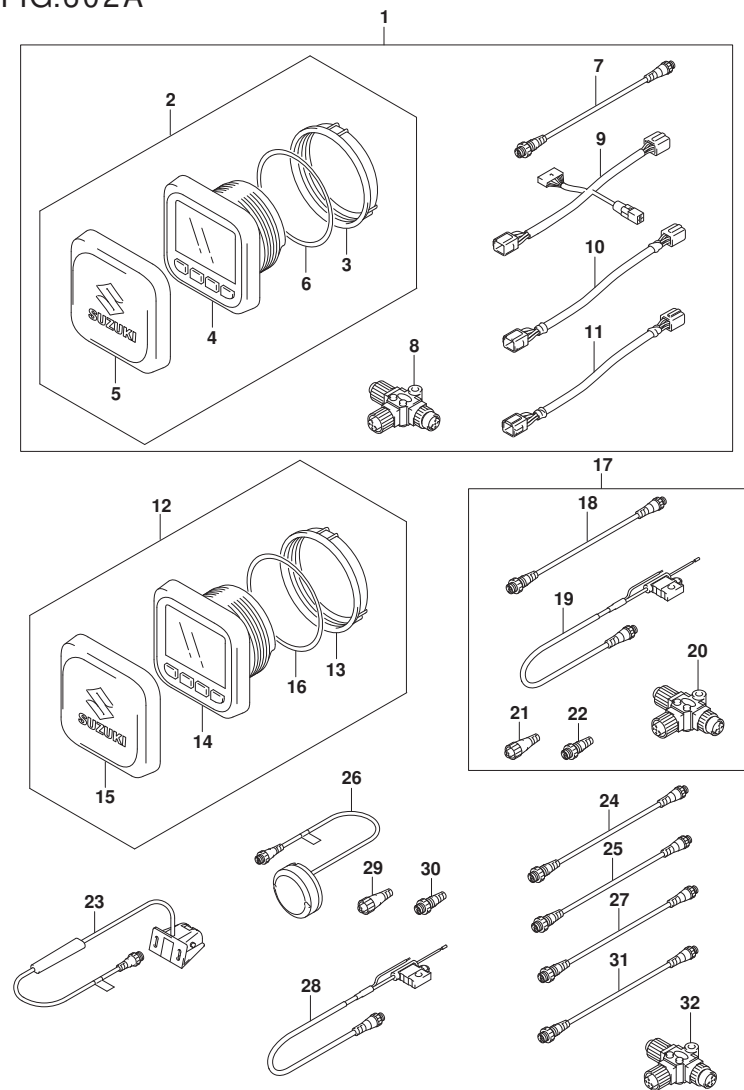


FIG. 602A (1-F-13) オプション:マルチ ファンクション ゲージ (2) (SEE NOTE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	34002-96L13	キット, デュアルステーション	1		
2	34011-96L13	・ゲージセット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
3	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
4	34193-96L00	・ベゼル, ゲージ	1		
5	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
6	34825-96L00	・ハツキンク, ゲージ	1		
7	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
8	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
9	36665-96L00	・アダプタ, デュアルステーション	1		
10	36666-96L00	・アダプタ, ゲージハワー	1		
11	36682-92E00	・ワイヤ, トリムメータエクステンション (L: 6500)	1		
12	34011-96L13	ゲージセット, マルチ (W/INSTRUCTION)	1		
13	34112-96L00	・ナット, ゲージ	1		
14	34193-96L00	・ベゼル, ゲージ	1		
15	34211-96L00	・カバー, ゲージ	1		
16	34825-96L00	・ハツキンク, ゲージ	1		
17	36001-88L00	セット, ワイヤ	1		
18	36662-88L10	・ワイヤ, 2エクステンション	1		
19	36663-88L00	・ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
20	36664-88L00	・コネクタ, プランチ	1		
21	36665-88L00	・ユニット, レジスタヒール	1		
22	36665-88L10	・ユニット, レジスタヒール	1		
23	34190-88L00	センサアツシ, ハットヒール	1		
24	36662-88L20	ワイヤ, 6エクステンション	1		
25	36662-88L30	ワイヤ, 15エクステンション	1		
26	39950-88L02	モジュールアツシ, GPSレシーバ	1		
27	36662-88L00	ワイヤ, 25エクステンション	1		
28	36663-88L00	ハーネスアツシ, ネットワークハワー	1		
29	36665-88L00	ユニット, レジスタヒール	1		
30	36665-88L10	ユニット, レジスタヒール	1		
31	36662-88L10	ワイヤ, 2エクステンション	1		
32	36664-88L00	コネクタ, プランチ	1		

NOTE 1:
2